
SONY®

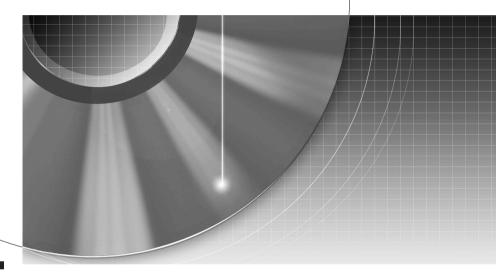

DVD Recorder

Istruzioni per l'uso

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548.

Per scoprire utili suggerimenti, consigli e informazioni riguardo i prodotti e i servizi Sony visitare: www.sony-europe.com/myproduct

RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080


















ATTENZIONE

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale qualificato

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via



Questo apparecchio è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. II CONTRASSEGNO DI PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 si trova sul retro dell'unità.

AVVFRTFN7A

L'uso di strumenti ottici con il presente prodotto può causare problemi alla vista. Dato che il raggio laser usato in questo registratore DVD è pericoloso per gli occhi, non cercare di smontare l'apparecchio.

Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.



Questa etichetta si trova sull'alloggiamento di protezione dai raggi laser all'interno del rivestimento

Precauzioni

- Questo apparecchio funziona con una tensione da 220 – 240 V CA, 50/60 Hz. Verificare che la tensione operativa dell'apparecchio sia identica alla tensione di alimentazione
- Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio, un vaso, sull'apparecchio.
- Installare questo sistema in modo che il cavo di alimentazione possa essere scollegato immediatamente dalla presa a muro in caso di problemi.

Solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080

GUIDE Plus+, e G-LINK sono (1) dei marchi depositati o dei marchi di, (2) fabbricati sotto licenza di/e (3) oggetto di diversi brevetti internazionali e di brevetti depositati sotto licenza o proprietà di, Gemstar-TV Guide International, Inc. e/o di una sua società affiliata.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. E/O LE SUE FILIALI NON SONO IN ALCUN CASO RESPONSABILI DELL'ESATTITUDINE DEI PALINSESTI PRESENTI NEL SISTEMA GUIDE PLUS+. IN ALCUN CASO GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL. INC. E/O LE SUE FILIALI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER OUALSIASI DANNO DIRETTO, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, INDIRETTO O PER RISARCIMENTI DI DANNI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA O L'UTILIZZO DI QUALSIASI INFORMAZIONE CHE SIA, APPARECCHIO O SERVIZIO DEL SISTEMA GUIDE PLUS+.



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Ouesto simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto. potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH. Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Precauzioni

Il presente apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti imposti dalla Direttiva EMC utilizzando un cavo di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Sicurezza

Se un qualunque oggetto solido o sostanza liquida dovesse penetrare nell'apparecchio, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di riutilizzarlo.

Informazioni sul disco rigido

Il disco rigido ha una densità ad alta memorizzazione, il che consente di effettuare registrazioni di lunga durata e di accedere rapidamente ai dati scritti. Tuttavia, esso può venire danneggiato facilmente da urti, vibrazioni o polvere e va tenuto lontano dalle calamite. Per evitare la perdita di dati importanti, prendere le seguenti precauzioni:

- Non sottoporre il registratore a forti urti.
- Non collocare il registratore in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche o instabili.
- Non collocare il registratore sopra ad una superficie calda, come un videoregistratore o amplificatore (ricevitore).
- Non utilizzare il registratore in un posto soggetto a forti sbalzi di temperatura (gradiente della temperatura inferiore a 10 °C/ora).
- Non spostare il registratore con il cavo di alimentazione collegato.
- Non scollegare il cavo di alimentazione quando l'apparecchio è acceso.

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, spegnere l'apparecchio ed accertarsi che l'unità del disco rigido non sia in funzione (l'orologio è visualizzato sul display del pannello frontale per almeno 30 secondi e la registrazione o la duplicazione si è interrotta).
- Non spostare il registratore per almeno un minuto dopo aver scollegato il cavo di alimentazione.
- Non cercare di sostituire o potenziare il disco rigido da soli, poiché ciò può causare un problema nel funzionamento.

Se dovesse verificarsi un problema di funzionamento nell'unità del disco rigido, non è possibile recuperare i dati persi. L'unità del disco rigido è solo uno spazio di memorizzazione temporaneo.

Informazioni sulla riparazione del disco rigido

- Il contenuto dell'unità del disco rigido potrebbe essere controllato in caso di riparazione o ispezione durante un problema di funzionamento o una modifica. Tuttavia, Sony non eseguirà una copia di sicurezza né salverà il contenuto.
- Se il disco rigido deve essere formattato o sostituito, questa operazione sarà eseguita a discrezione della Sony. Tutto il contenuto dell'unità del disco rigido sarà cancellato, incluso il contenuto che infrange le leggi sul copyright.

Fonti di alimentazione

 Anche da spento, il registratore continua a essere alimentato con energia elettrica CA finché rimane collegato alla presa di rete. Se si prevede di non utilizzare il registratore per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di rete. Per scollegare il cavo di alimentazione CA afferrare la presa, evitando di tirare il cavo stesso.

Installazione

- Collocare il registratore in un ambiente che consenta un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno.
- Non collocare il registratore su superfici morbide, ad esempio, su un tappeto, che potrebbero ostruire le prese di ventilazione.
- Non installare l'apparecchio in spazi ristretti, ad esempio, in una libreria o simili.
- Non collocare il registratore in prossimità di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole, eccessivamente polverosi o soggetti a scosse meccaniche.
- Non collocare il registratore in posizione inclinata. È progettato per essere utilizzato soltanto in posizione orizzontale.
- Tenere il registratore e i dischi lontano da apparecchiature con forti magneti, come forni a microonde o grandi diffusori.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il registratore.

Registrazione

Prima di una registrazione, si consiglia di eseguire delle registrazioni di prova.

Compensazione per le registrazioni perse

Sony non è responsabile e non compenserà per qualsiasi registrazione persa o relativa perdita, compreso quando le registrazioni non vengono eseguite a causa di motivi che includono il guasto del registratore o quando il contenuto di una registrazione viene perso o danneggiato come risultato di un guasto del registratore o di una riparazione effettuata al registratore. Sony non ripristinerà, recupererà né replicherà il contenuto registrato in nessuna circostanza

Copyright

- È possibile che programmi televisivi, film, videocassette. dischi e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle disposizioni delle leggi sul copyright. Inoltre, è possibile che l'uso di questo registratore con trasmissioni televisive via cavo richieda l'autorizzazione da parte dell'emittente televisiva via cavo e/o del proprietario del programma.
- Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione del copyright, a tutela dei brevetti e di altri diritti di proprietà intellettuale negli U.S.A. L'utilizzo di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è inteso solo per l'uso domestico e per altri usi di visione limitata, salvo quanto diversamente autorizzato da Macrovision. Non è consentito lo smontaggio o la manomissione.
- Questo prodotto include i caratteri FontAvenue[®] concessi su licenza dalla NEC corporation. FontAvenue è un marchio di fabbrica registrato di NEC corporation.

 "\times" e x-Application sono marchi di fabbrica della Sony Corporation.

Funzione di protezione da copia

Poiché il registratore dispone di una funzione di protezione da copia, i programmi ricevuti tramite sintonizzatore esterno (non in dotazione) potrebbero contenere segnali di protezione da copia (funzione di protezione da copia) non registrabili, a seconda del tipo di segnale.

IMPORTANTE

Avvertenza: questo registratore è in grado di mantenere sullo schermo del televisore un fermo immagine o un'indicazione su schermo per un tempo indeterminato. Se un fermo immagine o un'indicazione vengono visualizzati sullo schermo del televisore per un periodo di tempo prolungato, quest'ultimo potrebbe venire danneggiato in modo irreparabile. Gli schermi con display al plasma e televisori a proiezione sono particolarmente soggetti a questa eventualità.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il registratore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Informazioni relative a questo manuale

Verificare il nome del modello

Le istruzioni in questo manuale riguardano 5 modelli: RDR-HX680, RDR-HX780, RDR-HX785, RDR-HX980, e RDR-HX1080. Verificare il nome del proprio modello osservando il pannello frontale del registratore.

- In questo manuale, il disco rigido interno viene talvolta indicato con l'espressione "HDD" e il termine "disco" viene utilizzato come riferimento generico per il disco rigido, i DVD o i CD, a meno che non venga specificato diversamente dal testo o dalle illustrazioni.
- Le icone, come DVD, elencate sopra a ciascuna spiegazione indicano quale tipo di supporto può essere utilizzato con la funzione che viene spiegata. Per i dettagli, vedere "Dischi registrabili e riproducibili" a pagina 156.
- Le istruzioni contenute in questo manuale descrivono i comandi presenti sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare i comandi sul registratore se questi hanno nomi uguali o simili a quelle sul telecomando.
- É possibile che le illustrazioni relative alle indicazioni su a schermo utilizzate nel presente manuale non corrispondano a quanto visualizzato sul televisore in uso.
- Per le illustrazioni viene utilizzato l'RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080.
- Le spiegazioni relative ai DVD fornite in questo manuale si riferiscono ai DVD creati da questo registratore. Tali spiegazioni non riguardano i DVD creati su altri registratori e riprodotti su questo registratore.

Indice

	ATTENZIONE	. 2
	Precauzioni	. 3
	Indice delle parti e dei comandi	
Colle	gamenti e impostazioni	
	Collegamento del registratore	17
	Fase 1: Collegamento del cavo dell'antenna e del dispositivo di	
	controllo del set top box	17
	A: Collegamento di un ricevitore del set top box	
	(solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)	18
	B: Collegamento solo con il cavo dell'antenna	
	(senza ricevitore del set top box)	
	Fase 2: Collegamento dei cavi video/del cavo HDMI	20
	Informazioni sulle funzioni SMARTLINK	
	(solo per collegamenti SCART)	22
	Informazioni sulle funzioni "Controllo per HDMI" per 'BRAVIA' Sync	
	(solo per collegamenti HDMI)	
	Fase 3: Collegamento dei cavi audio/del cavo HDMI	
	Fase 4: Collegamento del cavo di alimentazione	
	Fase 5: Preparazione del telecomando	
	Controllo del televisore tramite il telecomando	26
	Se si dispone di un lettore DVD Sony o di più registratori	
	DVD Sony	27
	Modifica delle posizioni dei programmi del registratore utilizzando	~=
	il telecomando	
	Fase 6: Impostazione Rapida	28
	Impostazione del sistema GUIDE Plus+®	20
	(solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)	
	Collegamento alla presa LINE 1/DECODER	
	Collegamento alle prese LINE 2 IN sul pannello frontale	
	Collegamento a un sintonizzatore satellitare o digitale	55
	(solo RDR-HX680)	34
	Collegamento di un decodificatore esterno	
	Collegamento di un decodificatore	
	Impostazione delle posizioni dei programmi del decodificatore esterno	
		ู วะ

Sette operazioni di base — Per acquistare familiarità con il registratore	DVD
1. Inserimento di un disco	
2. Registrazione di un programma	39
Verifica dello stato del disco durante la registrazione	
3. Riproduzione del programma registrato (Elenco Titoli)	
Visualizzazione del tempo di riproduzione e delle informazioni sul	
riproduzione	
4. Modifica del nome di un programma registrato	
5. Assegnazione del nome e protezione di un disco	
Assegnazione del nome a un disco	
Protezione di un disco	46
6. Riproduzione del disco su un altro apparecchio DVD	
(Finalizzazione)	
Annullamento della finalizzazione del disco	
7. Riformattazione di un disco	50
GUIDE Plus+ (solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)	51
Visione del display di GUIDE Plus+	
Elenco delle informazioni sui programmi preferiti (La Mia TV)	
Modifiche al sistema GUIDE Plus+	54
Ricerca del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)	54
Modifica manuale del canale principale di GUIDE Plus+	
(Installazione)	
Verifica delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)	
Disattivazione delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)	55
Registrazione	57
Registrazione con il timer (GUIDE Plus+/Manuale/Timer facile)	
(Per RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)	57
Registrazione ad un tasto (GUIDE Plus+)	57
Impostazione manuale del timer (Agenda)	59
Registrazione con il timer facile	
Uso della funzione Quick Timer	
Registrazione di programmi stereo e bilingue	
Creazione di capitoli all'interno di un titolo	
Registrazione con il timer (Per RDR-HX680)	
Uso della funzione Quick Timer	
Registrazione di programmi stereo e bilingue	65
Creazione di capitoli all'interno di un titolo	65

Verifica/Modifica/Annullamento delle impostazioni del timer (Agend		a)	
	(Per RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)	66	
	Verifica/modifica delle impostazioni del timer		
	Annullamento delle impostazioni del timer	67	
	Verifica/Modifica/Annullamento delle impostazioni del timer (Elenco timer)		
	(Per RDR-HX680)	67	
	Registrazione da un apparecchio collegato	68	
	Registrazione da un apparecchio collegato senza timer	68	
	Registrazione da un apparecchio collegato con un timer		
	(Registrazione sincronizzata) (solo RDR-HX680)	69	
Ripro	duzione	71	
	Riproduzione	71	
	Opzioni di riproduzione	73	
	Riproduzione ripetuta di una parte specifica (Ripeti A-B)	75	
	Riproduzione ripetuta (Ripetizione)		
	Creazione di una programmazione personalizzata (Programma)	76	
	Funzioni di riproduzione avanzata	77	
	Pausa in una trasmissione televisiva		
	(Pausa TV/Pausa TV dal vivo)	77	
	Riproduzione dall'inizio del programma in fase di registrazione		
	(Chase Play)		
	Riproduzione di una registrazione precedente mentre è in corso un'altra		
	registrazione (Registrazione e riproduzione simultanee)		
	Ricerca di tempo/titolo/capitolo/traccia, ecc.	79	
Cance	ellazione e modifica	80	
	Prima di eseguire le modifiche	80	
	Cancellazione e modifica di un titolo		
	Modifica di più titoli (Multi-Modo)		
	Cancellazione di una sezione di un titolo (Elim. A-B)		
	Divisione di un titolo (Dividi)		
	Cancellazione e modifica di un capitolo		
	Divisione di un capitolo (Dividi)		
	Cancellazione di un capitolo (Elimina)		
	Unione di più capitoli (Unire)		
	Creazione e modifica di una Playlist		
	Spostamento di un titolo di Playlist (Sposta)		
	Unione di più titoli di Playlist (Unire)		
	Divisione di un titolo di Playlist (Dividi)		
	Sportamento di un capitolo (Sporta)	ЖK	

Duplicazione (HDD ←→ DVD)
Prima di eseguire la duplic	, :azione
	OVD
	enco Duplicazione89
	serva (Copia ris. DVD)91
Duplicazione con camcorder	HDD93
	on camcorder HDD
	cazione con camcorder HDD94
Duplicazione One Touch o	la camcorder HDD (ONE-TOUCH DUB)95 er HDD utilizzando le indicazioni su schermo
(Duplicazione del cam	corder HDD)
Duplicazione con camcorder	DV
Prima di eseguire la duplic	azione con camcorder DV97
Preparativi per la dupli	cazione con camcorder DV
Duplicazione di un intero r	astro di formato DV
	uch DV)
Duplicazione delle scene s	selezionate (Duplicazione manuale DV)100
Riproduzione da un camco	order DV101
Music Jukebox	
Preparativi per l'uso di Jul	ebox
	riferica USB102
Copia di brani o album	(USB → HDD)
	DISC → HDD)
	sul disco rigido (HDD ↔ HDD)103
	o mediante Jukebox/periferica USB 104
Aggiunta di brani audio	a una Playlist (solo HDD)105
	e105
	(Ripetizione)105
	a programmazione (Programma)
	B)106
Gestione dei brani audio s	u Music Jukebox (solo HDD)107

Album Foto	. 109
Informazioni sulla funzione "Album Foto"	109
Preparativi per l'uso della funzione "Album Foto"	109
Collegamento della periferica USB	
Copia dei file di immagine JPEG sul disco rigido	
$(DISC/USB \rightarrow HDD)$	110
Copia di tutti i file di immagine JPEG dalla periferica USB collegata	a
$(USB \rightarrow DVD-RW/DVD-R)$	110
Copia dei file di immagine JPEG o degli album sul disco rigido	
$(HDD \longleftrightarrow HDD)$	111
Copia degli album di immagine JPEG su un disco	
$(HDD \longrightarrow DVD-RW/DVD-R) \ \dots \dots \dots \dots \dots$	111
Copia dei file di immagine JPEG su un disco	
$(HDD \to DVD\text{-}RW/DVD\text{-}R) \ \dots \ $	
Uso dell'Elenco "Album Foto"	
Riproduzione di una proiezione di diapositive	116
Creazione di una proiezione di diapositive con la musica e	447
gli effetti grafici preferiti (x-Pict Story) (solo HDD)	
Gestione dei file di immagine JPEG sul disco rigido	
Stampa dei file di immagine JPEG	
Impostazioni e Regolazioni	. 122
Regolazione della qualità dell'immagine	122
Uso dei menu di impostazione	125
Impostazioni del disco (Config. Disco)	
Impostazioni del registratore (Di base)	
Impostazioni della ricezione dell'antenna (Sintonizzatore)	128
Impostazioni video (Video In/Out)	
Impostazioni dell'ingresso audio (Ingresso Audio)	
Impostazioni dell'uscita audio (Uscita Audio)	
Impostazioni della lingua (Lingua)	
Impostazioni di registrazione (Registrazione)	
Impostazioni di riproduzione (Riproduzione)	
Impostazioni di HDMI (Uscita HDMI)	
Altre impostazioni (Opzioni)	
Altre impostazioni (Opzioni 2)	145


Altre informazioni	146
Guida alla soluzione dei problemi	146
Reimpostazione del registratore	155
Dischi registrabili e riproducibili	156
Dischi riproducibili	158
Informazioni sul modo di registrazione/duplicazione	160
Elenco dei codici della lingua	165
Codice del paese/della zona	165
Note relative a questo registratore	166
Note sui brani audio MP3, file di immagine JPEG, file video DivX,	
e i.Link	167
Caratteristiche tecniche	169
Indice analitico	171

Indice delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.

Telecomando

RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080

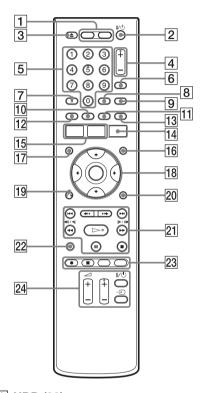

1 HDD (39)


Registra o riproduce i titoli sul disco rigido.

DVD (38)

Registra o riproduce i titoli sul DVD.

- 2 I/ (accensione/attesa) (28) Accende o spegne il registratore.
- 3 **≜** (apertura/chiusura) (38)
 Apre o chiude il vassoio del disco.
- 4 PROG (programma) +/- (39)
 Il tasto + è dotato di un punto a sfioramento*.

RDR-HX680

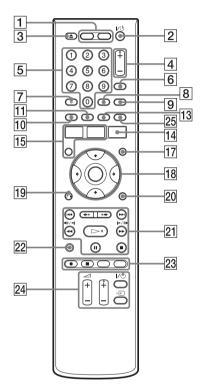

5 Tasti numerici (79)

Il tasto numero 5 è dotato di un punto a sfioramento*.

6 INPUT (selezione di ingresso) (68)

Seleziona una sorgente di ingresso.

7 AUDIO (73)

Il tasto AUDIO è dotato di un punto a sfioramento*.

- 8 CLEAR (44, 75, 76)
- 9 TV/DVD (26)

Cambia tra il modo TV e il modo DVD.

10 SUBTITLE (73)

Verde (solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080) (51)

11 ANGLE (73, 116)

Cambia gli angoli o ruota un'immagine durante la proiezione di diapositive.

Giallo (solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080) (51)

- 12 Rosso (solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080) (51)
- 13 PLAY MODE (75, 79) Blu (solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080) (51)
- 14 **GUIDE** (per RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080) (51)

Visualizza la schermata del sistema GUIDE Plus+®.

TIMER (per RDR-HX680) (63)

- **15 SYSTEM MENU (122) TITLE LIST (41, 71, 81) TOP MENU (71)**
- 16 INFO (informazioni) (solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080) (52)

Visualizza le informazioni sul programma.

17 MENU (71)

Visualizza il menu del disco.

- 18 ←/**1**/♣/→/ENTER (28)
- 19 🔊 RETURN (28)
- 20 DISPLAY (43)

Visualizza lo stato di riproduzione o le informazioni sul disco.

21 I◀◀/▶▶I (precedente/ successivo) (73, 105)

PAGE +/- (solo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080) (52)

Cambia l'elenco dei programmi per pagina.

←•/•→ (ripetizione immediata/ avanzamento immediato) (73)

◄◄◄॥◄¶/▮►॥►►► (ricerca/ rallentatore/fermo immagine) (51, 73, 105)

DAY +/- (solo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080) (52)

Cambia l'elenco dei programmi per giorno.

II (pausa) (39, 73, 105, 116)

■ (arresto) (71, 104, 116)

Il tasto ⊳ è dotato di un punto a sfioramento*.

- 22 TV PAUSE (77)
- 23 REC (39)
 - REC STOP (39)

HDD/DVD DUB (88)

Avvia la duplicazione del titolo attuale di riproduzione o annulla la duplicazione.

REC MODE (39)

Seleziona il modo di registrazione.

- 24 TV I/U (accensione/attesa) (26)
 - TV → (selezione di ingresso) (26)

TV (volume) +/- (26)

TV PROG (programma) +/- (26)


Il tasto + è dotato di un punto a sfioramento*.

25 ZOOM (solo RDR-HX680) (116)

Esegue la zumata di un'immagine durante una proiezione di diapositive.

^{*} Utilizzare il punto a sfioramento come punto di riferimento durante l'utilizzo del registratore.

Pannello frontale

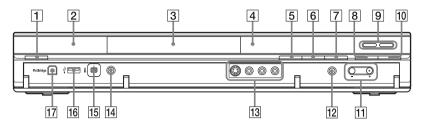

- 1 l/th (accensione/attesa) (28) Accende o spegne il registratore.
- 2 (sensore di comando a distanza) (26)
- 3 Vassoio del disco (38)
- 4 Display del pannello frontale (15)
- 5 **△** (apertura/chiusura) (38)
 Apre o chiude il vassoio del disco.
- 6 ► (riproduzione) (71, 116) Il tasto ► è dotato di un punto a sfioramento*.
- 7 (arresto) (71, 104, 116)
- 8 REC (39)
- 9 HDD (39)

Registra o riproduce i titoli sul disco rigido. L'indicatore HDD si illumina quando viene selezionato il disco rigido.

DVD (38)

Registra o riproduce i titoli sul DVD. L'indicatore DVD si illumina quando viene selezionato il DVD.

- 10 REC STOP (39)
- 11 PROGRAM +/- (39)
 Il tasto + è dotato di un punto a sfioramento*.
- 12 INPUT (selezione di ingresso) (68)

Seleziona una sorgente di ingresso.

13 Prese LINE 2 IN (S VIDEO/ VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (33)

Collegare un videoregistratore o una periferica di registrazione simile a queste prese.

14 ONE-TOUCH DUB (95, 99)

Avvia la duplicazione da una videocamera digitale collegata.

- 15 Presa DV IN (97)
 Collegare un camcorder DV a questa presa.
- 16 Presa 🖞 USB (tipo A) (102, 109) Collegare una periferica USB a questa presa.
- 17 Presa PictBridge USB (tipo B) (120)

Collegare una stampante compatibile con PictBridge a questa presa.

* Utilizzare il punto a sfioramento come punto di riferimento durante l'utilizzo del registratore.

Per bloccare il registratore (Blocco bambini)

È possibile bloccare tutti i tasti sul registratore in modo che le impostazioni non vengano annullate per errore.


Quando il registratore è spento, tenere premuto ■ (arresto) sul registratore finché "LOCKED" appare sul display del pannello frontale. Il registratore non funziona tranne che per le registrazioni con il timer e la registrazione sincronizzata (solo RDR-HX680) mentre il Blocco bambini è impostato.

Per sbloccare il registratore, tenere premuto

(arresto) sul registratore finché

"UNLOCKED" appare sul display del
pannello frontale.

Display del pannello frontale



1 Indicatore SYNCHRO REC (solo RDR-HX680) (69)

Si illumina quando il registratore è impostato sull'attesa per la registrazione sincronizzata.

2 Consente di visualizzare le seguenti informazioni:

- · Tempo di riproduzione
- Numero del titolo/capitolo/brano (traccia)/indice attuale
- · Tempo di registrazione/Modo di registrazione
- Orologio
- Posizione del programma
- Indicazione EPG (solo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080) (51) Appare "EPG" quando si ricevono i dati GUIDE Plus+.
- Indicazione Reg. Diretta TV (39) "TV" appare nelle due cifre all'estrema destra.

3 Indicatore NTSC (127, 132)

Si illumina quando il sistema di colore NTSC è selezionato.

4 Indicatore VPS/PDC (61, 64) Si illumina quando la funzione VPS/

5 Indicatore del timer (57, 63)

Si illumina quando è impostato il timer per la registrazione.

6 Tipo del disco

PDC è attivata.

Si illumina quando viene caricato un disco DVD-R o DVD-RW registrabile.


7 Indicatore del modo di comando (143)

Visualizza il modo di comando del telecomando.

Ouando il modo di comando per il registratore è impostato su "3 (Impost. Predef.)", "1" o "2" non appare.

- 8 Stato della registrazione
- 9 Indicatore di direzione della duplicazione
- 10 Stato della riproduzione

Pannello posteriore

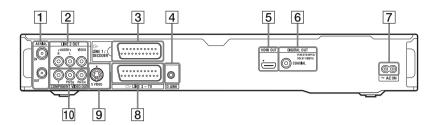

- 1 Prese AERIAL IN/OUT (17)
- 2 Prese LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO) (20, 24)
- 3 Presa LINE 1/DECODER (32)
- 4 Presa G-LINK (solo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080) (18)

Collegare il dispositivo di controllo del set top box a questa presa.

5 Presa HDMI OUT (uscita di interfaccia multimediale ad alta definizione) (20, 24)

- 6 Presa DIGITAL OUT (COAXIAL) (24)
- 7 Terminale AC IN (25)
- 8 Presa LINE 3 TV (20)
- 9 Presa LINE 2 OUT (S VIDEO)(20)
- 10 Prese COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B, P_R/C_R) (20)

Collegamenti e impostazioni

Collegamento del registratore

Seguire la procedura dal punto 1 al punto 6 per eseguire i collegamenti e regolare le impostazioni del registratore. Non collegare il cavo di alimentazione finché si raggiunge "Fase 4: Collegamento del cavo di alimentazione" a pagina 25.

4 Note

- Per un elenco degli accessori in dotazione vedere "Caratteristiche tecniche" (pagina 169).
- Inserire saldamente le spine dei cavi per evitare disturbi non desiderati.
- Consultare le istruzioni in dotazione ai componenti da collegare.
- Non è possibile collegare questo registratore a un televisore privo di presa di ingresso SCART o video.
- Accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione di tutti gli apparecchi prima di effettuare i collegamenti.

Fase 1: Collegamento del cavo dell'antenna e del dispositivo di controllo del set top box

Selezionare uno dei seguenti collegamenti dell'antenna. NON impostare "Ingresso LINE 1" su "Decoder" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132) quando si effettua il collegamento A.

Se si dispone di	Collegamento
Ricevitore del set top box	A (pagina 18)
Senza ricevitore del set top box	B (pagina 19)

(3 Note


- Se l'antenna è un cavo a nastro (cavo doppio sotto piombo da 300 ohm), utilizzare un connettore per antenna esterna (non in dotazione) per collegare l'antenna al registratore.
- Se si dispone di cavi separati per le antenne AERIAL, utilizzare un mixer per banda AERIAL UHF/VHF (non in dotazione) per collegare l'antenna al registratore.
- Se si scollega il cavo di alimentazione del registratore, non si è in grado di vedere i segnali dal ricevitore del set top box collegato.

A: Collegamento di un ricevitore del set top box (solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)

Con questo collegamento, è possibile registrare qualsiasi posizione del programma sul ricevitore del set top box.

Per guardare i programmi via cavo, è necessario far corrispondere la posizione del programma sul registratore alla posizione del programma in uscita dell'antenna sul ricevitore del set top box.

Sistemare il dispositivo di controllo del set top box vicino al sensore del comando a distanza sul ricevitore del set top box.

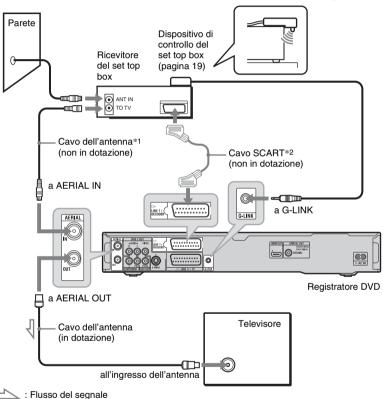

[:] Flusso del segnale

Se il ricevitore del set top box può emettere i segnali RGB

Questo registratore accetta i segnali RGB. Se il ricevitore del set top box può emettere i segnali RGB, collegare il connettore TV SCART sul ricevitore del set top box alla presa LINE 1/DECODER e impostare "Ingresso LINE 1" su "RGB" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132). Consultare le istruzioni in dotazione con il ricevitore del set top box.

^{*1} Se il ricevitore del set top box non è dotato di una presa di uscita dell'antenna, collegare il cavo dell'antenna alla presa AERIAL IN del registratore.

^{*2} Collegare solo se il ricevitore del set top box è dotato di un connettore SCART.

Informazioni sulla funzione di controllo del ricevitore del set top box

Con il collegamento A è possibile utilizzare la funzione di controllo del ricevitore del set top box


Quando si utilizza la funzione di controllo del ricevitore del set top box:

- Il registratore controlla il ricevitore del set top box tramite il dispositivo di controllo del set top box in dotazione.
- Il registratore controlla le posizioni dei programmi sul ricevitore del set top box per la registrazione con il timer.
- È possibile utilizzare il telecomando del registratore per modificare le posizioni dei programmi sul ricevitore del set top box ogni volta che il ricevitore del set top box e il registratore vengono accesi.

Dopo aver effettuato il collegamento A, verificare che il registratore controlli correttamente il ricevitore del set top box (pagina 29).

B: Collegamento solo con il cavo dell'antenna (senza ricevitore del set top box)


Utilizzare questo collegamento se si guarda la posizione del programma via cavo senza un ricevitore del set top box. Utilizzare anche questo collegamento se si collega solo un'antenna. Con questo collegamento, è possibile registrare qualsiasi posizione del programma selezionando la posizione del programma sul registratore.

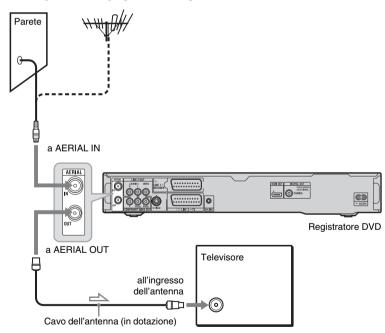

: Flusso del segnale

Fase 2: Collegamento dei cavi video/del cavo HDMI

Selezionare uno dei seguenti tipi, da **(a)** a **(b)**, secondo la presa di ingresso sul monitor del televisore, sul proiettore o sul componente audio come un amplificatore AV (ricevitore). Questa operazione consente di visualizzare le immagini.

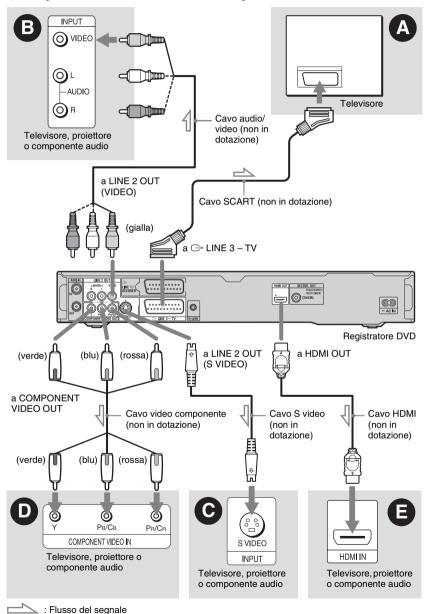

A Presa di ingresso SCART

Quando si imposta "Uscita LINE 3" su "S-Video" o "RGB" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132), utilizzare un cavo SCART che sia conforme al segnale selezionato.

B Presa di ingresso video

La qualità delle immagini sarà standard.

⊙ Presa di ingresso S VIDEO

Sarà possibile ottenere immagini di qualità elevata.

• Prese di ingresso video componente (Y, PB/CB, PR/CR)

Sarà possibile ottenere una riproduzione del colore accurata, oltre che immagini di elevata qualità.

Se il televisore accetta i segnali di formato progressivo 525p/625p, utilizzare questo collegamento e impostare "Progressivo" su "Compatibile" in Impostazione "Impostazione Rapida" (pagina 28). Quindi impostare "Video Component Out" su "Progressivo" in Impostazione "Video In/Out" per inviare i segnali video progressivi. Per i dettagli, vedere "Video Component Out" a pagina 132.

④ Presa di ingresso HDMI

Utilizzare un cavo HDMI certificato (non in dotazione) per ottenere l'immagine e il suono digitali di alta qualità tramite la presa HDMI OUT.

Quando si collega un televisore Sony che è compatibile con la funzione "Controllo per HDMI", vedere a pagina 22.

Per vedere i segnali dal ricevitore del set top box collegato quando il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando solo un cavo SCART, accendere il registratore.

Quando si collega la presa HDMI

Seguire i punti indicati sotto. Se non si utilizzano in modo appropriato la presa HDMI e il connettore potrebbero danneggiarsi.

Allineare con cura la presa HDMI sul retro del registratore e il connettore HDMI verificando le loro forme. Accertarsi che il connettore non sia capovolto o inclinato.



2 Inserire il connettore HDMI diritto nella presa HDMI.

Non piegare né applicare pressione al connettore HDMI.



4 Note

- Assicurarsi di scollegare il cavo HDMI quando si sposta il registratore.
- Non applicare troppa pressione sul retro del mobiletto se si mette il registratore su un mobiletto con il cavo HDMI collegato. La presa HDMI o il cavo HDMI potrebbero danneggiarsi.
- Non attorcigliare il connettore HDMI mentre si collega o si scollega dalla presa HDMI per evitare di danneggiare la presa e il connettore HDMI.

Riproduzione di immagini "a schermo ampio"

Alcune immagini registrate potrebbero non essere contenute interamente sullo schermo del televisore. Per modificare la dimensione dell'immagine, vedere a pagina 139.

Collegamento ad un videoregistratore

Collegare il videoregistratore alla presa LINE 1/DECODER del registratore (pagina 32).

43 Note

- Non collegare contemporaneamente più tipi di cavi video tra il registratore e il televisore.
- Non eseguire contemporaneamente i collegamenti **A** e **(5)**.
- Se si collega il registratore al televisore mediante le prese SCART, la sorgente di ingresso del televisore viene impostata automaticamente sul registratore quando viene avviata la riproduzione. Se necessario, premere il tasto TV ⊕ sul telecomando per ritornare all'ingresso del televisore.
- Se si collega il registratore ad un televisore con SMARTLINK, impostare "Uscita LINE 3" su "Video" in Impostazione "Video In/Out".
- Non è possibile collegare la presa HDMI OUT (collegamento) alle prese DVI che non sono compatibili con HDCP (per es. le prese DVI sui display di PC).
- I segnali video componente e RGB non vengono emessi quando si utilizza il collegamento HDMI.
- * Questo registratore DVD incorpora la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC.

Informazioni sulle funzioni SMARTLINK (solo per collegamenti SCART)

Se il televisore collegato (o un altro apparecchio collegato come un ricevitore del set top box) è conforme a SMARTLINK, NexTView Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2, CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4 o T-V LINK*5, è possibile utilizzare le seguenti funzioni SMARTLINK.

- Reg. Diretta TV (pagina 39)
- Riproduzione One Touch (pagina 72)

Per preparare per le funzioni SMARTLINK

Impostare "Uscita LINE 3" su "Video" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132) e "SMARTLINK" su "Solo questo registr." in Impostazione "Opzioni" (pagina 144).

Wote

- Per un collegamento SMARTLINK corretto, occorre un cavo SCART dotato di 21 piedini. Per questo collegamento consultare anche il manuale di istruzioni del televisore.
- Non tutti i televisori sono compatibili con le funzioni di cui sopra.
- *1 "MEGALOGIC" è un marchio di fabbrica registrato di Grundig Corporation.
- *2 "EASYLINK" e "CINEMALINK" sono marchi di fabbrica di Philips Corporation.
- *3 "Q-Link" e "NexTView Link" sono marchi di fabbrica di Panasonic Corporation.
- *4 "EURO VIEW LINK" è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
- *5 "T-V LINK" è un marchio di fabbrica di JVC Corporation.

Informazioni sulle funzioni "Controllo per HDMI" per 'BRAVIA' Sync (solo per collegamenti HDMI)

Collegando i componenti Sony che sono compatibili con la funzione "Controllo per HDMI" con un cavo HDMI (non in dotazione), l'operazione è semplificata nel seguente modo:


- Riproduzione One Touch (pagina 72)
- Spegnimento del sistema
 Quando si spegne il televisore utilizzando
 il tasto di accensione/spegnimento sul
 telecomando del televisore, il registratore e
 i componenti compatibili con la funzione
 "Controllo per HDMI" si spengono
 automaticamente. Tuttavia, il registratore
 non si spegne durante la registrazione o la
 duplicazione anche se si spegne il
 televisore.
- Display di 'BRAVIA' Sync È possibile controllare il registratore premendo il tasto SYNC MENU sul telecomando del televisore.

(3 Note

- A seconda del componente collegato, la funzione "Controllo per HDMI" potrebbe non essere operativa. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il componente.
- È possibile utilizzare la funzione del display di 'BRAVIA' Sync solo quando il televisore collegato è dotato del tasto SYNC MENU. Per i dettagli su 'BRAVIA' Sync, consultare le instruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.
- Per utilizzare le funzioni di 'BRAVIA' Sync, impostare "Controllo per HDMI" su "On" (impostazione predefinita) in Impostazione "Uscita HDMI" (pagina 143).

Fase 3: Collegamento dei cavi audio/del cavo HDMI

Selezionare uno dei seguenti tipi, (a) o (b), secondo la presa di ingresso sul monitor del televisore, sul proiettore o sul componente audio come un amplificatore AV (ricevitore). Questa operazione consente di ascoltare l'audio.

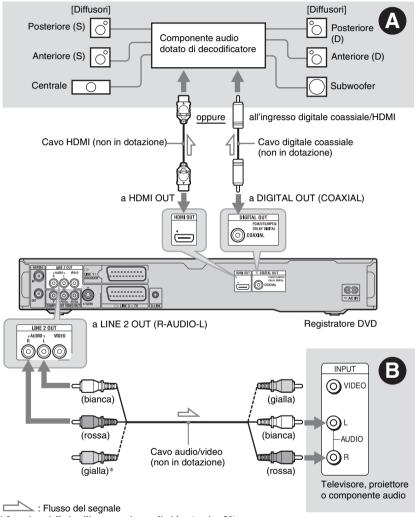

* La spina gialla è utilizzata per i segnali video (pagina 20).

A Presa di ingresso audio digitale

Se il componente audio è dotato di un decodificatore Dolby^{*1} Digital, DTS^{*2} o audio MPEG e di una presa di ingresso digitale, utilizzare questo collegamento. È possibile ottenere gli effetti surround Dolby Digital (5.1 canali), DTS (5.1 canali) e audio MPEG (5.1 canali).

Se si collega un componente audio Sony che è compatibile con la funzione "Controllo per HDMI", consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il componente audio.

Prese di ingresso audio L/R (sinistra/ destra)

Questo collegamento utilizza i due diffusori del televisore o del componente audio per l'audio.

Suggerimento


Per una corretta sistemazione dei diffusori, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con i componenti collegati.

4 Note

- Non collegare contemporaneamente le prese di uscita audio del televisore alle prese LINE IN (R-AUDIO-L). Questa operazione determina la riproduzione di disturbi non desiderati dai diffusori del televisore.
- Nel collegamento (3), non collegare contemporaneamente le prese LINE IN (R-AUDIO-L) e LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) alle prese di uscita audio del televisore. Questa operazione determina la riproduzione di disturbi non desiderati dai diffusori del televisore.
- Nel collegamento (A), dopo aver completato il collegamento, effettuare le impostazioni appropriate in Impostazione "Uscita Audio" (pagina 134). Diversamente, dai diffusori non verrà emesso alcun suono o verrà emesso un disturbo molto intenso.
- Quando si collega il registratore ad un componente audio utilizzando un cavo HDMI, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Collegare il componente audio al televisore con il cavo HDMI o
 - Collegare il registratore al televisore con un cavo video diverso dal cavo HDMI (cavo video componente, cavo S Video o cavo audio/ video).
- *1 Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
- *2 Prodotto su licenza del brevetto statunitense no. 5.451.942 e di altri brevetti statunitensi e mondiali emessi e in sospeso. DTS e DTS Digital Out sono marchi di fabbrica registrati e il logo e il simbolo di DTS sono marchi di fabbrica della DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Fase 4: Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al terminale AC IN del registratore. Quindi collegare i cavi di alimentazione CA del registratore e del televisore a una presa di rete. Dopo avere collegato il cavo di alimentazione, attendere alcuni istanti prima di utilizzare il registratore. Quando il display del pannello frontale si illumina e il registratore entra nel modo di attesa, è possibile utilizzare il registratore. Se a questo registratore vengono collegati altri apparecchi (pagina 32), assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione dopo avere completato tutti i collegamenti.

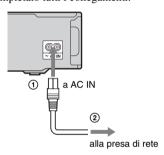

Fase 5: Preparazione del telecomando

È possibile controllare il registratore tramite il telecomando in dotazione. Inserire due pile R6 (formato AA) facendo corrispondere i poli ⊕ e ⊖ delle pile ai contrassegni presenti all'interno dell'apposito scomparto. Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il sensore di comando a distanza sul registratore.



4 Note


- Se il telecomando in dotazione interferisce con un altro registratore o lettore DVD Sony, modificare il numero del modo di comando per questo registratore (pagina 27).
- Inserire correttamente le pile per evitare il rischio di perdite di elettrolita e corrosione. In caso di perdite, non toccare il liquido a mani nude. Attenersi alle seguenti istruzioni:
 - Non utilizzare contemporaneamente pile usate e nuove o pile di marche diverse.
 - Non tentare di ricaricare le pile.
 - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le pile.
 - In caso di perdita di elettrolita dalle pile, pulire lo scomparto e sostituire le pile.
- Non esporre il sensore di comando a distanza (indicato con sul sul pannello frontale) a luce intensa, come quella diretta del sole o di un'apparecchiatura di illuminazione. Il registratore potrebbe non rispondere al telecomando.
- Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il numero di codice e il modo di comando potrebbero ripristinarsi sull'impostazione predefinita. Impostare di nuovo il numero di codice e il modo di comando appropriati.

Controllo del televisore tramite il telecomando

È possibile regolare il segnale del telecomando per il controllo del televisore.

4 Note

- A seconda dell'unità collegata, potrebbe non essere possibile controllare il televisore con alcuni dei tasti o tutti i tasti seguenti.
- Se viene immesso un nuovo numero di codice, quello precedente verrà cancellato.

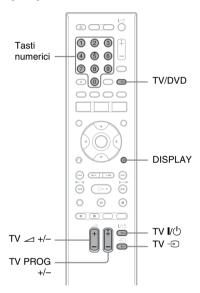

1 Tenere premuto TV I/\theta che si trova sul fondo del telecomando.

Non premere il tasto **l**/\(\left) nella parte superiore del telecomando.

Con TV I/ premuto, immettere il codice della marca del televisore utilizzando i tasti numerici.

Per esempio, per immettere "09", premere "0" e poi "9". Dopo aver immesso l'ultimo numero, rilasciare il tasto TV 1/.

Numeri di codice di televisori azionabili con il telecomando

Se sono elencati più numeri di codice, provare a immetterli uno alla volta fino a individuare quello compatibile con il televisore utilizzato.

Marca	Numero di codice
Sony	01 (impostazione predefinita)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Il telecomando esegue le seguenti operazioni:

Tasti	Descrizione
TV I /🖰	Accende o spegne il televisore.
TV ⊿ (volume) +/-	Regola il volume del televisore.
TV PROG +/-	Seleziona la posizione del programma del televisore.
TV → (selezione di ingresso)	Cambia la sorgente di ingresso del televisore.

Per utilizzare il tasto TV/DVD (solo per i collegamenti SCART)

Il tasto TV/DVD consente di alternare tra il modo TV e il modo DVD. Premere il tasto TV/DVD nel modo di arresto o quando non si visualizza nessun menu sullo schermo del televisore. Durante l'uso di questo tasto, assicurarsi di puntare il telecomando verso il registratore.

Modo TV: cambiare a questo modo quando si utilizza principalmente il sintonizzatore TV. Quando si avvia la riproduzione, la sorgente di ingresso per il televisore viene impostata automaticamente sul registratore. Modo DVD: cambiare a questo modo quando si utilizza principalmente il sintonizzatore del registratore. Per verificare il modo attuale, premere DISPLAY (pagina 43).

Se si dispone di un lettore DVD Sony o di più registratori DVD Sony

Se il telecomando in dotazione interferisce con un altro registratore o lettore DVD Sony, impostare il numero del modo di comando per questo registratore e per il telecomando in dotazione su uno diverso da quello dell'altro registratore o lettore DVD Sony dopo aver completato "Fase 6: Impostazione Rapida".

L'impostazione predefinita del modo di comando di questo registratore e del telecomando in dotazione è "3 (Impost. Predef.)".

È possibile verificare il modo di comando attuale sul display del pannello frontale. Per i dettagli, vedere a pagina 143.

L'impostazione predefinita del modo di comando di questo registratore e del telecomando in dotazione è "3 (Impost. Predef.)".

Il telecomando non funziona se vengono impostati dei modi di comando diversi per il registratore e il telecomando. Impostare lo stesso modo di comando.

Modifica delle posizioni dei programmi del registratore utilizzando il telecomando


È possibile modificare le posizioni dei programmi del registratore utilizzando i tasti numerici.

Esempio: per il canale 50 Premere "5", "0", quindi premere ENTER.

Fase 6: Impostazione Rapida

Eseguire le regolazioni di base seguendo le istruzioni su schermo in "Impostazione Rapida".

Fare attenzione a non scollegare i cavi o uscire dalla funzione di "Impostazione Rapida" durante questa procedura.

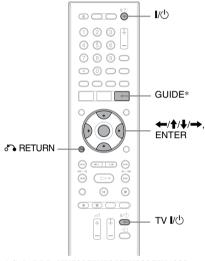

* Solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080

Accendere il registratore e il televisore. Quindi cambiare il selettore di ingresso sul televisore in modo che il segnale dal registratore appaia sullo schermo del televisore.

Appare la schermata "Lingua".

- Se la schermata "Lingua" non appare, selezionare "Impostazione Rapida" in Impostazione "Di base" da "Config. Iniziale" nel menu Sistema (pagina 127).
- 2 Selezionare una lingua per le indicazioni su schermo utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER.

Appare il messaggio delle impostazioni iniziali.

3 Selezionare "Avvia" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Seguire le istruzioni su schermo per effettuare le seguenti impostazioni.

◆ Auto Setup Canali

- Se si collega un televisore a questo registratore senza utilizzare SMARTLINK, selezionare "Scansione Automatica". Quindi selezionare il paese/la zona utilizzando ←/→ e premere ENTER. L'ordine della posizione dei programmi viene impostato secondo il paese/la zona selezionati.
- Se si collega un televisore a questo registratore con SMARTLINK, selezionare "Download da TV".

 Quindi selezionare il paese/la zona utilizzando ←/→ e premere ENTER. I dati preimpostati del sintonizzatore vengono scaricati dal televisore su questo registratore. (Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.)
- Per saltare questa impostazione, selezionare "Non selez".
 Per impostare manualmente le posizioni dei programmi, vedere a pagina 128.

◆ Setup Orologio

 Selezionare "Auto" quando una posizione del programma nella zona locale trasmette un segnale orario. Appare la schermata "Setup Auto Orologio".

Selezionare una posizione del programma che trasmette un segnale orario e quindi "Avvia" utilizzando ←/→/♣ e premere ENTER.

Se non è possibile trovare un segnale dell'orologio, premere **& RETURN** e impostare manualmente l'orologio.

- Selezionare "Manuale" per impostare manualmente l'orologio. Appare la schermata "Setup Man Orologio".
 - 1 Selezionare il fuso orario per la propria zona o GMT (Tempo medio di Greenwich) utilizzando ←/→ e premere ↓.
- 2 Selezionare "On" utilizzando ←/
 → se ora si ha l'ora legale e
 premere ENTER.

Impostare il giorno, il mese, l'anno, l'ora e i minuti utilizzando ←/**1**/**↓**/→ e premere ENTER per avviare l'orologio.

◆ Tipo TV (pagina 139)

- · Se si ha un televisore a schermo ampio, selezionare "Wide (16:9)".
- · Se si ha un televisore standard. selezionare "Standard (4:3)". Questa operazione determina il modo in cui le immagini "a schermo ampio" vengono visualizzate sul televisore.

Progressivo

Quando si collega un televisore di formato progressivo a questo registratore utilizzando le prese COMPONENT VIDEO OUT. selezionare "Compatibile".

◆ Messaggi di avvertenza per il disco

Leggere i messaggi di avvertenza per il disco rigido e premere ENTER.

4 Selezionare "Setup terminato" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

L'"Impostazione Rapida" è completata. Procedere a "Impostazione del sistema GUIDE Plus+® (solo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080)" (pagina 29) per utilizzare la guida elettronica dei programmi GUIDE Plus+ di Gemstar.

Per tornare al punto precedente

Premere & RETURN.

Suggerimento


Se si desidera eseguire di nuovo "Impostazione Rapida", selezionare "Impostazione Rapida" in Impostazione "Di base" da "Config. Iniziale" nel menu Sistema (pagina 127).

Impostazione del sistema **GUIDE Plus+®** (solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)

Seguire le istruzioni sotto per impostare il sistema GUIDE Plus+ e utilizzare il ricevitore del set top box collegato.

Premere GUIDE.

Si visualizza "Installazione di Base" del sistema GUIDE Plus+.

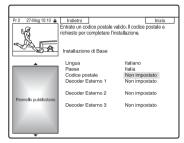

Selezionare una voce utilizzando **↑**/ 🕹 e premere ENTER. Quindi impostare ciascuna voce.

◆ Lingua

Selezionare una lingua per le indicazioni su schermo utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

◆ Paese

Selezionare un paese/una zona utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

Codice postale

Immettere il proprio codice postale utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER.

Se "Paese" è impostato su "Altri", non è possibile immettere un codice postale e il sistema GUIDE Plus+ non cerca il canale principale.

- · Se non è necessario impostare il sistema GUIDE Plus+, premere SYSTEM MENU per uscire.
- Anche se non è possibile utilizzare il sistema GUIDE Plus+ nella zona in cui si abita, è ancora possibile impostare una registrazione manuale. Vedere "Impostazione manuale del timer (Agenda)" a pagina 59.

◆ Decoder Esterno 1/Decoder Esterno 2/Decoder Esterno 3 (solo quando si collega il ricevitore del set top box)

- 1 Premere ENTER per selezionare "Continua".
- 2 Selezionare il tipo di ricevitore del set top box utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare il fornitore utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 4 Selezionare la marca del ricevitore utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. Se si seleziona "Altri fornitori", è possibile selezionare una marca di ricevitore da un elenco di tutte le marche disponibili. Se la marca del ricevitore non è nell'elenco, selezionare "???". L'elenco delle marche di ricevitori si aggiorna automaticamente, perciò il proprio ricevitore potrebbe essere disponibile successivamente. Selezionare la propria marca quando diventa disponibile. Fino a quel momento utilizzare "???".
- 5 Selezionare il collegamento utilizzato per il ricevitore del set top box utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

 Quando il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando il collegamento A sia con un cavo dell'antenna che con un cavo SCART, selezionare "Line1" o "Antenna".

La schermata chiede la conferma.

- 6 Premere ENTER per selezionare "Continua". La Finestra Video cambia alla posizione del programma specificato.
- 7 Selezionare "Sì" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. La schermata chiede la conferma. Se la Finestra Video non cambia alla posizione del programma specificato, selezionare "NO" e premere ENTER finché la Finestra Video cambia alla posizione del programma specificato.

3 Spegnere il registratore per ricevere i dati del sistema GUIDE Plus+.

Per ricevere i dati del sistema GUIDE Plus+ il registratore deve essere spento quando non viene utilizzato. Se il registratore è collegato ad un ricevitore del set top box, assicurarsi di lasciare acceso il ricevitore del set top box. Dopo l'impostazione iniziale, ci potrebbero volere fino a 24 ore per iniziare a ricevere gli elenchi dei programmi televisivi.

4 Nota

Non è possibile impostare il sistema del sintonizzatore o "Lingua OSD" su un paese/una zona o una lingua che non è supportata dal sistema GUIDE Plus+.

Se il registratore non riesce a controllare il ricevitore del set top box

Verificare il collegamento e la posizione del dispositivo di controllo del set top box (pagina 18).

Se il ricevitore del set top box non funziona ancora con questo registratore, vedere le istruzioni per l'uso in dotazione al ricevitore del set top box e rivolgersi alla compagnia via cavo o via satellite per assicurarsi che possano fornire un ricevitore del set top box compatibile.


63 Note

- L'elenco dei ricevitori esterni controllabili con il sistema GUIDE Plus+ si aggiorna costantemente e viene distribuito attraverso i segnali dei dati del sistema GUIDE Plus+. Dal momento in cui il registratore è stato prodotto e da quando si installa il registratore la prima volta, dei codici nuovi di ricevitori esterni potrebbero essere stati aggiunti.
- Se il ricevitore esterno non è ancora nell'elenco o non è controllato correttamente dal registratore, rivolgersi all'Assistenza Clienti per comunicare la marca e il modello del proprio ricevitore esterno.


Per fissare il dispositivo di controllo del set top box al ricevitore del set top box

Dopo aver confermato che il dispositivo di controllo del set top box controlla il ricevitore del set top box, fissarlo in posizione.

1 Rimuovere il rivestimento sul nastro biadesivo.



2 Applicarlo in modo che il dispositivo di controllo del set top box sia direttamente sopra il sensore del comando a distanza sul ricevitore del set top box.



Per modificare le impostazioni di base GUIDE Plus+

- 1 Premere GUIDE.
- 2 Selezionare "Installazione" nella Barra del Menu utilizzando ↑/→ e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Installazione di Base" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 4 Ripetere dal punto 2 di "Impostazione del sistema GUIDE Plus+® (solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)" a pagina 29.

Collegamento di un videoregistratore o di un apparecchio analogo


Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione del registratore dalla presa di rete, collegare un videoregistratore o un apparecchio di registrazione analogo alle prese LINE IN di questo registratore.

Utilizzare la presa DV IN sul pannello frontale se l'apparecchio dispone di una presa di uscita DV (presa i.LINK) (pagina 97).

Per i dettagli consultare il manuale di istruzioni in dotazione con l'apparecchio collegato. Per registrare su questo registratore, vedere "Registrazione da un apparecchio collegato" a pagina 68.

Collegamento alla presa LINE 1/DECODER

Collegare un videoregistratore o un dispositivo di registrazione analogo alla presa LINE 1/DECODER di questo registratore.

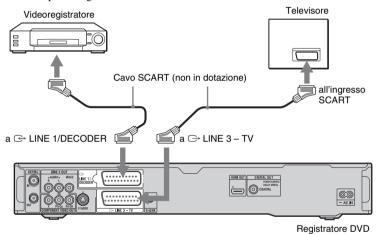

(3 Note

- Non è possibile registrare le immagini contenenti segnali di protezione da copia che impediscono qualsiasi copia.
- Se i segnali del registratore passano attraverso un videoregistratore, l'immagine visualizzata sul televisore potrebbe non essere nitida.



Assicurarsi di collegare il videoregistratore al registratore DVD e al televisore nell'ordine indicato sotto. Per guardare videocassette, utilizzare un secondo ingresso di linea sul televisore.




 Le funzioni SMARTLINK non sono disponibili per gli apparecchi collegati tramite la presa LINE 1/ DECODER del registratore DVD.

- Per guardare le immagini del videoregistratore o della periferica simile collegata tramite il registratore mentre il registratore è in modalità di attesa, impostare "Risparmio Energetico" su "Off" (impostazione predefinita) in Impostazione "Di base" (pagina 127).
- Se viene effettuata la registrazione di materiale da questo registratore DVD a un videoregistratore, non impostare la sorgente di ingresso sul televisore premendo il tasto TV/DVD del telecomando.
- Se il cavo di alimentazione del registratore viene scollegato, non sarà possibile visualizzare i segnali provenienti dal videoregistratore collegato.

Collegamento alle prese LINE 2 IN sul pannello frontale

Collegare un videoregistratore o un dispositivo di registrazione analogo alle prese LINE 2 IN di questo registratore. Se l'apparecchio dispone di una presa S video, è possibile utilizzare un cavo S video, anziché un cavo audio/video.

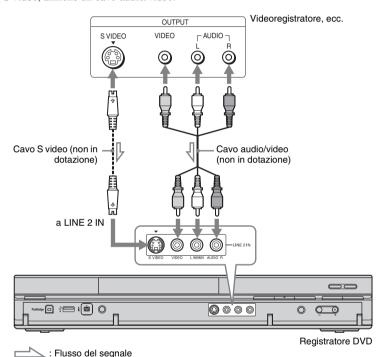

Ÿ Suggerimento

Quando l'apparecchio collegato emette solo l'audio monofonico, collegare solo alle prese di ingresso L(MONO) e VIDEO sulla parte anteriore del registratore. Non collegare alla presa di ingresso R.


43 Note

- Se viene utilizzato un cavo S video, non collegare la presa LINE IN (VIDEO) gialla.
- Non collegare la presa di uscita di questo registratore alla presa di ingresso di un altro apparecchio la cui
 presa di uscita è collegata alla presa di ingresso di questo registratore. Ciò potrebbe provocare dei
 disturbi (retroazione).
- Non collegare contemporaneamente più tipi di cavi video tra il registratore e il televisore.

Collegamento a un sintonizzatore satellitare o digitale (solo RDR-HX680)

Collegare un sintonizzatore satellitare o digitale a questo registratore utilizzando la presa LINE 1/DECODER. Per il collegamento del sintonizzatore, scollegare il cavo di alimentazione del registratore dalla presa di rete.

Per utilizzare la funzione Reg. Sincro, vedere quanto riportato di seguito. NON impostare "Ingresso LINE 1" su "Decoder" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132) quando si effettua questo collegamento.

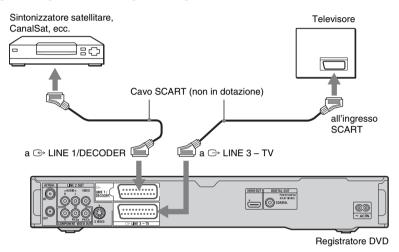

Se il sintonizzatore satellitare è in grado di trasmettere segnali RGB

Questo registratore accetta i segnali RGB. Se il sintonizzatore satellitare può emettere i segnali RGB, collegare il connettore TV SCART sul sintonizzatore satellitare alla presa LINE 1/DECODER e impostare "Ingresso LINE 1" su "RGB" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132). Consultare le istruzioni in dotazione con il ricevitore del set top box.

Per utilizzare la funzione Reg. Sincro

Per utilizzare la funzione di registrazione sincronizzata, è necessario effettuare questo collegamento. Vedere "Registrazione da un apparecchio collegato con un timer (Registrazione sincronizzata) (solo RDR-HX680)" a pagina 69.

Impostare "Ingresso LINE 1" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132) secondo le caratteristiche tecniche del sintonizzatore satellitare. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del sintonizzatore satellitare.


(3) Note

- In alcuni sintonizzatori, la funzione di registrazione sincronizzata non è disponibile.
 Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del sintonizzatore.
- Se il cavo di alimentazione del registratore viene scollegato, non sarà possibile visualizzare i segnali provenienti dal sintonizzatore collegato.

Collegamento di un decodificatore esterno

È possibile guardare o registrare i programmi del decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus) se si collega un decodificatore (non in dotazione) al registratore. Per il collegamento del decodificatore, scollegare il cavo di alimentazione del registratore dalla presa di rete. Notare che quando si imposta "Ingresso LINE 1" su "Decoder" al punto 7 di "Impostazione delle posizioni dei programmi del decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus)" (pagina 36), non si è in grado di selezionare "L1" perché Line 1 diventa una linea dedicata per il decodificatore.

Collegamento di un decodificatore

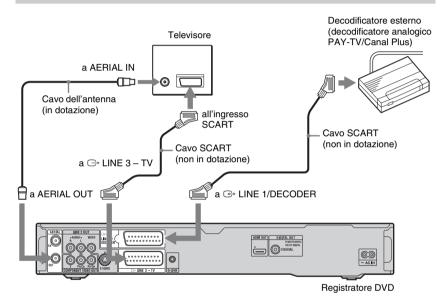


Impostazione delle posizioni dei programmi del decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus)

Per guardare o registrare i programmi analogici PAY-TV/Canal Plus, impostare il registratore per ricevere le posizioni dei programmi utilizzando le indicazioni su schermo.

Per impostare correttamente le posizioni dei programmi, assicurarsi di seguire tutti i punti descritti di seguito.

- 1 Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Config. Iniziale" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Video In/Out" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Uscita LINE 3" e premere ENTER.



- 5 Premere ↑/↓ per selezionare "Video" o "RGB" e premere ENTER.
- 6 Selezionare "Ingresso LINE 1" e premere ENTER.
- 7 Premere **↑**/**↓** per selezionare "Decoder" e premere ENTER.
- 8 Premere RETURN per riportare il cursore sulla colonna sinistra.
- 9 Selezionare "Sintonizzatore" e premere ENTER.
- 10 Selezionare "Setup manuale CAN" e premere ENTER.

- 11 Selezionare "Al Prossimo Menu" e premere ENTER.
- 12 Selezionare il paese/la zona e premere ENTER.

Posizione del programma

AAB Pr1

Salta Off
Sistema CH Western Euro
Canale 1
AFT On
Livello —
Sist. Sonorro BrG
Nome AAB
Decoder Off

- 13 Selezionare la posizione desiderata del programma utilizzando PROG +/- o i tasti numerici.
- 14 Selezionare "Canale" utilizzando ↑/

 ↓ e selezionare la posizione del programma del decodificatore esterno utilizzando ←/→.
- 15 Selezionare "Sist. Sonoro"
 utilizzando ↑/↓ e selezionare un
 sistema televisivo disponibile, B/G,
 D/K, I o L utilizzando ←/→.
 Per ricevere le trasmissioni in Francia,
 selezionare "L".
- 16 Selezionare "Decoder" utilizzando ↑/↓ e selezionare "On" utilizzando
- 17 Premere SYSTEM MENU per uscire dal menu.

Per tornare al punto precedente Premere RETURN.

43 Note

- Se il cavo di alimentazione del registratore viene scollegato, non sarà possibile visualizzare i segnali provenienti dal decodificatore collegato.
- Per guardare i programmi del decodificatore esterno collegato (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus) durante la registrazione, premere il tasto PROGRAM + sul registratore ("SCART THRU" appare sul display del pannello frontale). Per ritornare al display precedente, premere il tasto PROGRAM – sul registratore ("SCART NORM" appare sul display del pannello frontale). Al termine della registrazione il registratore cambia automaticamente al programma sintonizzato dal sintonizzatore del registratore.


Per guardare i programmi del decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/ Canal Plus) collegato mentre il registratore è nel modo di attesa, impostare "Risparmio Energetico" su "Off" (impostazione predefinita) in Impostazione "Di base" (pagina 127).

Sette operazioni di base

— Per acquistare familiarità con il registratore DVD

1. Inserimento di un disco





1 Premere DVD.



Lato di registrazione/riproduzione rivolto in basso

Attendere fino a quando l'indicazione "LOAD" non scompare dal display del pannello frontale.

I DVD nuovi vengono formattati automaticamente.

Per i dischi DVD-RW
 I DVD-RW sono formattati nel formato di registrazione (modo VR o modo Video) impostato con "Formatta DVD-RW" di "Di base" in Impostazione "Config. Disco" (pagina 125).

Per i dischi DVD-R
 I DVD-R sono formattati
 automaticamente in modo Video. Per
 formattare un DVD-R inutilizzato in
 modo VR, formattare il disco in
 Impostazione "Formatta" (pagina 50)


 prima di effettuare una registrazione.

Se il disco è registrabile su questo registratore, è possibile riformattare manualmente il disco per creare un disco vuoto (pagina 50).

2. Registrazione di un programma



Questa sezione introduce il funzionamento di base per registrare un programma televisivo attuale sul disco rigido (HDD) o su un disco (DVD). Per una spiegazione sul modo in cui effettuare le registrazioni con il timer, vedere a pagina 57 (per RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080) o pagina 63 (per RDR-HX680).

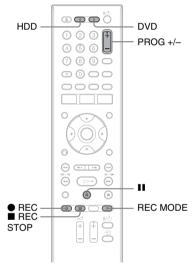

1 Premere HDD o DVD.

Se si desidera registrare su un DVD, inserire un DVD registrabile.

Premere PROG +/- per selezionare la posizione del programma o la sorgente di ingresso che si desidera registrare.

3 Premere più volte REC MODE per selezionare il modo di registrazione.

Ad ogni pressione del tasto, il display visualizzato sullo schermo del televisore cambia come segue:

* Disponibile quando "Modo reg. manuale" è impostato su "On (vai al setup)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137).

Per ulteriori dettagli sul modo di registrazione, vedere a pagina 160.

4 Premere ● REC.

Viene avviata la registrazione.

Per arrestare la registrazione

Premere ■ REC STOP.

Per fare una pausa nella registrazione

Premere II.

Per riprendere la registrazione, premere di nuovo ■.

Per vedere un altro programma televisivo durante la registrazione

Se il televisore è collegato alla presa ⇒ LINE 3 – TV, impostare il televisore sull'ingresso TV utilizzando il tasto TV/DVD, quindi selezionare il programma che si desidera vedere. Se il televisore è collegato alle prese LINE 2 OUT o COMPONENT VIDEO OUT, impostare il televisore sull'ingresso TV utilizzando il tasto di TV ⊕ (pagina 26).

Reg. Diretta TV (solo per i collegamenti SMARTLINK)

Quando il televisore è acceso e il registratore è spento, premere TV PAUSE. Il registratore si accende automaticamente e inizia a registrare sul disco rigido il programma che si sta guardando sul televisore.

Impostare "Pausa TV" su "Tuner TV" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).

43 Note

- Per disattivare la funzione di Reg. Diretta TV, impostare "SMARTLINK" su "Passante" in Impostazione "Opzioni" (pagina 144).
- Se si preme il tasto \(\frac{1}{\sqrt{1}} \) durante la registrazione, il registratore interrompe la registrazione e si spegne.
- Dopo aver premuto il tasto


 REC, potrebbero volerci alcuni istanti prima che la registrazione venga avviata.
- Potrebbero volerci alcuni istanti prima che il registratore interrompa la registrazione o faccia una pausa.
- Non è possibile cambiare il modo di registrazione durante la registrazione.
- I programmi vengono registrati nel seguente rapporto di aspetto.
 - Nel rapporto di aspetto originale, quando si registra sul disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138))/sui DVD-RW/DVD-R (modo VR).
 - In 4:3, quando si registra sui DVD+RW/ DVD+R.
- Quando si registra sui DVD-R DL (modo Video), il titolo viene diviso quando lo strato cambia
- In caso di interruzione dell'alimentazione, è possibile che il programma in fase di registrazione venga cancellato.
- Non è possibile vedere un programma PAY-TV/ Canal Plus quando è in corso la registrazione di un altro programma PAY-TV/Canal Plus.
- Per utilizzare la funzione Reg. Diretta TV, prima è necessario impostare correttamente l'orologio del registratore.

Verifica dello stato del disco durante la registrazione

È possibile verificare le informazioni relative alla registrazione, quali il tempo di registrazione o il tipo di disco.

Premere DISPLAY durante la registrazione.

Vengono visualizzate le informazioni relative alla registrazione.

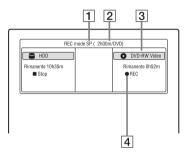

- 1 Modo di registrazione
- 2 Tempo di registrazione
- 3 Tipo/formato del disco
- 4 Stato della registrazione


Per disattivare il display

Premere più volte DISPLAY.

3. Riproduzione del programma registrato (Elenco Titoli)



Per riprodurre un titolo registrato, selezionare il titolo dall'Elenco Titoli.

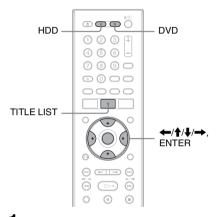


1 Premere HDD o DVD.

Se si seleziona DVD, inserire un DVD (vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38).

La riproduzione si avvia automaticamente a seconda del disco.

2 Premere TITLE LIST.

Esempio: Elenco di 4 titoli per disco rigido

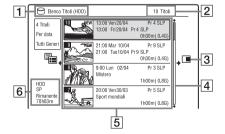


- Tipo del disco:
 Visualizza il tipo di supporto, disco
 rigido o DVD.
- 2 Numero totale di titoli

3 Menu secondario:

Premere → per visualizzare il menu secondario.

Il menu secondario visualizza le opzioni disponibili per la sola voce selezionata. Le opzioni visualizzate differiscono a seconda del modello, della situazione e del tipo di disco.



Menu secondario

4 Barra di scorrimento:

Viene visualizzata quando non tutti i titoli rientrano nell'elenco. Per visualizzare i titoli nascosti, premere ↑/↓.

5 Informazioni sul titolo:

"Recording": Indica che il titolo è in fase di registrazione.

: Indica il titolo protetto.

"NEW": Indica che il titolo è stato appena registrato (non riprodotto) (solo disco rigido).

visualizzare "copy". "copy" indica i titoli contenenti i segnali di protezione contro la copia "Copia singola" (solo disco rigido) (pagina 163).

C: Indica che il titolo è registrato utilizzando la funzione di aggiornamento.

Icone del genere: Indica il genere del titolo (solo disco rigido).

6 Tempo rimanente del disco attuale nel modo di registrazione in corso (esempio: modo SP)

3 Selezionare un titolo utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

La riproduzione viene avviata dal titolo selezionato.

Per arrestare la riproduzione

Premere **■** (arresto).

Per scorrere le pagine dell'elenco (modo pagina)

Premere ◄◄/▶► mentre è visualizzato l'Elenco Titoli. Ad ogni pressione di ◄◄/▶►, l'Elenco Titoli cambia alla pagina precedente/successiva dei titoli.

Informazioni sull'Elenco Titoli per DVD-RW/DVD-R (modo VR)

È possibile cambiare l'Elenco Titoli per visualizzare i titoli di Original o Playlist.

- 1 Premere ← mentre è visualizzato l'Elenco Titoli.
- 2 Selezionare "Play List" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Originale" o "Play List" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Per modificare l'ordine dei titoli per il disco rigido (Ordina tit.)

- 1 Premere ← mentre è visualizzato l'Elenco Titoli.
- 2 Selezionare "Ordina tit." utilizzando **↑**/

 ↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare la voce utilizzando **↑/**↓ e premere ENTER.

Ordina	Ordinamento effettuato			
Per data	Ordine cronologico di registrazione dei titoli. L'ultimo titolo registrato viene elencato per primo.			
Tit. non visto	Ordine cronologico di registrazione dei titoli. L'ultimo titolo registrato che non è stato riprodotto viene elencato per primo.			
Per Titolo	In ordine alfabetico.			
Per numero	Ordine numerico dei titoli registrati.			

Per cercare un titolo per genere (solo disco rigido)

- 1 Premere ← mentre è visualizzato l'Elenco Titoli.
- 2 Selezionare "Genere" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare un genere utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Per modificare un'immagine della miniatura del titolo (Miniatura)

Al termine della registrazione, la prima scena della registrazione (il titolo) viene automaticamente impostata come miniatura. È possibile selezionare una scena preferita per l'immagine della miniatura mostrata nell'Elenco Titoli.

- 1 Premere TITLE LIST.
 Per i DVD-RW/DVD-R (modo VR),
 cambiare l'Elenco Titoli per mostrare i
 titoli di Original o Playlist, se è
 necessario.
- Selezionare un titolo utilizzando ↑/↓ e premere →.
 Viene visualizzato il menu secondario.
- 3 Selezionare "Modifica" utilizzando **↑**/

 ↓ e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Imp. Thumbnail" utilizzando ∱/↓ e premere ENTER. Appare la schermata per l'impostazione del punto di miniatura e si avvia la riproduzione del titolo.
- Mentre viene eseguita la riproduzione delle immagini, premere ▷, Ⅱ, ✓ Ⅱ ✓ ✓ ✓ ✓ III → o PLAY MODE per selezionare la scena da impostare per la miniatura, quindi premere Ⅱ. La riproduzione fa una pausa.
- 6 Selezionare "OK" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

 La scena viene impostata come miniatura dell'immagine del titolo.

 Per ritornare all'Elenco Titoli, premere

Per modificare il modo di anteprima della miniatura (Imposta Preview) (solo disco rigido)

È possibile selezionare "Anteprima Veloce" o "Normale" per il modo di anteprima della miniatura nell'Elenco Titoli. Impostare "Imposta Preview" in Impostazione "Opzioni" (pagina 144).

Per cambiare all'Elenco di 8 titoli

- 1 Premere ← mentre è visualizzato l'Elenco Titoli.
- Selezionare "Vista titoli" utilizzando ↑/♦ e premere ENTER.
- 3 Selezionare "8 Titoli" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Le informazioni dettagliate, incluso il tempo di ripresa, per il titolo selezionato vengono mostrate sotto l'elenco.



Per disattivare l'Elenco Titoli

Premere TITLE LIST.

Wote

- I nomi dei titoli potrebbero non apparire per i DVD creati su altri registratori DVD.
- Potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi prima che le miniature vengano visualizzate.
- Al termine della modifica, l'immagine della miniatura del titolo potrebbe passare alla prima scena della registrazione (titolo).
- Al termine della duplicazione, l'immagine della miniatura del titolo impostata nella registrazione sorgente viene annullata.
- (Solo RDR-HX680) quando l'Elenco Titoli non appare premendo il tasto TITLE LIST, il DVD non ha l'Elenco Titoli. In questo caso, cercare di premere il tasto TOP MENU per visualizzare il menu del DVD.

Visualizzazione del tempo di riproduzione e delle informazioni sulla riproduzione




È possibile verificare il tempo di riproduzione del titolo, capitolo, brano/ traccia o disco attuale. Inoltre è possibile verificare il nome del disco registrato sul DVD/CD.

Premere più volte DISPLAY.

Il display varia in base al tipo di disco o allo stato della riproduzione.


In modo di arresto

Esempio: DVD-RW in modo VR

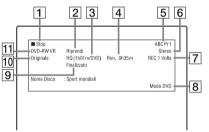

Durante la riproduzione

Esempio: DVD-R in modo Video

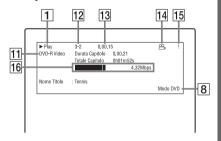

- 1 Stato della riproduzione
- 2 Mostra che la ripresa della riproduzione è disponibile (pagina 72).

- Modo di registrazione attuale selezionato (tempo di registrazione massimo del DVD) (pagina 160)
- 4 Tempo rimanente
- 5 Nome della stazione e numero della posizione del programma
- 6 Impostazione audio per il programma attuale
- T Limitazioni di registrazione per il programma attuale
- 8 Modo TV o modo DVD (pagina 27)
- 9 Informazioni sul disco
- Tipo di titolo (Original o Playlist) per DVD-RW/DVD-R in modo VR
- 11 Tipo/formato del disco (pagina 156) Visualizza il disco finalizzato in modo Video come "DVD-VIDEO".
- 12 Numero del titolo-Numero del capitolo (pagina 79)
- 13 Tempo di riproduzione
- 14 Indicatore di più angoli (pagina 73)
- 15 Indicatore di protezione da copia (pagina 163)
- 16 Barra e velocità di trasferimento dei dati

Per disattivare il display

Premere più volte DISPLAY.

🖫 Suggerimenti

- Quando "Guida a schermo" è impostato su "On" (impostazione predefinita) in Impostazione "Opzioni" (pagina 143), le informazioni appaiono automaticamente sullo schermo quando si aziona il registratore.
- Per aumentare lo spazio sul disco, vedere "Per liberare lo spazio sul disco" (pagina 80).


6 Nota

Il tempo di riproduzione dei brani audio MP3 potrebbe non essere visualizzato correttamente.

4. Modifica del nome di un programma registrato



È possibile assegnare un nome a un DVD, titolo, o programma mediante l'immissione di caratteri. È possibile immettere fino a 64 caratteri per un titolo registrato sul disco rigido/DVD-RW/DVD-R (modo VR), 40 caratteri per un titolo registrato sul DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video), ma il numero effettivo di caratteri visualizzati nei menu come l'Elenco Titoli varierà. I seguenti punti spiegano come modificare il nome del programma registrato.

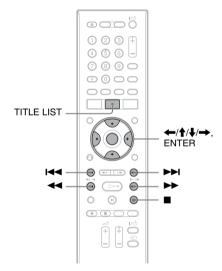

- 1 Premere TITLE LIST.
- 2 Selezionare un titolo utilizzando ∱/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.


3 Selezionare "Modifica" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

4 Selezionare "Nome Titolo" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri.

Il nome attuale è visualizzato nella riga di immissione.

Riga di immissione

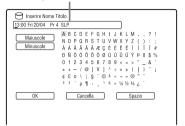

5 Spostare il cursore sul punto in cui si desidera inserire il carattere utilizzando ◄◄/▶►.

Per cancellare tutti i caratteri, tenere premuto CLEAR per 2 secondi o più.

6 Selezionare "Maiuscole" o "Minuscole" utilizzando l◀◀/▶►I.

Vengono visualizzati i caratteri per il tipo selezionato.

7 Premere ←/↑/↓/→ per selezionare il carattere da immettere, quindi premere ENTER.

Il carattere selezionato appare nella riga di immissione.

Per inserire uno spazio, premere **II** (o selezionare "Spazio" e premere ENTER).

8 Ripetere i punti 6 e 7 per immettere gli altri caratteri.

Per cancellare un carattere, spostare il cursore sul carattere nella riga di immissione e premere CLEAR (o selezionare "Cancella" e premere ENTER).

Per inserire un carattere, spostare il cursore a destra del punto in cui si desidera inserirlo. Quindi selezionare il carattere e premere ENTER. Per cancellare tutti i caratteri, tenere


Per cancellare tutti i caratteri, tenere premuto CLEAR per 2 secondi o più.

9 Premere ■ (o selezionare "OK" e premere ENTER).

Per annullare l'impostazione, premere RETURN.

5. Assegnazione del nome e protezione di un disco

È possibile eseguire le opzioni che sono efficaci per l'intero disco nella schermata "Config. Disco".

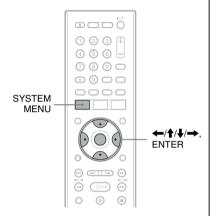

Assegnazione del nome a un disco




1 Inserire un disco.


Vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38.

2 Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.

3 Selezionare "Config. Disco" e premere ENTER.



4 Selezionare "Di base" e premere ENTER.



- 5 Selezionare "Inserire Nome Disco" e premere ENTER.
- 6 Selezionare "Al Prossimo Menu" e premere ENTER.

Immettere il nome del disco (pagina 44). È possibile immettere fino a 64 caratteri per il nome di un disco DVD-RW/DVD-R (modo VR) e 40 caratteri per il nome di un disco DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video).


O Nota

Il nome del disco potrebbe non apparire se il disco viene riprodotto su un altro apparecchio DVD.


Protezione di un disco

-RWVR -RVR

- Inserire un disco. Vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38.
- Premere SYSTEM MENU.
 Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Config. Disco" e premere ENTER.



4 Selezionare "Di base" e premere ENTER.



5 Selezionare "Assegna protez.disco" e premere ENTER.



- **6** Selezionare "On" e premere ENTER.
- 7 Premere SYSTEM MENU per uscire.

Per annullare la protezione

Selezionare "Off" al punto 6.

🖫 Suggerimento

È possibile impostare la protezione per singoli titoli (pagina 81).

6. Riproduzione del disco su un altro apparecchio DVD (Finalizzazione)

-Rvideo

+RW -RWVR -RWvideo +R -RVR

È necessario effettuare la finalizzazione per riprodurre i dischi registrati mediante questo registratore su un altro apparecchio DVD. Durante la finalizzazione di un DVD+RW. DVD-RW (modo Video), un DVD+R o DVD-R (modo Video), viene creato automaticamente un menu DVD, che può essere visualizzato su un altro apparecchio DVD.

Prima di procedere alla finalizzazione. verificare le differenze tra i tipi di disco descritte nella tabella riportata di seguito.

Differenze tra i tipi di dischi

+RW

I dischi vengono finalizzati automaticamente quando vengono estratti dal registratore. Tuttavia, la finalizzazione del disco potrebbe essere necessaria per alcuni apparecchi DVD o nel caso in cui il tempo di registrazione sia breve. È possibile modificare il disco o effettuarvi delle registrazioni anche dopo la finalizzazione.

-RWvR

Non è necessario eseguire la finalizzazione per riprodurre un disco su un apparecchio compatibile con il formato VR. Anche se l'altro apparecchio DVD è compatibile con il formato VR, può essere necessario finalizzare il disco, soprattutto se il tempo di registrazione è breve. È possibile modificare il disco o effettuarvi delle registrazioni anche dopo la finalizzazione.

-RWvideo

È necessario eseguire la finalizzazione per riprodurre un disco su un apparecchio diverso da questo registratore.

Dopo la finalizzazione non è possibile modificare né registrare sul disco. Se si desidera registrare di nuovo sul disco, annullare la finalizzazione (pagina 49) o riformattarlo (pagina 50). Tuttavia, se si riformatta il disco, tutto il contenuto registrato viene cancellato.


-Rvr

È necessario eseguire la finalizzazione. Il disco può essere riprodotto solo su un apparecchio che supporta il DVD-R in modo

È possibile eseguire modifiche o registrare sul disco anche dopo la finalizzazione (tranne il DVD-R DL nel modo VR).

+R -Rvideo È necessario eseguire la finalizzazione per riprodurre un disco su un apparecchio diverso da questo registratore.

Dopo la finalizzazione non è possibile modificare né registrare sul disco.

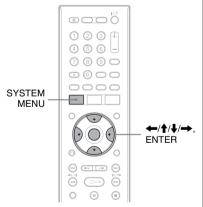


Inserire un disco.

Vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38.


Premere SYSTEM MENU.

Appare il menu Sistema.

3 Selezionare "Config. Disco" e premere ENTER.



4 Selezionare "Finalizzazione" e premere ENTER.



- 5 Selezionare "Finalizzazione" e premere ENTER.
- 6 Selezionare "Al Prossimo Menu" e premere ENTER.

Per il DVD-RW/DVD-R (modo VR), il registratore avvia la finalizzazione del disco. Procedere al punto 9.

7 (Solo DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video)) Selezionare uno stile per il menu del titolo e premere ENTER.

Il menu appare nello stile per il menu del titolo selezionato quando il "menu principale" (o "menu" per un DVD+RW/DVD+R) è selezionato sull'apparecchio DVD.

8 (Solo DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video)) Selezionare "Sì" e premere ENTER.

Il registratore avvia la finalizzazione del disco.

9 Premere SYSTEM MENU per uscire.

Suggerimento

È possibile verificare se il disco è stato finalizzato o meno. Premere DISPLAY dopo il punto 1 (pagina 43).

63 Note

- A seconda delle condizioni del disco, della registrazione o dell'apparecchio DVD, potrebbe non essere possibile riprodurre i dischi, anche se finalizzati.
- Questo registratore potrebbe non essere in grado di finalizzare il disco registrato mediante un altro registratore.
- Inserendo un disco non finalizzato in un altro apparecchio DVD si potrebbe danneggiare il contenuto registrato.
- Quando si utilizza un DVD+RW, è possibile eseguire modifiche o registrare sul disco anche dopo la finalizzazione. Tuttavia, il menu del titolo non si visualizzare. Finalizzare di nuovo il disco per visualizzare il menu del titolo.

Annullamento della finalizzazione del disco

-RWVR -RWvideo

Per i DVD-RW (modo Video)

Per consentire un'ulteriore registrazione o modifica è possibile annullare la finalizzazione dei DVD-RW (modo Video) che sono stati finalizzati per impedire un'altra registrazione o modifica.

Per i DVD-RW (modo VR)


Se non è possibile registrare o eseguire una modifica su un DVD-RW (modo VR) che è stato finalizzato con un altro apparecchio DVD, annullare la finalizzazione del disco.

O Nota

Il registratore non è in grado di annullare la finalizzazione dei DVD-RW (modo Video) che sono stati finalizzati su un altro registratore.

- 1 Inserire un disco.


 Vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38.
- Premere SYSTEM MENU.
 Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Config. Disco" e premere ENTER.



4 Selezionare "Finalizzazione" e premere ENTER.




5 Selezionare "Ann. finaliz." e premere ENTER.




6 Selezionare "Avvia" e premere ENTER.

Il registratore avvia l'annullamento della finalizzazione del disco. L'annullamento della finalizzazione potrebbe impiegare alcuni minuti.

7. Riformattazione di un disco

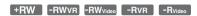


I dischi nuovi vengono formattati automaticamente quando sono inseriti. Se necessario, è possibile riformattare manualmente un disco DVD+RW, DVD-RW o DVD-R per creare un disco vuoto. Per i DVD-RW o DVD-R, è possibile selezionare un formato di registrazione (modo VR o modo Video) secondo le proprie esigenze.

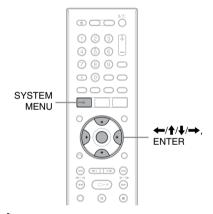


Inserire un disco.

Vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38.

- **2** Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Config. Disco" e premere ENTER.



4 Selezionare "Formatta" e premere ENTER.



5 Selezionare una voce, quindi premere ENTER.

"Modo VR": Formatta i DVD-RW/DVD-R nel modo VR.

"Modo Video": Formatta i DVD-RW/DVD-R in modo Video.

"Formatta DVD+RW": Formatta i DVD+RW

6 Selezionare "Avvia" e premere FNTFR

Tutto il contenuto sul disco viene cancellato.

🖫 Suggerimento

Mediante la riformattazione, è possibile modificare il formato di registrazione dei DVD-RW o registrare di nuovo su DVD-RW finalizzati.

43 Nota

Non è possibile riformattare i DVD-R registrati.

GUIDE Plus+ (solo RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080)

Visione del display di **GUIDE Plus+**

Il sistema GUIDE Plus+® è una guida di programmi interattiva e libera. Visualizza fino a sette giorni di elenchi dei programmi. inclusi i titoli dei programmi, le promozioni e le informazioni sulle trasmissioni. I dati di GUIDE Plus+ per gli elenchi dei programmi televisivi vengono trasmessi dal canale principale della trasmissione locale e vengono ricevuti mediante l'antenna, il ricevitore del set top box o il collegamento diretto via cavo dalla parete.


Consultare www.europe.guideplus.com per un elenco di tutti i canali principali dell'Europa.

Questi sono solo alcuni modi per utilizzare il sistema GUIDE Plus+.

- Cercare i programmi elencandoli secondo la categoria (come Film o Sport) o utilizzando la funzione di ricerca della parola chiave (pagina 58).
- Dopo aver trovato il programma che si sta cercando, utilizzare il sistema GUIDE Plus+ per impostare il timer per la registrazione (pagina 57).
- -È possibile impostare il sistema per visualizzare i programmi preferiti secondo le condizioni impostate, come la categoria e la parola chiave (pagina 53).


43 Nota

Il sistema GUIDE Plus+ non può essere utilizzato quando "Sistema Input Line" è impostato su "NTSC" in Impostazione "Di base" (pagina 127).

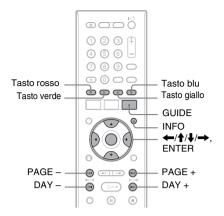

Premere GUIDE.

Appare la "Schermata principale" del sistema GUIDE Plus+

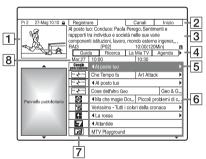

- 1 Finestra Video: Questo mostra il programma che si stava guardando quando si è premuto GUIDE.
- **2** Barra di Azione: Quando si preme lo stesso tasto colorato sul telecomando. funziona la Barra di Azione. La funzione della Barra di Azione è diversa a seconda della schermata.
- **3** Riquadro Informazioni: Mostra le informazioni sul programma selezionato quando si visualizza la "Schermata principale". Il contenuto è diverso a seconda della schermata visualizzata.

- 4 Barra del Menu: Premere il tasto blu ("Inizio") e premere ↑ per spostare il cursore sulla Barra del Menu. Quindi selezionare una delle seguenti funzioni utilizzando ←/→ e premere ENTER.
 - "Guida": Mostra i programmi per l'intervallo di tempo attuale e per i prossimi 7 giorni.

"Ricerca": Consente di cercare i titoli per categoria o per parola chiave (pagina 58). La categoria visualizzata dipende dai dati del programma ricevuti da questo registratore. Film, Sport e Programmi per bambini sono esempi di eventuali categorie. "La Mia TV": Imposta il profilo per i programmi preferiti (pagina 53). "Agenda": Visualizza l'elenco delle impostazioni del timer (pagina 66). "Info": Mostra le informazioni quando sono disponibili. "Lista-Canali": Consente di modificare la lista dei canali e la visualizzazione dei canali

(pagina 55).
"Installazione": Consente di cambiare la lingua, il paese/la zona, il codice postale, la sorgente in ingresso o il canale principale.

- [5] Posizione "Inizio": Quando si preme il tasto blu ("Inizio"), il cursore ritorna alla posizione dell'ultimo programma sulla "Guida".
- [6] Tessere: Mostra i titoli e la categoria dei programmi; verde (sport), porpora (film), blu (programmi per bambini), verdazzurro (altro).

 Selezionare un programma utilizzando ←/↑/♣/→ e premere ENTER per guardare il programma.
- Logo della stazione trasmittente: Mostra il logo della stazione trasmittente.

8 Intervallo di Tempo: Indica l'intervallo di tempo attualmente selezionato. Utilizzare ←/→ per selezionare un intervallo di tempo diverso.

Tasti disponibili nella "Schermata principale" del sistema GUIDE Plus+

Descrizione
Ritorna alla posizione "Inizio" sulla "Guida".
Chiude il sistema GUIDE Plus+.
Cambia l'elenco dei programmi per pagina.
Cambia l'elenco dei programmi per giorno.
Mostra le informazioni sul programma selezionato.

Per sbloccare la Finestra Video

La Finestra Video è bloccata in modo che non cambi le posizioni dei programmi quando si sposta il cursore lungo altri titoli. Da "Guida", selezionare il logo della posizione del programma che è bloccata e premere il tasto rosso ("Sblocca"). "♠" cambia a "♠" e la Finestra Video viene sbloccata. Per bloccare la Finestra Video, selezionare il logo della posizione del programma che si desidera bloccare e premere il tasto rosso ("Blocca").

(3 Note

- La Finestra Video è bloccata durante la registrazione e l'indicatore di blocco appare nella Finestra Video. Non è possibile sbloccare la Finestra Video durante la registrazione.
- Se si stanno guardando i programmi mediante un ricevitore del set top box, la Finestra Video potrebbe non cambiare velocemente come si sposta il cursore. In questo caso, bloccare la Finestra Video (pagina 52).


Elenco delle informazioni sui programmi preferiti (La Mia TV)

È possibile impostare un profilo ed elencare solo le informazioni dei programmi preferiti.

- 1 Premere GUIDE.
- 2 Premere † per spostare il cursore sulla Barra del Menu.
- 3 Selezionare "La Mia TV" utilizzando ←/→.



4 Premere il tasto giallo ("Profilo").

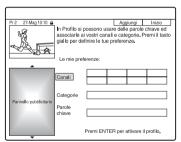

Selezionare "Canali", "Categorie" o "Parole chiave" e premere il tasto giallo ("Aggiungi").

"Canali": Selezionare la posizione del programma utilizzando ←/∱/↓/→ e premere ENTER. Per aggiungere più posizioni dei programmi, premere il tasto giallo ("Aggiungi"). È possibile registrare fino a 16 posizioni dei programmi.

Per annullare la registrazione, selezionare una posizione del programma e premere il tasto rosso ("Annulare").

"Categorie": Selezionare la categoria utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER. Per aggiungere più categorie, premere il tasto giallo ("Aggiungi"). È possibile registrare fino a 4 categorie. Per annullare la registrazione, selezionare una categoria e premere il tasto rosso ("Annulare").
"Parole chiave": Immettere una parola chiave. Vedere "Per cercare un programma per parola chiave" a

pagina 58. Per aggiungere più parole chiave, premere il tasto giallo ("Aggiungi"). È possibile registrare fino a 16 parole chiave.
Per annullare la registrazione, selezionare una parola chiave e premere

6 Premere ENTER.

Per modificare le impostazioni del profilo Ripetere dal punto 3 sopra.

Per selezionare e guardare un programma da "La Mia TV"

il tasto rosso ("Annulare").

- Dopo il punto 3 sopra, premere ENTER. Si visualizzano i programmi che corrispondono alle condizioni del profilo.
- 2 Selezionare un programma utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER.

Modifiche al sistema GUIDE Plus+

È possibile personalizzare il sistema GUIDE Plus+. Se il canale principale è stato modificato o spostato e i dati della guida dei programmi non possono essere ricevuti, è possibile risolvere il problema seguendo i punti indicati sotto.

Ricerca del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)

L'impostazione predefinita del canale principale è impostata su "Automatica", quindi non è necessario modificare l'impostazione del canale principale. Tuttavia, se il canale principale è stato modificato o spostato, aggiornare l'impostazione del canale principale. Se il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando solo un cavo SCART (pagina 18), vedere "Modifica manuale del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)" a pagina 54.

- 1 Premere GUIDE.
- 2 Premere † per spostare il cursore sulla Barra del Menu.
- 3 Selezionare "Installazione" utilizzando ←/→.

Appare il menu di impostazione GUIDE Plus+.



- 4 Selezionare "Installazione Host Channel" utilizzando ∱/↓ e premere ENTER.
- 5 Premere il tasto giallo ("Reset").
- 6 Premere I/() per spegnere il registratore.

7 Attendere per un giorno finché è possibile ricevere i dati della guida dei programmi.

Se i dati della guida dei programmi non sono stati ricevuti dopo aver atteso un giorno, cercare il canale principale sul seguente sito Web ed impostare manualmente il canale principale ("Modifica manuale del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)" (pagina 54)).

www.europe.guideplus.com


Modifica manuale del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)

Se il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando solo un cavo SCART e si desidera ricevere i dati della guida dei programmi dal ricevitore del set top box, cercare il canale principale sul seguente sito Web ed impostarlo per la propria zona, seguendo i punti descritti di seguito:

www.europe.guideplus.com

1 Dopo il punto 4 di "Ricerca del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)", premere due volte il tasto giallo ("Cambiare").

Appare "Manuale".

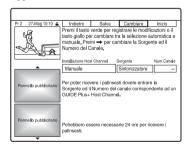

- 3 Premere più volte il tasto giallo ("Sorgente") per selezionare la sorgente in ingresso.
- 4 Selezionare "Num. Canale" utilizzando →.

- 5 Immettere il numero di posizione del programma utilizzando i tasti numerici.
- **6** Premere il tasto verde ("Salva"). La schermata chiede la conferma.
- 7 Selezionare "Conferma" utilizzando ←/→ e premere ENTER.

La schermata ritorna al menu di impostazione di GUIDE Plus+.

8 Attendere un giorno finché è possibile ricevere i dati della quida dei programmi.

Per annullare le impostazioni

Premere il tasto rosso ("Indietro").

Per verificare le informazioni sul sistema **GUIDE Plus+**

- Selezionare "Installazione" nella Barra del Menu e premere ENTER.
- Selezionare "Informazioni Sistema GUIDE Plus+" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

4 Nota

Il sistema GUIDE Plus+ viene ripristinato quando si effettuano le modifiche alle impostazioni del canale principale.

Verifica delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)

Verificare se i numeri della posizione del programma sono uguali ai numeri della posizione del programma impostati in Impostazione "Sintonizzatore". Se si desidera effettuare regolazioni alle impostazioni del canale o modificare il nome del canale, vedere "Impostazioni della ricezione dell'antenna (Sintonizzatore)" (pagina 128).

- Premere GUIDE.
- Premere † per spostare il cursore sulla Barra del Menu

Selezionare "Lista-Canali" utilizzando \leftarrow / \rightarrow .



- 4 Premere ENTER.
- **5** Premere → per spostare il cursore sulla colonna destra.
- 6 Selezionare la posizione del programma che si desidera verificare utilizzando ♠/♣.

Per modificare la posizione del programma, premere il tasto verde ("Num. Canale"), quindi immettere un numero della posizione del programma utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.

Suggerimento

Per ricevere dal registratore una posizione del programma che può essere ricevuta sia dal ricevitore del set top box che dal registratore. modificare la sorgente in ingresso al punto 6.

Disattivazione delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)

Se delle posizioni dei programmi sono inutilizzate o contengono canali indesiderati, è possibile nasconderle.

- Dopo il punto 4 di "Verifica delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)", nella colonna sinistra, selezionare la posizione del programma che si desidera nascondere o visualizzare utilizzando
- 2 Premere il tasto rosso ("Att./Dis.").

Le posizioni disattivate diventano grigie.

Per mostrare le posizioni disattivate, premere di nuovo il tasto rosso ("Att./ Dis.").

(3 Note

- Non è possibile registrare una posizione del programma se non è impostata in "Impostazioni della ricezione dell'antenna (Sintonizzatore)" (pagina 128) anche se è impostata su "Att." in "Lista-Canali" nella Barra del Menu.
- Se si utilizza il ricevitore del set top box per ricevere i programmi (quando il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando solo un cavo SCART, pagina 18) e si è in grado di ricevere lo stesso programma sia con il ricevitore del set top box che con il registratore, modificare la "Sorgente" per ricevere il programma con il sintonizzatore del registratore.

Registrazione

Registrazione con il timer (GUIDE Plus+/ **Manuale/Timer facile)** (Per RDR-HX780/HX785/ HX980/HX1080)



È possibile impostare il timer per un totale di 32 programmi (8 programmi quando si utilizza la funzione VPS/PDC) fino a 30 giorni in anticipo.

I metodi per impostare il timer includono:


- Registrazione ad un tasto (sistema GUIDE
- Impostazione manuale del timer (sistema GUIDE Plus+)
- Timer facile

Prima di iniziare a registrare...

- Verificare che sul disco vi sia spazio disponibile sufficiente per la registrazione (pagina 43). Per il disco rigido, i DVD+RW e DVD-RW, è possibile liberare spazio sul disco cancellando i titoli (pagina 80).
- · Se necessario, regolare la qualità dell'immagine di registrazione (pagina 122).
- Accendere il ricevitore del set top box e collegare il dispositivo di controllo del set top box, quando il registratore è collegato a un ricevitore del set top box e si desidera registrare utilizzando il sistema GUIDE Plus+

4 Nota


Non azionare il ricevitore del set top box subito prima o durante una registrazione con il timer. Ciò potrebbe impedire la registrazione precisa di un programma.

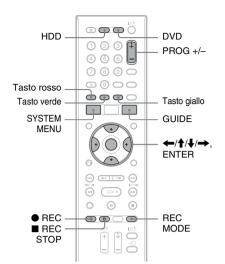

Registrazione ad un tasto (GUIDE Plus+)

È possibile utilizzare il sistema GUIDE Plus+ per impostare il timer e registrare un programma fino a sette giorni in anticipo.

Premere GUIDE.

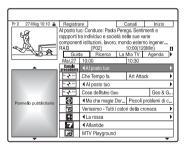

Selezionare un programma utilizzando $\leftarrow / \uparrow / \rlap \downarrow / \rightarrow$.

3 Premere il tasto rosso ("Registrare") o ● REC.

Il programma impostato e l'Intervallo di Tempo cambiano colore e il registratore è pronto per iniziare la registrazione. Quando si registra da un ricevitore del set top box, assicurarsi di accenderlo. Diversamente da quanto avviene in un videoregistratore, non è necessario spegnere il registratore prima che la registrazione con il timer venga avviata.

Per cercare un programma per categoria

- 1 Premere ↑ per spostare il cursore sulla Barra del Menu mentre la "Schermata principale" del sistema GUIDE Plus+ è visualizzata.
- 2 Selezionare "Ricerca" utilizzando ←/ → e premere ENTER.




- 3 Selezionare una categoria utilizzando ←/→.
- 4 Selezionare una categoria secondaria utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. Vengono elencati i programmi che rispondono alle condizioni. Le categorie secondarie sono diverse a seconda del paese/della zona.
- Selezionare un programma utilizzando↑/↓ e premere ENTER.

Per cercare un programma per parola chiave

- 1 Premere ↑ per spostare il cursore sulla Barra del Menu mentre la "Schermata principale" del sistema GUIDE Plus+ è visualizzata.
- 2 Selezionare "Ricerca" utilizzando ←/
 → e premere ENTER.

- Selezionare "La Mia Ricerca" utilizzando —/—.
 Quando sono già state immesse le parole chiave, procedere al punto 8.
 Per immettere una parola chiave nuova, procedere al punto 4.
- 4 Premere il tasto giallo ("Aggiungi"). Viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri.

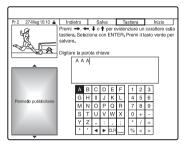

5 Selezionare un carattere sulla tastiera utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER.

Per cambiare tra maiuscole, minuscole o caratteri con accenti, premere più volte il tasto giallo ("Tastiera").
Per annullare l'immissione di una parola chiave nuova, premere il tasto rosso ("Indietro").

- **6** Ripetere il punto 5 per immettere la parola chiave.
- 7 Premere il tasto verde ("Salva"). La parola chiave immessa viene registrata. Per cancellare la parola chiave, selezionare la parola chiave che si desidera cancellare e premere il tasto rosso ("Annulare"). Per modificare la parola chiave, selezionare la parola chiave da modificare e premere il tasto verde ("Modificare").
- 8 Selezionare una parola chiave utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. Vengono elencati i programmi che contengono la parola chiave nel titolo del programma e nel riquadro informazioni del programma.
- 9 Selezionare un programma utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

്Ö Suggerimento

Quando due o più parole chiave sono impostate per "La Mia Ricerca", è possibile selezionare "Tutti" per la categoria secondaria.

Per selezionare rapidamente una posizione del programma utilizzando il logo della stazione televisiva trasmittente

- Premere il tasto giallo ("Canali") mentre la "Schermata principale" del sistema GUIDE Plus+ è visualizzata.
- Selezionare il logo della stazione televisiva trasmittente utilizzando ←/ $\uparrow/$ ✓ e premere ENTER. La schermata ritorna a "Guida" e viene selezionato il programma che è attualmente trasmesso dalla stazione televisiva selezionata.
- Selezionare un programma utilizzando ←/→ e premere ENTER.

Per confermare, modificare o disattivare una registrazione con il timer

Vedere "Verifica/Modifica/Annullamento delle impostazioni del timer (Agenda) (Per RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)" a pagina 66.

Per arrestare la registrazione con il timer

Premere ■ REC STOP.

Notare che il registratore potrebbe impiegare alcuni secondi per interrompere la registrazione.

Le istruzioni su schermo potrebbero apparire dopo aver premuto **REC STOP**. In questo caso, seguire le istruzioni su schermo.

Regol. modo registr.

Se sul disco non è presente spazio sufficiente disponibile per la registrazione, il registratore regola automaticamente il modo di registrazione per consentire la registrazione dell'intero programma. Impostare "Regol. modo registr." su "On" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137).

Suggerimento


Quando si seleziona "AUTO" per il modo di registrazione, il registratore alza automaticamente al massimo grado la qualità della registrazione per lo spazio disponibile su DVD o disco rigido.

(3) Note

- Se sullo schermo appare un messaggio indicando che il disco rigido è pieno, cambiare la destinazione della registrazione su "DVD", o creare lo spazio disponibile per la registrazione (pagina 81).
- · L'ultimo modo di registrazione che è stato selezionato manualmente diventa il modo di registrazione predefinito per le registrazioni con il timer eseguite dal sistema GUIDE Plus+.
- · Non è possibile regolare la qualità di registrazione (disco rigido o DVD) dopo l'inizio della registrazione.
- Utilizzando la funzione VPS/PDC, è possibile che non venga effettuata la registrazione della parte iniziale di alcune registrazioni.
- · Non è possibile allungare la durata della registrazione quando "VPS/PDC" è selezionato (pagina 61).
- · La funzione "Regol. modo registr." è solo operativa con una registrazione con il timer su DVD e la funzione VPS/PDC è disattivata.
- Il modo di registrazione non può essere impostato su "AUTO" quando "VPS/PDC" è impostato su "On".


Impostazione manuale del timer (Agenda)

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "REC con Timer" e premere ENTER.
- Selezionare "Registrazione con Timer" e premere ENTER. Appare l'Elenco Agenda.
- Premere il tasto verde ("Manuale").

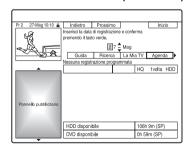

5 Impostare la data evidenziata in giallo utilizzando i tasti numerici e

←/↑/↓/→. Quindi premere il tasto verde ("Prossimo").



- Impostare l'ora di inizio utilizzando i tasti numerici e ←/↑/↓/→. Quindi premere il tasto verde ("Prossimo").
- 7 Impostare l'ora di fine utilizzando i tasti numerici e ←/↑/↓/→. Quindi premere il tasto verde ("Prossimo").
- 8 Selezionare la sorgente in ingresso utilizzando ↑/↓ e selezionare la posizione del programma utilizzando i tasti numerici o ↑/↓.
- 9 Premere il tasto verde ("Prossimo"). Viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri. È possibile modificare il nome del titolo, se necessario.
- 10 Premere il tasto verde ("Salva"). Vengono visualizzate le impostazioni della data, delle ore di inizio e fine, della posizione del programma, ecc.
- 11 Premere più volte il tasto colorato corrispondente per impostare la qualità, la frequenza o la destinazione di registrazione.
 - Tasto giallo ("Destinazione"): Imposta la destinazione di registrazione. Se sul disco DVD non c'è sufficiente spazio disponibile per la registrazione, il registratore registra automaticamente il programma sul disco rigido anche se è stato selezionato "DVD" (Ripristino della registrazione). Quando si imposta un timer giornaliero o settimanale, "HDDr" consente di sostituire automaticamente la precedente registrazione con il timer con quella nuova (solo disco rigido).
 - Tasto verde ("Frequenza"): Seleziona il modello di registrazione.

• Tasto rosso ("Qualità"): Seleziona il modo di registrazione (pagina 160).

- 12 Premere → per visualizzare
 "Durata", quindi premere più volte il
 tasto colorato corrispondente per
 impostare la durata o il genere.
 - Tasto verde ("Durata"): Seleziona il tempo di durata o per impostare la funzione VPS/PDC. Vedere "Informazioni sulla funzione VPS/ PDC" qui sotto.
 - Tasto giallo ("Genere"): Selezionare un genere particolare sul disco rigido, se necessario.

13 Premere GUIDE per uscire dal sistema GUIDE Plus+.

Il registratore è pronto per avviare la registrazione.

 Per modificare l'impostazione del timer come la funzione VPS/PDC, vedere a pagina 66.

Per arrestare la registrazione con il timer

Premere ■ REC STOP.

Notare che il registratore potrebbe impiegare alcuni secondi per interrompere la registrazione.

Le istruzioni su schermo potrebbero apparire dopo aver premuto ■ REC STOP. In questo caso, seguire le istruzioni su schermo.

Suggerimento

È possibile utilizzare la funzione "Regol. modo registr." (pagina 59).

4 Note

- Se sullo schermo appare un messaggio indicando che il disco rigido è pieno, cambiare la destinazione della registrazione su "DVD", o creare lo spazio disponibile per la registrazione (pagina 81).
- Quando si imposta la destinazione di registrazione su "HDDr", la precedente registrazione con il timer viene sostituita con quella nuova anche se non è stata guardata.

Informazioni sulla funzione VPS/PDC

In alcuni sistemi di trasmissione, insieme ai programmi televisivi vengono trasmessi i segnali VPS/PDC. Questi ultimi garantiscono il completamento delle registrazioni con il timer, indipendentemente da ritardi, anticipi o interruzioni delle trasmissioni.

◆ Per utilizzare la funzione VPS/PDC Selezionare "VPS/PDC" nel punto 12 precedente.

Quando si attiva questa funzione, il registratore avvia la ricerca del canale prima dell'avvio della registrazione con il timer.

Registrazione con il timer facile

È possibile impostare facilmente la registrazione con il timer per un massimo di un mese in anticipo.

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "REC con Timer" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Easy Timer" e premere ENTER.

Q Eas	y Timer F	Recording	ı					_
_ 4	9.00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	.
25/11 26/11							+++	
27/11	Ш	Ш	Ш	ш	Ш	Ш	ш	
	Dom	25/	11	9:3	0 -	:-		

- 4 Selezionare la posizione del programma e la sorgente utilizzando PROG +/-.
- 5 Impostare il modo di registrazione utilizzando REC MODE (pagina 160).
- 6 Premere HDD o DVD per impostare la destinazione di registrazione.

Se sul disco DVD non c'è sufficiente spazio disponibile per la registrazione, il registratore registra automaticamente il programma sul disco rigido anche se è stato selezionato "DVD" (Ripristino della registrazione).

Spostare il cursore sulla data e ora di inizio della registrazione sulla griglia utilizzando ←/1/↓/→ e premere ENTER.

L'ora di inizio può essere impostata ad intervalli di 15 minuti. È possibile verificare la data e l'ora di inizio in mezzo allo schermo.

- Per spostare il cursore di un'ora, premere ◀◀/▶▶.
- Per modificare l'ora di inizio dopo aver premuto ENTER, premere RETURN.
- 8 Spostare il cursore sull'ora di fine della registrazione sulla griglia utilizzando ←/→ e premere ENTER.

Il tempo massimo di registrazione è sei ore.

Selezionare "Sì" per impostare la registrazione con il timer e uscire.

L'impostazione del timer viene aggiunta all'Elenco Agenda del sistema GUIDE Plus+ e il registratore è pronto per avviare la registrazione.

• Per modificare l'impostazione del timer come la funzione VPS/PDC. vedere a pagina 66.

Per arrestare la registrazione con il timer

Premere ■ REC STOP.

Notare che il registratore potrebbe impiegare alcuni secondi per interrompere la registrazione.

Le istruzioni su schermo potrebbero apparire dopo aver premuto ■ REC STOP. In questo caso, seguire le istruzioni su schermo.

Suggerimento

È possibile utilizzare la funzione "Regol. modo registr." (pagina 59).

4 Nota

Se sullo schermo appare un messaggio indicando che il disco rigido è pieno, cambiare la destinazione della registrazione su "DVD", o creare lo spazio disponibile per la registrazione (pagina 81).

Uso della funzione Quick Timer

È possibile impostare una registrazione con incrementi di 30 minuti.

Premere più volte ● REC per impostare la durata.

Ad ogni pressione del tasto, la durata viene aumentata in incrementi di 30 minuti. La durata massima è pari a sei ore.

Il contatore temporale diminuisce di minuto in minuto fino a 0:00, quindi il registratore arresta la registrazione (l'alimentazione viene disattivata).

Per annullare la funzione Quick Timer

Premere più volte • REC finché "0:00" appare sul display del pannello frontale. Il registratore viene ripristinato sul modo di registrazione normale.

Per interrompere la registrazione premere **REC STOP**.

Wota

Se si spegne il registratore durante la registrazione, la registrazione viene interrotta.

Registrazione di programmi stereo e bilingue

Il registratore riceve e registra automaticamente i programmi stereo e bilingue basati sul sistema ZWEITON o NICAM.

Il disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138)) e un DVD-RW (modo VR) o DVD-R (modo VR) possono registrare sia l'audio principale che secondario. Durante la riproduzione del disco è possibile cambiare tra l'audio principale e secondario.

Il disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode On" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138)) e un DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo Video) o DVD-R (modo Video) possono registrare un'unica pista sonora (principale o secondaria) per volta.

Prima dell'inizio della registrazione, impostare "REC Bilingue" su "A/L" (impostazione predefinita) o "B/R" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133).

Per informazioni sul formato di registrazione sul disco rigido, vedere a pagina 138.

Sistema ZWEITON (stereo tedesco)

Quando si riceve un programma stereo, appare "Stereo".

Quando si riceve un programma bilingue basato su ZWEITON, appare "L", "R" o "L+R".

Sistema NICAM

Per registrare un programma NICAM, assicurarsi di impostare "Selez. NICAM" su "NICAM" (impostazione predefinita) in Impostazione "Ingresso Audio". Se durante l'ascolto di trasmissioni NICAM l'audio è disturbato, impostare "Selez. NICAM" su "Standard" (pagina 133).

Creazione di capitoli all'interno di un titolo

inserendo i contrassegni di capitolo. Per selezionare gli intervalli dei contrassegni di capitolo o disattivare questa funzione, vedere "Auto Capitolo(HDD/VR)", "Auto Capitolo(Video)" o "Auto Capitolo(DVD+R/+RW)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137).
Quando si registra sul disco rigido, un DVD-R (modo VR) o un DVD-RW (modo VR), è possibile modificare i contrassegni di capitolo (pagina 83).

Il registratore può dividere automaticamente

una registrazione (un titolo) in capitoli

Registrazione con il timer (Per RDR-HX680)


HDD +RW -RWVR -RWVideo +R -RVR -Rvideo

È possibile impostare il timer per un totale di 32 programmi (8 programmi quando si utilizza la funzione VPS/PDC) fino a 30 giorni in anticipo.

Impostare la data, l'orario e la posizione del programma manualmente.


Prima di iniziare a registrare...

- Verificare che sul disco vi sia spazio disponibile sufficiente per la registrazione (pagina 43). Per il disco rigido, i DVD+RW e DVD-RW, è possibile liberare spazio sul disco cancellando i titoli (pagina 80).
- Se necessario, regolare la qualità dell'immagine di registrazione (pagina 122).

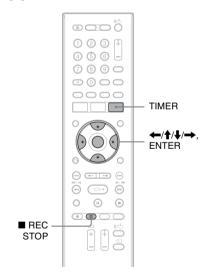


Premere TIMER.

Appare la schermata "Elenco timer".

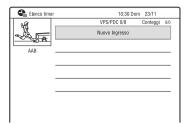

Selezionare la riga "Nuovo Ingresso" e premere ENTER.

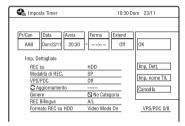

Selezionare una voce con ←/→ e regolare mediante **↑**/**↓**. Poi premere

Le voci regolabili sono elencate sotto. "Pr/Can": Imposta la posizione del programma. "Data": Imposta la data (fino a 30 giorni

successivi). Selezionare un tipo di registrazione premendo più volte **†** per impostare il timer per gli stessi programmi giornalieri o settimanali. "Avvia": Imposta l'ora di inizio. "Ferma": Imposta l'ora di fine. "Extend": Imposta la durata quando è in corso una registrazione con il timer. Se il programma impostato per essere registrato giornalmente o settimanalmente viene prolungato, il tempo di prolungamento impostato manualmente a questo punto viene aggiunto ai tempi successivi di registrazione con il timer. Notare che quando "VPS/PDC" è impostato su "On", non è possibile effettuare l'impostazione "Extend".

• Se si commette un errore, selezionare la voce e modificare l'impostazione.

4 Selezionare "OK" e premere ENTER.

Appare la schermata "Elenco timer" (pagina 67).

L'indicatore di registrazione con il timer si illumina sul display del pannello frontale e il registratore è pronto ad avviare la registrazione.

Diversamente da quanto avviene in un videoregistratore, non è necessario spegnere il registratore prima che la registrazione con il timer venga avviata.

• Per registrare un programma via satellite, accendere il sintonizzatore satellitare e selezionare il programma che si desidera registrare. Non spegnere il sintonizzatore satellitare finché il registratore ha terminato la registrazione. Se è collegato un apparecchio dotato di una funzione del timer, è possibile utilizzare la funzione Reg. Sincro (pagina 69).

Per arrestare la registrazione con il timer

Premere ■ REC STOP.

Notare che il registratore potrebbe impiegare alcuni secondi per interrompere la registrazione.

Le istruzioni su schermo potrebbero apparire dopo aver premuto ■ REC STOP. In questo caso, seguire le istruzioni su schermo.

Per effettuare le impostazioni dettagliate

- 1 Selezionare "Imp. Dett." al punto 3 sopra e premere ENTER.
- 2 Selezionare una voce con **↑**/**↓** e impostare con ←/→. "REC su": Imposta la destinazione di registrazione. Se sul disco DVD non c'è sufficiente spazio disponibile per la registrazione, il registratore registra automaticamente il programma sul disco rigido anche se è stato selezionato "DVD" (Ripristino della registrazione). "Modalità di REC.": Imposta il modo di registrazione (pagina 160). "VPS/PDC": Imposta la funzione VPS/ PDC. Vedere "Informazioni sulla funzione VPS/PDC" qui sotto. "Aggiornamento": Imposta il registratore automaticamente

sostituendo la precedente registrazione con il timer con un'altra nuova.

"Genere": Imposta il genere.

"REC Bilingue": Imposta l'audio da registrare (pagina 133).

"Formato REC su HDD": Imposta il formato di registrazione del disco rigido (pagina 138).

Per immettere il nome di un titolo

Selezionare "Imp. nome Tit." al punto 3 sopra e premere ENTER (pagina 44).

Informazioni sulla funzione VPS/PDC

In alcuni sistemi di trasmissione, insieme ai programmi televisivi vengono trasmessi i segnali VPS/PDC. Questi ultimi garantiscono il completamento delle registrazioni con il timer, indipendentemente da ritardi, anticipi o interruzioni delle trasmissioni.

◆ Per utilizzare la funzione VPS/PDC

Impostare "VPS/PDC" su "On" (vedere "Per effettuare le impostazioni dettagliate" a pagina 64).

Quando si attiva questa funzione, il registratore avvia la ricerca del canale prima dell'avvio della registrazione con il timer.

Regol. modo registr.

Se sul disco non è presente spazio sufficiente disponibile per la registrazione, il registratore regola automaticamente il modo di registrazione per consentire la registrazione dell'intero programma. Impostare "Regol. modo registr." su "On" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137).

Suggerimento

Quando si seleziona "AUTO" per il modo di registrazione, il registratore alza automaticamente al massimo grado la qualità della registrazione per lo spazio disponibile su DVD o disco rigido.

4 Note

- Se sullo schermo appare un messaggio indicando che il disco rigido è pieno, cambiare la destinazione della registrazione su "DVD", o creare lo spazio disponibile per la registrazione (pagina 81).
- Prima di procedere all'impostazione della registrazione con il timer, verificare che l'orologio sia impostato correttamente.
 Diversamente, non sarà possibile effettuare la registrazione con il timer.

- Anche se il timer è impostato sullo stesso programma giornaliero o settimanale, la registrazione con il timer non può essere effettuata se risulta sovrapposta a un programma con priorità. Accanto all'impostazione sovrapposta nell'Elenco timer, appare "Sovrascrivi". Verificare l'ordine di priorità delle impostazioni (pagina 67).
- Anche se il timer è impostato, le registrazioni con il timer non possono essere effettuate durante la registrazione di un programma con priorità.
- La funzione "Regol. modo registr." è operativa solo con una registrazione con il timer e la funzione VPS/PDC disattivata. Non è disponibile con le funzioni Quick Timer o Reg. Sincro.
- Utilizzando la funzione VPS/PDC, è possibile che non venga effettuata la registrazione della parte iniziale di alcune registrazioni.
- Il modo di registrazione non può essere impostato su "AUTO" quando "VPS/PDC" è impostato su "On".

Uso della funzione Quick Timer

È possibile impostare una registrazione con incrementi di 30 minuti.
Per i dettagli, vedere a pagina 62.

Registrazione di programmi stereo e bilingue

Il registratore riceve e registra automaticamente i programmi stereo e bilingue.

Per i dettagli, vedere a pagina 62.

Creazione di capitoli all'interno di un titolo

Il registratore può dividere automaticamente una registrazione (un titolo) in capitoli inserendo i contrassegni di capitolo. Per selezionare gli intervalli dei contrassegni di capitolo o disattivare questa funzione, vedere "Auto Capitolo(HDD/VR)", "Auto Capitolo(Video)" o "Auto Capitolo(DVD+R/+RW)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137).

Quando si registra sul disco rigido, un DVD-R (modo VR) o un DVD-RW (modo VR), è possibile modificare i contrassegni di capitolo (pagina 83).

Verifica/Modifica/ Annullamento delle impostazioni del timer (Agenda) (Per RDR-HX780/HX785/HX980/ HX1080)












È possibile modificare o annullare le impostazioni del timer utilizzando l'Elenco Agenda.

Verifica/modifica delle impostazioni del timer

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "REC con Timer" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Registrazione con Timer" e premere ENTER.

Appare l'Elenco Agenda.

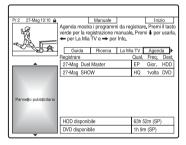


4 Selezionare l'impostazione del timer che si desidera modificare utilizzando 🖡.

È possibile verificare l'impostazione del timer selezionata che è evidenziata in

Per modificare l'impostazione, procedere al punto 5. Se non si modifica l'impostazione, procedere al punto 8.

Premere il tasto verde ("Modificare").

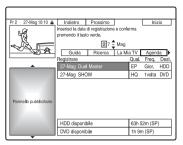

- Nella colonna sinistra, selezionare una voce utilizzando il tasto rosso ("Indietro") o il tasto verde ("Prossimo") e regolare utilizzando i tasti numerici o $\leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow$.
- Premere più volte il corrispondente tasto colorato per modificare le impostazioni.
 - · Per modificare la destinazione di registrazione, premere il tasto giallo ("Destinazione"). Se sul disco DVD non c'è sufficiente spazio disponibile per la registrazione, il registratore registra automaticamente il programma sul disco rigido anche se è stato selezionato "DVD" (Ripristino della registrazione). Quando si imposta un timer giornaliero o settimanale, "HDDr" consente di sostituire automaticamente la precedente registrazione con il timer con quella nuova (solo disco rigido).
 - Per impostare il modello di registrazione, premere il tasto verde ("Frequenza").
 - · Per modificare il modo di registrazione, premere il tasto rosso ("Qualità") (pagina 160).
- 8 Premere → per visualizzare "Durata".
- Premere più volte il tasto verde ("Durata") per modificare il tempo di durata o per impostare la funzione VPS/PDC.

Vedere "Informazioni sulla funzione VPS/PDC" a pagina 61.

· Se si desidera registrare su un genere particolare del disco rigido, premere più volte il tasto giallo ("Genere").

10 Premere GUIDE per uscire dal sistema GUIDE Plus+.

Le impostazioni nuove diventano effettive.

Annullamento delle impostazioni del timer

Al punto 4 di "Verifica/modifica delle impostazioni del timer", selezionare l'impostazione del timer che si desidera annullare utilizzando ↑/↓ e premere il tasto rosso ("Annulare").

Per chiudere l'Elenco Agenda Premere GUIDE.

Se le impostazioni del timer si sovrappongono

- · Il programma che inizia per primo assume la priorità e l'intero programma viene registrato.
- Dopo aver terminato la registrazione precedente, l'altra registrazione inizia con alcune decine di secondi di ritardo (quando l'ora di fine di una registrazione e l'ora di inizio di un'altra sono le stesse).
- · Quando le registrazioni iniziano alla stessa ora, solo una di queste sarà registrata. Annullare l'impostazione del timer per il programma che non si intende registrare.

4 Nota

Quando "VPS/PDC" è impostato per una o più registrazioni con il timer, le ore di inizio potrebbero variare in caso di ritardo o anticipo dell'inizio di una trasmissione.

Verifica/Modifica/ Annullamento delle impostazioni del timer (Elenco timer) (Per RDR-HX680)



È possibile verificare, modificare o annullare le impostazioni del timer utilizzando l'Elenco timer.

Premere TIMFR.

Appare la schermata "Elenco timer". Quando tutte le impostazioni del timer non sono visibili sul display, premere 1/


- ♣ per vedere le impostazioni del timer nascoste.
- 2 Selezionare l'impostazione del timer che si desidera verificare/modificare/ annullare, quindi premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

Selezionare un'opzione e premere FNTFR.

"Modifica":

Modifica l'impostazione del timer. Selezionare una voce con ←/→ e regolare mediante **↑**/**↓**. Selezionare "OK" e premere ENTER.

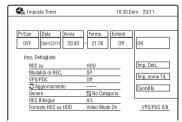

"Elimina":

Cancella l'impostazione del timer. Selezionare "Sì" e premere ENTER.

"Salta Ivolta":

Annulla le registrazioni giornaliere o settimanali solo una volta. Dopo aver annullato l'impostazione del timer, si visualizza "Salta 1volta" accanto all'impostazione del timer nell'Elenco timer.

Per modificare o annullare l'impostazione, ripetere i punti 2 e 3 precedenti.

Se le impostazioni del timer si sovrappongono

- Il programma che inizia per primo assume la priorità e l'intero programma viene registrato.
- Dopo aver terminato la registrazione precedente, l'altra registrazione inizia con alcune decine di secondi di ritardo (quando l'ora di fine di una registrazione e l'ora di inizio di un'altra sono le stesse).
- Quando le registrazioni iniziano alla stessa ora, solo una di queste sarà registrata.
 Annullare l'impostazione del timer per il programma che non si intende registrare.

Suggerimento

È possibile spostarsi sulla prima riga/sull'ultima riga dell'Elenco timer utilizzando I◄◀/▶►I mentre l'elenco è visualizzato.

(3 Note

- Se per una o più registrazioni con il timer, "VPS/ PDC" è impostato su "On", l'ora di inizio potrebbe variare in caso di ritardo o di anticipo dell'inizio di una trasmissione.
- Anche se il timer è impostato, le registrazioni con il timer non possono essere effettuate durante la registrazione di un programma con priorità.

Registrazione da un apparecchio collegato

Registrazione da un apparecchio collegato senza timer

HDD +RW -RWVR -RWVideo +R
-RVR -RVideo

È possibile registrare da un videoregistratore o periferica analoga collegata. Per collegare un videoregistratore o periferica simile, vedere "Collegamento di un videoregistratore o di un apparecchio analogo" a pagina 32.

1 Premere HDD o DVD.

Se si seleziona DVD, inserire un DVD registrabile (vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38).

Premere INPUT per selezionare una sorgente di ingresso in base al collegamento effettuato.

Il display del pannello frontale cambia nel modo seguente:

Posizione del programma→ L1 → L2

3 Selezionare il segnale audio desiderato quando si registra un programma bilingue sul disco rigido o sui DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (modo Video).

Impostare "Audio Esterno" su "Bilingue" e "REC Bilingue" su "A/L" o "B/R" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133).

4 Premere più volte REC MODE per selezionare il modo di registrazione.

Per i dettagli sul modo di registrazione, vedere a pagina 160.

5 Inserire il nastro sorgente nell'apparecchio collegato e impostare quest'ultimo sul modo di pausa della riproduzione.

6 Premere ● REC.

Ouesto registratore avvia la registrazione.

7 Premere il tasto di pausa (o riproduzione) sull'apparecchio collegato per annullare lo stato della pausa di riproduzione.

L'apparecchio collegato avvia la riproduzione e l'immagine di riproduzione viene registrata da questo registratore.

Per arrestare la registrazione, premere

■ REC STOP su questo registratore.

Se si collega un camcorder DV con una presa DV IN

Vedere "Duplicazione con camcorder DV" a pagina 97.

Se si collega un camcorder HDD con una presa USB

Vedere "Duplicazione con camcorder HDD" a pagina 93.

4 Note

- Durante la registrazione dell'immagine di un videogioco, è possibile che lo schermo appaia disturbato.
- · Non è possibile registrare i programmi contenenti un segnale di protezione da copia di tipo "copia proibita".
- · Quando "REC Bilingue" è impostato su "A/L" o "B/R" al punto 3, non è possibile selezionare l'audio quando si riproduce nei seguenti casi.
 - Quando si registra sul disco rigido ("Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138)/sul DVD-RW/DVD-R (modo VR) nel modo PCM.
 - Quando si registra sul disco rigido ("Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode On" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138))/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R (modo Video).
- Non è possibile selezionare "L1" al punto 2 se "Ingresso LINE 1" è impostato su "Decoder" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132).

Registrazione da un apparecchio collegato con un timer (Registrazione sincronizzata) (solo RDR-HX680)

HDD

È possibile impostare il registratore in modo che registri automaticamente i programmi provenienti dall'apparecchio collegato dotato di una funzione del timer (ad esempio, un sintonizzatore satellitare). Collegare l'apparecchio alla presa LINE 1/ DECODER del registratore (pagina 34). Quando l'apparecchio collegato si accende, il registratore avvia la registrazione di un programma trasmesso dalla presa LINE 1/ DECODER.

La destinazione della registrazione è solo il disco rigido.

Premere più volte REC MODE per selezionare il modo di registrazione.

Per i dettagli sul modo di registrazione, vedere a pagina 160.

2 Selezionare il segnale audio desiderato quando si registra un programma bilingue.

> Impostare "Audio Esterno" su "Bilingue" e "REC Bilingue" su "A/L" o "B/R" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133). Per i dettagli sulla registrazione bilingue, vedere a pagina 62.

Impostare il timer dell'apparecchio collegato sull'ora del programma che si desidera registrare, quindi spegnere l'apparecchio.

4 Premere ■ REC STOP sul registratore per più di 3 secondi.

L'indicatore SYNCHRO REC si illumina sul display del pannello frontale e il registratore si spegne. Il registratore è pronto per avviare la registrazione sincronizzata. È anche possibile impostare il registratore sull'attesa per la registrazione sincronizzata impostando "Registrazione sincronizzata" di "REC con Timer" su "Sì" dal menu Sistema.

Per annullare la registrazione sincronizzata prima dell'avvio della registrazione

Premere **I**/(<u>b</u>). L'indicatore SYNCHRO REC sul display del pannello frontale si spegne.

Per annullare la registrazione sincronizzata durante la registrazione

Premere • REC per più di 3 secondi. La registrazione sincronizzata viene annullata e la registrazione continua.

Per arrestare la registrazione


Premere ■ REC STOP. Quindi selezionare "Sì" sulla schermata di conferma e premere ENTER.

4 Note

- Il registratore avvia la registrazione solo dopo aver rilevato un segnale video proveniente dall'apparecchio collegato. L'inizio del programma potrebbe non essere registrato.
- La funzione di registrazione sincronizzata non è operativa quando "Ingresso LINE 1" è impostato su "Decoder" in Impostazione "Video In/Out" (pagina 132).
- In alcuni sintonizzatori, la funzione di registrazione sincronizzata non è disponibile. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del sintonizzatore.
- Mentre il registratore è in attesa della registrazione sincronizzata, la funzione di impostazione automatica dell'orologio (pagina 126) non è disponibile.
- Per utilizzare la funzione di registrazione sincronizzata, è necessario prima impostare correttamente l'orologio del registratore.
- Per un programma bilingue, solo il segnale audio selezionato al punto 2 può essere riprodotto.

Se le impostazioni del timer di una registrazione sincronizzata e di un'altra registrazione con il timer si sovrappongono

Le registrazioni con il timer assumono sempre la priorità. La registrazione sincronizzata si avvia solo dopo che la registrazione con il timer è terminata.




Riproduzione


Riproduzione



RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080

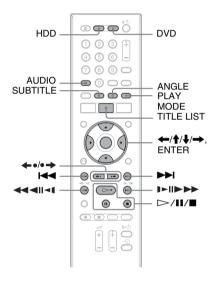

RDR-HX680

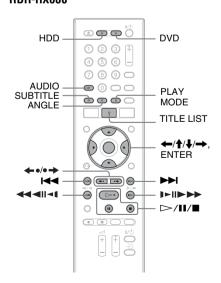


Premere HDD o DVD.

- Se si seleziona DVD, inserire un disco (vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38).
- Se si inserisce un DVD VIDEO, VIDEO CD, DATA DVD o DATA CD premere ►. La riproduzione inizia.

2 Premere TITLE LIST.

Se l'Elenco Titoli è già visualizzato, saltare questo punto.

Esempio: HDD



3 Selezionare un titolo utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

La riproduzione viene avviata dal titolo selezionato.

Suggerimento

È anche possibile utilizzare il tasto ▷ al punto 3 per avviare la riproduzione.

(3 Nota

Quando dei titoli di video sono registrati su un DATA DVD, i brani audio MP3 su quel DATA DVD non possono essere riprodotti.

Per utilizzare il menu del DVD

Quando si riproduce un disco DVD VIDEO o un disco DVD+RW, DVD-RW (modo Video), DVD+R o DVD-R (modo Video) finalizzato, è possibile visualizzare il menu del disco premendo TOP MENU o MENU.

4 Nota

Il tasto ▶ non è disponibile nel menu del disco.

Per riprodurre VIDEO CD/Super VIDEO CD con funzione PBC

La funzione PBC (Playback Control) consente di riprodurre VIDEO CD/Super VIDEO CD in maniera interattiva attraverso il menu visualizzato sullo schermo del televisore.

Quando si inizia a riprodurre un VIDEO CD/ Super VIDEO CD con funzione PBC, viene visualizzato il menu.

Selezionare una voce utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER. Seguire quindi le istruzioni del menu (premere ▷ quando appare "Premere SELECT").

6 Nota

Alcune opzioni di riproduzione come la ricerca, la riproduzione ripetuta o la riproduzione programmata non possono essere riprodotte con la funzione PBC. Per riprodurre con le opzioni di riproduzione, avviare la riproduzione senza le funzioni PBC utilizzando l'Elenco Titoli.

Per riprodurre i file video DivX o i brani audio in un disco contenenti entrambi i tipi di file

- 1 Premere ← mentre l'Elenco Titoli (DVD/CD) è visualizzato.
- 2 Selezionare "Formato Dati" utilizzando↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare "CD", "MP3" o "DivX" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- **4** Ritornare all'Elenco Titoli, quindi selezionare un album, un titolo o un brano e premere ENTER o ▷.

Per arrestare la riproduzione

Premere

Per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta (Ripresa della riproduzione)

Se si preme nuovamente
 dopo l'arresto della riproduzione, il registratore riprende la riproduzione dal punto in corrispondenza del quale è stato premuto ■.

Per cominciare dall'inizio, premere di nuovo

■ e premere ▷. La riproduzione viene
avviata dall'inizio di titolo/traccia/scena.

4 Note

- Non è possibile riprendere la riproduzione durante la Pausa TV.
- La ripresa della riproduzione non è disponibile per i Super VIDEO CD.
- Il punto in cui la riproduzione è stata interrotta viene cancellato dalla memoria quando:
 - viene aperto il vassoio del disco (tranne il disco rigido).
- viene riprodotto un altro titolo (tranne il disco rigido).
- viene avviata la riproduzione utilizzando
 l'Elenco Titoli (tranne il disco rigido).
- viene modificato il titolo dopo aver interrotto la riproduzione.
- vengono cambiate le impostazioni del registratore.
- viene effettuata una registrazione (tranne il disco rigido).
- si scollega il cavo di alimentazione.

Per riprodurre DVD con limitazioni (Protezione)

Se si riproduce un DVD con limitazioni, sullo schermo del televisore si visualizza la schermata per immettere la password. Immettere la password a quattro cifre utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.

Il registratore avvia la riproduzione.

Per registrare o modificare la password, vedere "Protezione (solo DVD VIDEO)" a pagina 140.

Riproduzione One Touch (solo per collegamenti SCART/HDMI)

Premere ➤. Ad un tocco del tasto ▷, il registratore e il televisore si accendono automaticamente e l'ingresso del televisore viene cambiato al registratore. La riproduzione viene avviata automaticamente.

63 Note

- Quando si utilizza il collegamento HDMI, potrebbe esserci un ritardo prima che l'immagine di riproduzione si visualizzi sullo schermo del televisore e la parte iniziale dell'immagine di riproduzione potrebbe non visualizzarsi.
- Per utilizzare la funzione di riproduzione One Touch, impostare "Controllo per HDMI" su "On" (impostazione predefinita) in Impostazione "Uscita HDMI" (pagina 143).

Opzioni di riproduzione

Per verificare la posizione dei seguenti tasti, vedere l'illustrazione a pagina 71.

Tasti	Descrizione
ANGLE DVD	Modifica gli angoli per una scena quando viene premuto durante la riproduzione. Quando il disco ha vari angoli (più angoli) registrati, "appare sullo schermo."
	Per disattivare l'indicatore del contrassegno di angolo, impostare "Indic. di angolo." su "Off" in Impostazione "Riproduzione" (pagina 141).
AUDIO HDD -RWVR -RVR	Seleziona una delle piste sonore registrate sul disco quando viene premuto più volte nel modo di riproduzione normale.
DVD VCD CD	DVD DATA DVD *1 DATA CD *1 : Seleziona la lingua.
DATA DVD DATA CD	HDD -RWVR -RVR : Seleziona l'audio principale o l'audio secondario.
	VCD CD DATA DVD *2 DATA CD *2 : Seleziona le piste sonore stereofoniche o monofoniche.
	*1 Solo file video DivX *2 Solo il brano audio MP3
SUBTITLE	Seleziona la lingua dei sottotitoli se premuto più volte.
DVD DATA DVD * DATA CD *	
* Solo file video DivX	
←•/•→ (ripetizione immediata/avanzamento immediato) HDD +RW -RWVR	Ad ogni pressione di \spadesuit , ripete la scena per la seguente durata. 5 secondi \to 15 secondi \to 30 secondi \to 1 minuto \to 2 minuti \to 3 minuti \to 5 minuti \to 10 minuti \to 20 minuti \to avanza il tempo in incrementi di 10 minuti \to 2 ore
-RWvideo +R -RVR -Rvideo DVD DATA DVD * DATA CD *	Ad ogni pressione di •→, avanza rapidamente e brevemente nella scena attuale per la seguente durata. 30 secondi → 1 minuto → 1 minuto 30 secondi → 2 minuti → 3 minuti → 5 minuti → 10 minuti → 20 minuti → avanza il
* Solo file video DivX	tempo in incrementi di 10 minuti → 2 ore
l ← (precedente)/ ▶▶ I (successivo)	Procede all'inizio del titolo/capitolo/scena/traccia precedente/ successivo quando viene premuto durante la riproduzione. Procede all'inizio del primo titolo/traccia quando viene premuto nel modo di arresto.

Tasti

(riavvolgimento rapido/ avanzamento rapido)

Descrizione

Se viene premuto durante la riproduzione, esegue un riavvolgimento rapido/avanzamento rapido del disco. La velocità della ricerca cambia come segue:

riavvolgimento rapido

≪Riavv. rap.1*1 ← → ► Avanz. rap.1*2

≪Riavv. rap.2 ← ← → → ► Avanz. rap.2

≪Riavv. rap.3*3 ← ← ← → → ► Avanz. rap.3*3

≪Riavv. rap.4*3 ← ← ← → → → ► Avanz. rap.4*3

Tenendo premuto il tasto, il riavvolgimento rapido/ l'avanzamento rapido continua alla velocità selezionata fino a quando non viene rilasciato il tasto.

- *1 Quando si preme una volta ◀◀ durante la riproduzione, è possibile eseguire la riproduzione inversa (non disponibile per VIDEO CD/Super VIDEO CD/file video DivX/brani audio).
- *2 Quando si preme una volta ►► durante la riproduzione, è possibile riprodurre rapidamente con l'audio (Scansione audio) (non disponibile per VIDEO CD/Super VIDEO CD).
- *3 Non disponibile per VIDEO CD/Super VIDEO CD/brani audio.

Per riprendere la riproduzione normale, premere ▷.

(rallentatore, fermo immagine)

*1 Solo nella direzione di riproduzione

*2 Solo file video DivX

Esegue la riproduzione al rallentatore se viene premuto per più di un secondo in modo di pausa.

Riproduce un fotogramma per volta se viene premuto brevemente in modo di pausa.

Per riprendere la riproduzione normale, premere ▷.

II (pausa)

Fa una pausa nella riproduzione.

Per riprendere la riproduzione normale, premere \triangleright .

(3) Note

- Gli angoli e i sottotitoli non possono essere modificati con i titoli registrati su questo registratore.
- I file di immagine JPEG creati con un camcorder DVD possono essere solo riprodotti come una proiezione di diapositive. Per i file video contenenti i file di immagine JPEG e i filmati, il registratore può riprodurre solo le parti dei filmati.

Note sulla riproduzione di DVD con un brano audio DTS

I segnali audio DTS vengono emessi solo attraverso la presa DIGITAL OUT (COAXIAL). Quando si riproduce un DVD con brani audio DTS, impostare "Uscita DTS" su "On" in Impostazione "Uscita Audio" (pagina 135).

Note sulla riproduzione di brani audio DTS contenuti in un CD

- Durante la riproduzione di CD codificati DTS, dalle prese LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/ LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) si sentono dei disturbi eccessivi. Per evitare possibili danni al sistema audio, l'utente dovrebbe prendere le dovute precauzioni quando le prese LINE 3-TV/ LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) del registratore sono collegate a un sistema di amplificazione. Per ottenere la riproduzione DTS Digital Surround™, è necessario collegare un decodificatore esterno DTS alla presa DIGITAL OUT del registratore.
- Impostare l'audio su "Stereo" utilizzando il tasto AUDIO quando si riproducono i brani audio DTS su un CD (pagina 73).

Riproduzione ripetuta di una parte specifica (Ripeti A-B)

Premere PLAY MODE durante la riproduzione.

> Per i brani audio su un CD, premere mentre l'Elenco Titoli è visualizzato e selezionare "Modo Plav".

Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

2 Selezionare "Ripeti A-B" e premere ENTER.

È selezionato "Imposta punto A".



3 Durante il controllo dell'audio, premere ENTER sul punto di inizio (punto A) della parte da riprodurre ripetutamente.

È selezionato "Imposta punto B".

4 Continuare a riprodurre per individuare il punto di fine (punto B) e premere ENTER.

La ripetizione A-B si avvia.

Per annullare la ripetizione A-B.

Premere CLEAR. Oppure impostare "Ripeti A-B" su "Off" nel menu "Modo Riproduzione".

43 Note

- · Quando si riproduce un disco rigido/DVD VIDEO/DVD-RW (modo Video)/DVD-R (modo Video), impostare i punti di inizio e fine entro lo stesso titolo.
- "Ripeti A-B" non è disponibile per i brani audio MP3.

Riproduzione ripetuta (Ripetizione)

È possibile riprodurre ripetutamente tutti i titoli/i brani/i file o un singolo titolo/ capitolo/brano sul disco rigido, un disco o un alhum

Premere PLAY MODE durante la riproduzione.

Per i brani audio su un DATA DVD/ DATA CD/CD, premere → mentre l'Elenco Titoli è visualizzato e selezionare "Modo Play". Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

- 2 Selezionare "Ripetizione" e premere ENTER.
- Selezionare una voce da ripetere utilizzando **↑**/**↓**.

"Ripeti Titolo" (per il disco rigido/i DVD/i DATA DVD*1/i DATA CD*1): Ripete il titolo attuale.

"Ripeti Capitolo" (per disco rigido/ DVD): Ripete il capitolo attuale. "Ripeti Traccia" (per VIDEO CD*2/CD/ DATA DVD/DATA CD): Ripete la traccia attuale.

"Ripeti Programma": Ripete la programmazione attuale (pagina 76). "Ripeti Disco" (per VIDEO CD*2/ DVD-RW/DVD-R (modo VR)/CD/ DATA DVD/DATA CD): Ripete l'intero disco.

"Ripeti Album" (per DATA DVD*3/ DATA CD*3): Ripete l'album attuale.

*1 Solo file video DivX

*2 Disponibile solo quando si riproduce senza le funzioni PBC

*3 Solo brani audio

4 Premere ENTER.

La riproduzione ripetuta si avvia.

Per annullare la riproduzione ripetuta

Premere CLEAR. Oppure impostare "Ripetizione" su "Ripetizione Off" nel menu "Modo Riproduzione".

4 Nota

È possibile selezionare "Ripeti Programma" solo durante la riproduzione programmata.

Creazione di una programmazione personalizzata (Programma)

HDD -RWvideo *1 -Rvideo *1 VCD CD

DATA DVD *2 DATA CD *2


È possibile riprodurre il contenuto del disco rigido o di un disco nell'ordine desiderato disponendo l'ordine di titoli/capitoli/album/ tracce sul disco rigido o disco per creare la propria programmazione. È possibile eseguire una programmazione fino a 24 capitoli/brani, ecc.

1 Premere PLAY MODE durante la riproduzione.

Per i brani audio su un DATA DVD/ DATA CD/CD, premere → mentre l'Elenco Titoli è visualizzato e selezionare "Modo Play". Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

- 2 Selezionare "Programma" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Input/Edit Programma" e premere ENTER.

La schermata "Input/Edit Programma" varia a seconda del tipo di disco. Esempio: DVD



4 Selezionare un titolo o album (esempio: Titolo 01) utilizzando ↑/↓ e premere →.

Selezionare un capitolo o un brano (esempio: Capitolo 001) utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Il capitolo o la traccia viene programmato.

Se si commette un errore, selezionare il numero del passo (esempio: 01.) utilizzando —//h/4 e premere CLEAR.

- 6 Per programmare altri capitoli o tracce, premere ←/↑/↓/→ per selezionare un numero di passo e ripetere i punti 4 e 5.
- **7** Premere ⊳.

La riproduzione programmata si avvia.

Per interrompere la riproduzione programmata

Premere ■ (arresto).

Per annullare la riproduzione programmata

Premere CLEAR durante la riproduzione. Oppure impostare "Programma" su "Cancella Program Play" nel menu "Modo Riproduzione".

Per cancellare la programmazione

Premere CLEAR nel modo di arresto. Oppure impostare "Programma" su "Cancella Program List" nel menu "Modo Riproduzione".

" Suggerimenti

- È possibile ripetere la riproduzione programmata. Durante la riproduzione programmata, impostare "Ripetizione" su "Ripeti Programma" nel menu "Modo Riproduzione" (pagina 75).

^{*1} Solo disco finalizzato

^{*2} Solo brani audio MP3

Funzioni di riproduzione avanzata

Pausa in una trasmissione televisiva (Pausa TV/Pausa TV dal vivo)

HDD

È possibile effettuare una pausa di una trasmissione televisiva in corso e registrarla su un disco rigido e poi continuare a guardare il programma successivamente. Questa operazione è utile quando si riceve una telefonata o una visita inaspettata mentre si guarda la televisione. Quando si collega il registratore al televisore

utilizzando la presa SCART, eseguire le seguenti operazioni.

– Impostare "SMARTLINK" su "Solo

- Impostare "SMARTLINK" su "Solo questo registr." in Impostazione "Opzioni" (pagina 144).
- Impostare "Pausa TV" su "Tuner TV" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).
- Preselezionare le posizioni dei programmi scaricando dal televisore mediante
 "Download da TV" di "Auto Setup Canali" in Impostazione "Sintonizzatore" (pagina 128).

Se non si effettua il collegamento SCART, impostare "Pausa TV" su "Tuner Recorder" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).

1 Mentre si guarda una trasmissione televisiva, premere TV PAUSE.

L'immagine fa una pausa e il registratore avvia la registrazione sul disco rigido del canale televisivo in corso.

Prima dell'avvio della registrazione potrebbero volerci fino a 10 secondi.

2 Premere > per ricominciare a quardare il programma.

È possibile avanzare/riavvolgere rapidamente, fare una pausa o interrompere il programma utilizzando ◀◀/▶▶, ■ e ■ senza avere alcun effetto sulla registrazione.

3 Premere ■ REC STOP per interrompere la registrazione.

4 Note

- L'immagine non fa una pausa e il registratore avvia solo la registrazione nei seguenti casi.
 - Quando le posizioni dei programmi sono preselezionate in modo diverso tra il registratore e il televisore collegato.
 - Quando si guarda il programma dall'apparecchio esterno collegato al televisore.
- L'immagine sintonizzata dal registratore fa una pausa quando "Pausa TV" è impostato su "Tuner Recorder" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).
- A seconda di alcuni televisori potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione "Pausa TV". Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.
- La funzione "Pausa TV" non è operativa in modo corretto quando si guarda il televisore mediante il componente collegato come un videoregistratore o sintonizzatore digitale. La funzione "Pausa TV" è operativa solo con il canale selezionato sul televisore.
- Non è possibile utilizzare la funzione "Pausa TV" come una funzione di registrazione dal componente (videoregistratore, ecc.) collegato alla presa LINE 1/DECODER.
- La funzione "Pausa TV" non è operativa se il televisore collegato non è compatibile con SMARTLINK. Per verificare se il televisore è compatibile con SMARTLINK, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Riproduzione dall'inizio del programma in fase di registrazione (Chase Play)

HDD

"Chase Play" consente di vedere la parte registrata di un programma sul disco rigido mentre la registrazione è in corso. Non è necessario attendere la fine della registrazione.

Premere ⊳ durante la registrazione.

La riproduzione viene avviata dall'inizio del programma in fase di registrazione. Quando si avanza rapidamente al punto che si sta registrando, "Chase Play" ritorna alla riproduzione normale.

Riproduzione di una registrazione precedente mentre è in corso un'altra registrazione (Registrazione e riproduzione simultanee)

HDD +RW -RWVR -RWvideo +R -RVR -Rvideo DVD VCD DATA DVD DATA CD

"Registrazione e riproduzione simultanee" consente di visualizzare un programma registrato precedentemente mentre viene registrato un altro programma. La riproduzione continua anche se inizia una registrazione con il timer. Usare questa funzione nel modo seguente:

- Durante la registrazione sul disco rigido: Riprodurre un altro titolo sul disco rigido. Riprodurre un programma registrato precedentemente su un DVD premendo il tasto DVD.
- Durante la registrazione su un DVD: Riprodurre un programma registrato precedentemente sul disco rigido premendo il tasto HDD.

È anche possibile riprodurre un DVD VIDEO, VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA DVD o DATA CD durante la registrazione sul disco rigido.

Esempio: Riprodurre un altro titolo sul disco rigido durante la registrazione sul disco rigido.

- Durante la registrazione, premere TITLE LIST per visualizzare l'Elenco Titoli del disco rigido.
- Selezionare il titolo da riprodurre, quindi premere ENTER. La riproduzione viene avviata dal titolo selezionato.

Esempio: Riprodurre un DVD durante la registrazione sul disco rigido.

- Durante la registrazione, premere DVD e inserire il DVD nel registratore.
- Premere TITLE LIST per visualizzare l'Elenco Titoli DVD.

Selezionare il titolo da riprodurre, quindi premere ENTER. La riproduzione viene avviata dal titolo selezionato.

43 Nota

Non è possibile riprodurre un DVD, video DivX o VIDEO CD registrato nel sistema di colore NTSC durante la registrazione sul disco rigido nel sistema di colore PAL/SECAM.

Ricerca di tempo/titolo/ capitolo/traccia, ecc.



^{*} Solo file video DivX

È possibile eseguire la ricerca in un disco per titolo, capitolo, scena o traccia. Poiché ai titoli e alle tracce vengono assegnati numeri individuali, selezionare il titolo o la traccia immettendo il suo numero. È inoltre possibile cercare una scena utilizzando il codice temporale.

1 Premere PLAY MODE durante la riproduzione.

Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

- 2 Selezionare "Modo ricerca" e premere ENTER.
- 3 Selezionare un metodo di ricerca e premere ENTER.

"Ricerca per tempo" (per il disco rigido/ i DVD/i DATA DVD^{*1}/i DATA CD^{*1}/i VIDEO CD^{*2*3}): Viene eseguita la ricerca del punto di avvio immettendo il codice temporale.

"Ricerca titolo" (per il disco rigido/i DVD/i DATA DVD*1/i DATA CD*1): "Ricerca Capitolo" (per disco rigido/ DVD)

"Ricerca Traccia" (per i VIDEO CD*3)

*1 Solo file video DivX

*2 Tranne i Super VIDEO CD

Viene visualizzata la schermata di inserimento del numero.

Premere i tasti numerici per selezionare il numero del titolo, capitolo, codice temporale, ecc. desiderato.

Ad esempio: Ricerca per tempo Per individuare una scena a 2 ore, 10 minuti e 20 secondi, immettere "21020".

In caso di errore, selezionare un altro numero

5 Premere ENTER.

La riproduzione si avvia dal numero selezionato.

Suggerimento

È possibile cercare un titolo/un brano/un capitolo immettendo il numero del titolo/del brano/del capitolo utilizzando i tasti numerici durante la riproduzione.

^{*3} Disponibile solo quando si riproduce senza le funzioni PBC

Cancellazione e modifica

Prima di eseguire le modifiche

Questo registratore offre diverse opzioni di modifica per vari tipi di dischi.


Wote

- La rimozione del disco o l'avvio di una registrazione con il timer durante le operazioni di modifica potrebbe provocare la perdita dei contenuti modificati.
- Su questo registratore non è possibile eseguire la modifica dei dischi DVD creati con camcorder DVD.
- Se appare un messaggio in cui si informa che le informazioni di controllo del disco sono complete, cancellare o modificare i titoli che non sono necessari.
- Lo spazio rimanente sul disco visualizzato sullo schermo potrebbe variare dallo spazio rimanente effettivo sul disco.
- Quando si modifica un disco DVD+R o DVD-R, completare tutte le modifiche prima di finalizzare il disco. Non è possibile modificare un disco finalizzato.

Per liberare lo spazio sul disco

Per liberare lo spazio sul disco di un DVD+RW o DVD-RW (modo Video), cancellare il titolo con il numero maggiore nell'Elenco titoli.

Numero maggiore del titolo

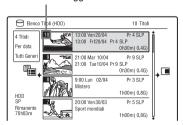

Per liberare lo spazio sul disco del disco rigido o di un DVD-RW (modo VR), è possibile cancellare qualsiasi titolo. Vedere "Cancellazione e modifica di un titolo" a pagina 81.

Per i DVD-R e DVD+R, lo spazio disponibile sul disco non aumenta anche se si cancellano i titoli.

Per cambiare tra l'Elenco Titoli di Playlist e Original (solo DVD-RW/DVD-R in modo VR)

È possibile visualizzare i titoli di Playlist nell'Elenco Titoli (Playlist) o i titoli originali nell'Elenco Titoli (Original).

- Premere ← mentre è visualizzato l'Elenco Titoli.
- 2 Selezionare "Play List" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Originale" o "Play List" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Informazioni sulla precisione della modifica

Quando si modificano i titoli registrati sul disco rigido, è possibile selezionare il tipo di modifica.

"Montaggio compatibile Video mode.":
Consigliato se si intende duplicare i titoli sui
DVD-RW/DVD-R (modo Video) o i
DVD+RW/DVD+R successivamente con la
duplicazione ad alta velocità. I punti di
modifica e i contrassegni di capitolo
potrebbero essere leggermente diversi da
quelli selezionati.

"Montaggio Frame Accurate": Consigliato quando si desidera

Consigliato quando si desidera modificare i titoli con precisione. Tuttavia, i punti di modifica potrebbero essere leggermente diversi dal punto selezionato quando si duplicano i titoli con la duplicazione ad alta velocità.

Cancellazione e modifica di un titolo

HDD +RW -RWVR -RWvideo +R -RVR -Rvideo

In questa sezione vengono descritte le funzioni di modifica di base. Notare che le modifiche sono irreversibili. Per modificare i DVD-RW/DVD-R (modo VR) senza cambiare le registrazioni originali, creare un titolo di Playlist (pagina 85).

Premere TITLE LIST.

Per i DVD-RW/DVD-R in modo VR. cambiare l'Elenco Titoli (Original o Playlist), se necessario.

2 Selezionare un titolo e premere →. Viene visualizzato il menu secondario.

3 Selezionare un'opzione e premere ENTER.

È possibile apportare le seguenti modifiche al titolo:

"Elimina": Cancella il titolo selezionato. Selezionare "Sì" alla richiesta di conferma.

"Modifica": Consente di eseguire le seguenti modifiche.

- · "Nome Titolo": Consente di immettere o reimmettere il nome di un titolo (pagina 44).
- · "Imp. Thumbnail": Cambia l'immagine della miniatura del titolo visualizzata nell'Elenco Titoli (pagina 42).
- "Elim. A-B": Cancella una sezione del titolo (pagina 82).
- "Dividi": Divide un titolo in due titoli (pagina 82).
- "Modif. Capit.": Modifica i capitoli in un titolo (pagina 83).
- · "Imp. Genere": Assegna un genere ad
- "Protezione": Protegge il titolo. " | " appare accanto al titolo protetto.
- "Sposta": Modifica l'ordine di riproduzione del titolo (pagina 85).
- · "Unire": Unisce due titoli in uno (pagina 85).

"Nome Gen": Consente di immettere un nome del genere (fino a 12 caratteri) (pagina 44).

"Multi-Modo": Consente di selezionare e modificare più titoli

contemporaneamente (pagina 81).

"Creare": Crea una Playlist (pagina 85). "Annulla": Annulla l'ultima modifica eseguita.

♡ Suggerimento

È possibile assegnare o riassegnare nomi ai DVD (pagina 45).

Modifica di più titoli (Multi-Modo)

HDD


È possibile selezionare e modificare fino a 24 titoli per volta.

- Premere TITLE LIST.
- Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

Selezionare "Multi-Modo" e premere ENTER.

Appare la schermata per la selezione dei titoli da modificare.



Selezionare un titolo e premere ENTER.

Nella casella di spunta appare un segno di spunta.

Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.

5 Ripetere il punto 4 per selezionare tutti i titoli che si desiderano modificare.

6 Al termine della selezione dei titoli, premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

7 Selezionare un'opzione e premere ENTER.

"Elimina": Cancella i titoli selezionati.
"Protezione": Protegge i titoli. "☐"
appare accanto al titolo protetto.
"Non protetto": Appullo protezione.

"Non protetto": Annulla la protezione dei titoli.

"Cambia Genere": Cambia il genere dei titoli.

👸 Suggerimento

È possibile uscire da "Multi-Modo" premendo

e selezionando "Single-Mode" durante la
selezione dei titoli.


Cancellazione di una sezione di un titolo (Elim. A-B)

HDD -RWVR -RVR

È possibile selezionare una sezione (scena) di un titolo e cancellarla. Notare che la cancellazione di scene in un titolo non può essere annullata.

- 1 Dopo il punto 2 di "Cancellazione e modifica di un titolo", selezionare "Modifica" e premere ENTER.
- 2 Selezionare "Elim. A-B" e premere ENTER.

Per il disco rigido, selezionare un tipo di modifica e premere ENTER. Per i dettagli, vedere a pagina 80. Viene visualizzata la schermata per l'impostazione del punto A. Si avvia la riproduzione del titolo.

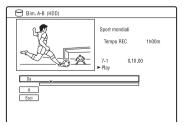

3 Selezionare il punto A utilizzando ◄◄/▶► o ▷ e premere ■.

- Per ritornare all'inizio del titolo, premere e poi premere ► .
- **4** Selezionare "Da" e premere ENTER. La posizione del punto A si visualizza.
- **5** Premere ⊳.
- 6 Selezionare il punto B utilizzando ◄◄/▶► o ▷ e premere ■■.
- 7 Selezionare "A" e premere ENTER. La posizione del punto B si visualizza.
- 8 Selezionare "Sì" e premere ENTER.

 La scena viene cancellata.

Per annullare "Elim. A-B"

Premere & RETURN. Appare l'Elenco Titoli.

Suggerimento

Viene inserito un contrassegno di capitolo dopo la cancellazione della scena. Questo contrassegno divide il titolo in capitoli separati ai lati del contrassegno.

4) Note

- È possibile che in corrispondenza del punto in cui viene cancellata la sezione di un titolo le immagini o l'audio vengano momentaneamente interrotti
- Potrebbe essere non possibile cancellare sezioni di durata inferiore a cinque secondi.

Divisione di un titolo (Dividi)

HDD -RWVR * -RVR *


Se si desidera duplicare un titolo lungo su un disco, ma non si vuole ridurre la qualità dell'immagine, dividere il titolo in due titoli più corti. Notare che la divisione di un titolo non può essere annullata.

- * Solo i titoli di Playlist possono essere divisi per i DVD-RW/DVD-R in modo VR.
- 1 Dopo il punto 2 di "Cancellazione e modifica di un titolo", selezionare "Modifica" e premere ENTER.

2 Selezionare "Dividi" e premere FNTFR.

Per il disco rigido, selezionare un tipo di modifica e premere ENTER. Per i dettagli, vedere a pagina 80.

Viene visualizzata la schermata per l'impostazione del punto di divisione. Si avvia la riproduzione del titolo.

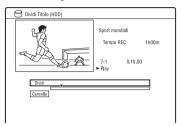

- Selezionare il punto di divisione utilizzando ◀◀/▶▶ o ▷> e premere
 - Per ritornare all'inizio del titolo. premere **■** e poi premere **■** .
- 4 Premere ENTER.

Per il disco rigido, il display richiede la conferma.

5 Selezionare "Sì" e premere ENTER (solo disco rigido).

Il titolo viene diviso in due.

Cancellazione e modifica di un capitolo

HDD -RWVR -RVR

È possibile modificare singoli capitoli entro un titolo. Per modificare i DVD-RW/DVD-R (modo VR) senza cambiare le registrazioni originali, creare una Playlist (pagina 85).

Premere TITLE LIST.

Per i DVD-RW/DVD-R in modo VR. cambiare l'Elenco Titoli (Original o Playlist), se necessario.

2 Selezionare un titolo contenente il capitolo che si desidera modificare e premere \rightarrow .

Viene visualizzato il menu secondario.

- 3 Selezionare "Modifica" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Modif. Capit." e premere ENTER.

Per il disco rigido, selezionare un tipo di modifica e premere ENTER. Per i dettagli, vedere a pagina 80.

Selezionare un'opzione e premere ENTER.

È possibile eseguire le seguenti modifiche al capitolo.


"Dividi": Divide un capitolo in due (pagina 84).

- "Elimina/Sposta"
- "Elimina": Cancella il capitolo selezionato (pagina 84).
- "Sposta" (per i titoli di Playlist sui DVD-RW/DVD-R nel modo VR): Cambia l'ordine di riproduzione del capitolo (pagina 86).

"Unire": Unisce due capitoli in uno (pagina 84).

Divisione di un capitolo (Dividi)

1 Dopo il punto 4 di "Cancellazione e modifica di un capitolo", selezionare "Dividi".

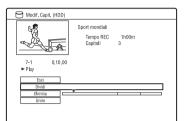


- 2 Selezionare un capitolo utilizzando
- 3 Selezionare il punto di divisione utilizzando ◄◄/▶▶ o ▷> e premere ■■.
 - Per ritornare all'inizio del capitolo, premere e poi premere ◄ .
- 4 Premere ENTER.

Il capitolo viene diviso in due.

Cancellazione di un capitolo (Elimina)

1 Dopo il punto 4 di "Cancellazione e modifica di un capitolo", selezionare "Elimina".

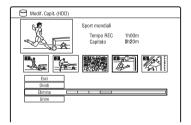

- 2 Selezionare un capitolo utilizzando
 ←/→ e premere ENTER.
- 3 (Solo per un capitolo di Playlist) Selezionare "Elimina" e premere ENTER.


La schermata chiede la conferma.

4 Selezionare "Sì" e premere ENTER.

Il capitolo viene cancellato.

Unione di più capitoli (Unire)

1 Dopo il punto 4 di "Cancellazione e modifica di un capitolo", selezionare "Unire".

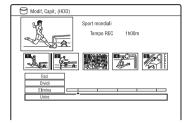

2 Spostare la barra di unione utilizzando ←/→ e premere ENTER.

I due capitoli adiacenti della barra di unione vengono uniti.

4 Nota

I capitoli non possono essere uniti se vengono creati automaticamente da una duplicazione con camcorder HDD.

Creazione e modifica di una Plavlist

-RWVR -RVR

La modifica della Playlist consente di eseguire modifiche o ripetere modifiche senza cambiare le registrazioni effettive. È possibile creare al massimo 99 titoli di Plavlist.

(3 Nota

I titoli di Playlist che contengono titoli registrati con il segnale di protezione contro la copia "Copia singola" non possono essere duplicati o spostati (pagina 163).

Premere TITLE LIST e cambiare alla Playlist.

Per i dettagli sul cambiamento alla Playlist, vedere a pagina 80.

2 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

3 Selezionare "Creare" e premere FNTFR.

> Nell'Elenco Titoli appaiono i titoli originali.

4 Selezionare un titolo originale da aggiungere alla Playlist e premere ENTER.

> Il titolo selezionato viene aggiunto alla Plavlist.

5 Ripetere i punti 3 e 4 per selezionare tutti i titoli che si desiderano aggiungere alla Playlist.

Spostamento di un titolo di Playlist (Sposta)


Premere TITLE LIST e cambiare alla Playlist.

Per i dettagli sul cambiamento alla Playlist, vedere a pagina 80.

2 Selezionare un titolo della Playlist e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- Selezionare "Modifica" e premere FNTFR.
- 4 Selezionare "Sposta" e premere



Selezionare una posizione nuova per il titolo utilizzando ↑/\$\ e premere ENTER.

Il titolo si sposta nella posizione nuova.

• Per spostare più titoli, ripetere dal punto 2.

Unione di più titoli di Playlist (Unire)

Premere TITLE LIST e cambiare alla Playlist.

Per i dettagli sul cambiamento alla Playlist, vedere a pagina 80.

2 Selezionare un titolo della Playlist e premere \rightarrow .

Viene visualizzato il menu secondario.

- Selezionare "Modifica" e premere ENTER.
- Selezionare "Unire" e premere ENTER.



- Selezionare un titolo che si desidera unire e premere ENTER.
- **6** Selezionare "Sì" e premere ENTER. I titoli vengono uniti.

Divisione di un titolo di Playlist (Dividi)

È possibile dividere un titolo di Playlist. Per le istruzioni, vedere a pagina 82.

Spostamento di un capitolo (Sposta)


1 Premere TITLE LIST e cambiare alla Playlist.

Per i dettagli sul cambiamento alla Playlist, vedere a pagina 80.

2 Selezionare un titolo della Playlist contenente il capitolo che si desidera modificare e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 3 Selezionare "Modifica" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Modif. Capit." e premere ENTER.
- 5 Selezionare "Elimina/Sposta".

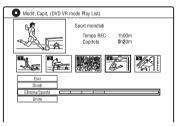

- 6 Selezionare un capitolo utilizzando
 ←/→ e premere ENTER.
- 7 Selezionare "Sposta" e premere ENTER.
- 8 Selezionare una posizione nuova per il capitolo utilizzando ←/→ e premere ENTER.

Il capitolo si sposta nella posizione nuova.

Duplicazione (HDD ←→ DVD)

Prima di eseguire la duplicazione

In questa sezione con "duplicazione" si intende "copiare un titolo registrato sul disco rigido interno (HDD) in un altro disco, o viceversa". È possibile duplicare un titolo di riproduzione utilizzando il tasto HDD/DVD DUB (vedere "Duplicazione disco rigido/DVD" a pagina 88) oppure è possibile selezionare di duplicare più titoli contemporaneamente (vedere "Duplicazione mediante l'Elenco Duplicazione" a pagina 89). È anche possibile duplicare un intero disco DVD per effettuare una copia di riserva (vedere "Creazione di un disco di riserva (Copia ris. DVD)" a pagina 91).

Prima di iniziare, leggere le seguenti precauzioni, che sono comuni a tutti i metodi di duplicazione.

Prima di iniziare

- Non è possibile registrare sia l'audio principale che secondario sul disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode On" in Impostazione "Registrazione"), sui DVD+RW, DVD-RW (modo Video), DVD+R o DVD-R (modo Video). Per i programmi bilingue, impostare "REC Bilingue" su "A/L" (impostazione predefinita) o "B/R" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133). Per informazioni sul formato di registrazione sul disco rigido, vedere a pagina 138.
- Un nome del titolo nella sorgente di duplicazione viene duplicato. Tuttavia, solo fino a 40 caratteri di un nome del titolo vengono duplicati quando si duplica dal disco rigido su un DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video).

- I contrassegni di capitolo nella sorgente di duplicazione vengono duplicati. La posizione dei contrassegni di capitolo potrebbe essere leggermente cambiata da quella originale. Tuttavia, i contrassegni di capitolo nella sorgente di duplicazione non vengono conservati nel titolo duplicato quando si duplica su un DVD-RW/DVD-R (modo Video), DVD+RW o DVD+R a velocità normale. I contrassegni di capitolo vengono inseriti automaticamente secondo le impostazioni "Auto Capitolo(Video)" e "Auto Capitolo(DVD+R/+RW)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138).
- L'impostazione "Imp. Thumbnail" nella sorgente di duplicazione viene duplicata come un marcatore per immagine di miniatura (tranne quando si duplica da un DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/ DVD+R/DVD-R (modo Video)). La posizione dei marcatori per l'immagine della miniatura potrebbe essere leggermente cambiata da quella originale.

♡ Suggerimento

Quando si duplica un titolo di Playlist, questo viene registrato come un titolo Original.

43 Note

- Non è possibile effettuare una registrazione durante la duplicazione.
- Prima di riprodurre un disco duplicato su un altro apparecchio DVD, finalizzare il disco (pagina 47, 90).
- Non è possibile duplicare dai DVD VIDEO al disco rigido.
- I titoli contenenti rapporti di aspetto misti non possono essere duplicati su un DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVD-R (modo Video) utilizzando il tasto HDD/DVD DUB.
- I titoli superiori a 8 ore non possono essere duplicati sui DVD+RW/DVD+R a strato singolo.
- I titoli di dimensione 16:9 a bassa risoluzione (modi da SEP a LP) non possono essere duplicati su un DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (modo Video).
- I titoli registrati nell'audio Dolby Digital a 5.1 canali vengono convertiti all'audio a 2 canali quando sono duplicati a velocità normale (duplicazione "Tempo reale").
- Informazioni sulla funzione "Spostamento", vedere a pagina 163.

Duplicazione disco rigido/DVD



È possibile duplicare un singolo titolo premendo il tasto HDD/DVD DUB durante la riproduzione. È anche possibile duplicare dai DVD-RW/DVD-R finalizzati (modo Video) sul disco rigido.

1 Avviare la riproduzione di un titolo.

Per la riproduzione di un titolo, vedere "Riproduzione" a pagina 71.

2 Premere HDD/DVD DUB.

Il registratore avvia la duplicazione del titolo di riproduzione in corso dall'inizio.

Il registratore si spegne automaticamente quando non si utilizza il registratore per più di 20 minuti dopo che la duplicazione è terminata.

Per annullare la duplicazione

Tenere premuto HDD/DVD DUB per più di un secondo.

Quando la duplicazione viene interrotta mentre è in corso, nessuna parte del titolo viene spostata sulla destinazione della duplicazione. Tuttavia, tenere presente che questo diminuirà lo spazio libero per i DVD+R/DVD-R.

Informazioni sul modo di duplicazione

I titoli sul disco rigido vengono duplicati su un disco ad alta velocità (duplicazione "Alta Velocità").

I titoli su un disco vengono duplicati sul disco rigido a velocità normale (duplicazione "Tempo reale").

Per il tempo minimo necessario per la duplicazione "Alta Velocità", vedere a pagina 163.

Per convertire il modo di registrazione (solo quando si duplica da un disco al disco rigido)

Prima del punto 1, premere REC MODE per selezionare il modo di registrazione.

4 Nota

Non è possibile utilizzare il tasto HDD/DVD DUB nei seguenti casi. Duplicare il titolo utilizzando l'Elenco Duplicazione (pagina 89).

- Quando si duplica il titolo registrato nel modo MN6 o nel modo con durata più lunga su un DVD+RW/DVD+R.
- Quando si duplica il titolo registrato nel modo HQ+ su un DVD.

Duplicazione mediante l'Elenco Duplicazione


HDD +RW -RWVR -RWvideo +R -RVR -Rvideo

È possibile selezionare i titoli che si desiderano duplicare utilizzando l'Elenco Duplicazione. È anche possibile modificare i titoli prima della duplicazione senza cambiare i titoli originali.

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Duplicazione" e premere ENTER.
- 3 Selezionare una direzione di duplicazione e premere ENTER. Per duplicare i titoli dal disco rigido a un disco, selezionare "HDD -> DVD". Per duplicare i titoli da un disco al disco rigido, selezionare "DVD/CD -> HDD".
- 4 Selezionare "Crea nuovo Elenco Duplicazione" e premere ENTER.

Appare l'Elenco Duplicazione.

• Se precedentemente è stato salvato un Elenco Duplicazione e si desidera ricominciare a modificarlo. selezionare "Continua con prec. El. Duplicaz." e procedere al punto 7.

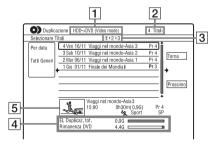

- 1 Direzione di duplicazione
- 2 Numero totale dei titoli da duplicare

- 3 Numero del passo di duplicazione Schermata 1: Selezionare un titolo che si desidera duplicare (la schermata "Selezionare Titoli"). Schermata 2: Modificare un titolo (la schermata "Modifica Titolo"). Schermata 3: Confermare le impostazioni e iniziare la duplicazione (la schermata "Inizio duplicazione").
- 4 Dimensione totale dei titoli selezionati e spazio disponibile sul disco da duplicare (approssimativi)
- 5 Immagine della miniatura del titolo selezionato
- Selezionare un titolo e premere FNTFR.

Il titolo selezionato cambia colore. Quando si seleziona "HDD -> DVD" al punto 3, è possibile modificare l'ordine dei titoli o cercare il titolo in base al genere (vedere "3. Riproduzione del programma registrato (Elenco Titoli)" a pagina 41).

- 6 Ripetere il punto 5 per selezionare tutti i titoli nell'ordine desiderato di duplicazione.
- Selezionare "Prossimo" utilizzando → e premere ENTER.

Appare la schermata "Modifica Titolo". Per i dettagli sull'esecuzione delle modifiche, vedere "Per modificare i titoli sull'Elenco Duplicazione" a pagina 90.

Selezionare "Prossimo" utilizzando e premere ENTER.

Appare la schermata "Inizio duplicazione".



9 Selezionare un'opzione utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Le opzioni variano a seconda della direzione di duplicazione o del tipo di disco.

"Modo Registrazione": Cambia il modo di duplicazione di tutti i titoli selezionati contemporaneamente utilizzando ↑/↓ (pagina 160).

"Inser. Nome Disco": Cambia il nome del disco (pagina 44).

"Finalizzazione": Selezionare "Sì" per finalizzare automaticamente un disco dopo la duplicazione (DVD-RW/DVD-R (modo Video) o DVD+R).

10 Selezionare "Inizio duplicazione" e premere ENTER.

Quando si imposta "Finalizzazione" su "Sì" al punto 9, selezionare lo stile per il menu del titolo e premere ENTER. Il registratore si spegne

automaticamente quando non si utilizza il registratore per più di 20 minuti dopo che la duplicazione è terminata.

Per annullare la duplicazione

Tenere premuto HDD/DVD DUB per più di un secondo.

Quando la duplicazione (Spostamento) viene interrotta mentre è in corso, nessuna parte del titolo viene spostata sulla destinazione della duplicazione. Tuttavia, tenere presente che questo diminuirà lo spazio libero per i DVD+R/DVD-R.

Informazioni sul modo di duplicazione

Appare "①" accanto al titolo che può essere duplicato ad alta velocità (duplicazione "Alta Velocità") nel display "Modifica Titolo". I seguenti titoli vengono duplicati a velocità normale (duplicazione "Tempo reale").


- I titoli contenenti sia l'audio principale che secondario (tranne i DVD-RW/DVD-R (modo VR)).
- I titoli registrati nella dimensione mista dell'immagine (4:3 e 16:9, ecc.) (tranne i DVD-RW/DVD-R (modo VR)).
- I titoli registrati su DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video).

Per il tempo minimo necessario per la duplicazione "Alta Velocità", vedere a pagina 163.

Per modificare i titoli sull'Elenco Duplicazione

1 Seguire i punti da 1 a 7 di "Duplicazione mediante l'Elenco Duplicazione" a pagina 89.

Appare la schermata "Modifica Titolo".

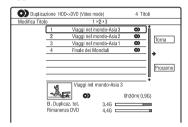

- 2 Selezionare un titolo che si desidera modificare e premere ENTER. Viene visualizzato il menu secondario.
- **3** Selezionare un'opzione e premere ENTER.

Le opzioni variano a seconda della direzione di duplicazione o del tipo di disco.

"Elimina": Cancella il titolo selezionato.

"Nome Titolo": Assegna il nome o riassegna il nome a un titolo (pagina 44).

"Elim. A-B": Cancella la sezione del titolo (pagina 82).

"Sposta": Cambia l'ordine dei titoli (pagina 85).

"Anteprima": Consente di verificare il contenuto di un titolo.

"Dividi": Divide un titolo in due titoli (pagina 82).

"Unire": Unisce due titoli (pagina 85). "Modifica Capitoli": Modifica i capitoli (pagina 83).

"Imp. Thumbnail": Cambia il fotogramma della miniatura del titolo visualizzato nell'Elenco Titolo (pagina 42).

"Modo Registrazione": Imposta la qualità dell'immagine della duplicazione.

"Bilingue": Imposta il modo in cui un programma audio bilingue viene duplicato.

- "Cancellare": Esce dal menu secondario.
- 4 Ripetere i punti 2 e 3 per modificare tutti i titoli.
- Procedere al punto 8 di "Duplicazione mediante l'Elenco Duplicazione" a pagina 89 per duplicare i titoli di cui sono state eseguite delle modifiche.

4 Note

- · L'Elenco Duplicazione creato viene conservato dopo la duplicazione. Per modificare l'Elenco Duplicazione esistente, selezionare "Continua con prec. El. Duplicaz." al punto 4. L'Elenco Duplicazione viene cancellato quando:
 - Si cambia l'impostazione "Sistema Input Line" in Impostazione "Di base" (pagina 127).
 - Si ripristina il registratore (pagina 155).
 - Si apre il vassoio del disco (tranne quando si duplica dal disco rigido).
 - Si modificano i titoli su un disco (tranne quando si duplica dal disco rigido).
 - Si cambia l'Elenco Titoli su Original o Playlist (solo quando si duplica dai DVD-RW/ DVD-R in modo VR).
 - Si finalizza il disco.
- I "residui" che vengono lasciati dalla modifica potrebbero rimanere sul disco dopo aver duplicato sui DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/DVD-R (modo Video).
- · La finalizzazione viene annullata se inizia una registrazione con il timer, anche se "Finalizzazione" è stato impostato su "Sì" al punto 9.

Creazione di un disco di riserva (Copia ris. DVD)

+RW -RWvideo +R -Rvideo

È possibile duplicare tutto il contenuto su un DVD+RW/DVD+R finalizzato o un DVD-RW/DVD-R finalizzato (modo Video) su un altro DVD+RW/DVD-RW registrabile o un DVD+R/DVD-R inutilizzato mediante il disco rigido come una copia di riserva.

4 Nota

Non è possibile creare i dischi di riserva dei dischi non finalizzati.

- Premere SYSTEM MENU.
 - Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Duplicazione" e premere ENTER.
- Selezionare "Copia ris. DVD" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Avvia nuova copia di riserva DVD" e premere ENTER.
 - Se precedentemente i dati di riserva sono stati duplicati sul disco rigido, selezionare "Recupero dati salvati" e procedere al punto 7.
- 5 Inserire il DVD di cui si intende fare una copia di riserva.
- 6 Selezionare "Avvia" e premere

Il registratore inizia la duplicazione sul disco rigido di tutto il contenuto presente su un DVD.

7 Premere **≜** (apertura/chiusura) e sostituire il DVD con un DVD+RW/ DVD-RW registrabile o un DVD+R/ DVD-R inutilizzato.

Per creare un disco di riserva dei DVD+RW/DVD+R, inserire un DVD+RW registrabile o un DVD+R inutilizzato.

Per creare un disco di riserva dei DVD-RW/DVD-R, inserire un DVD-RW registrabile o un DVD-R inutilizzato.

8 Selezionare "Avvia" e premere FNTFR.

Il registratore inizia la duplicazione "Alta Velocità" del contenuto che è stato duplicato sul disco rigido al punto 6.

9 Selezionare "Cancella" e premere

Il disco viene finalizzato automaticamente.

 Per creare un altro disco di riserva, sostituire i dischi, selezionare "Avvia" e premere ENTER.

10 Selezionare "Sì" o "No" e premere ENTER.

Per cancellare i dati di riserva sul disco rigido, selezionare "Sì".

Per creare successivamente un altro disco di riserva, selezionare "No". Il registratore si spegne automaticamente quando non si utilizza il registratore per più di 20 minuti dopo che la duplicazione è terminata.

Per visualizzare le informazioni sulla duplicazione

Premere DISPLAY durante la duplicazione.

Per annullare la copia di riserva del DVD durante la duplicazione

Tenere premuto HDD/DVD DUB per più di un secondo.

Per cancellare i dati di riserva sul disco rigido

- 1 Selezionare "Eliminare i dati riserva" al punto 4 e premere ENTER.

 La schermata chiede la conferma.
- **2** Selezionare "Sì" e premere ENTER.

Wote

- Quando la duplicazione su un DVD+R/DVD-R viene interrotta mentre è in corso al punto 8, non è possibile riprodurre o registrare sul disco. Tuttavia, un DVD+RW/DVD-RW può essere di nuovo utilizzato dopo essere stato riformattato.
- Non è possibile creare un disco di riserva dei DVD+R DL/DVD-R DL.
- A seconda della qualità di registrazione o della condizione fisica del disco o delle caratteristiche del dispositivo di registrazione e del software di creazione, è probabile che non si possa usare la funzione "Copia ris. DVD".

Duplicazione con camcorder HDD

Prima della duplicazione con camcorder HDD

È possibile duplicare il contenuto di un camcorder HDD Sony sull'unità disco rigido del registratore tramite la presa USB sul pannello frontale.

I metodi per duplicare dal camcorder HDD includono:

- Duplicazione One Touch (Duplicazione incrementale)
- Duplicazione utilizzando le indicazioni su schermo (Duplicazione incrementale/ Duplicazione completa)

Seguire le istruzioni riportate in "Preparativi per la duplicazione con camcorder HDD" e passare alla sezione dedicata alla duplicazione.

T Suggerimenti

- Se si desidera duplicare tramite le prese LINE IN, vedere "Registrazione da un apparecchio collegato" a pagina 68.
- · Se si desidera registrare il contenuto del camcorder HDD su un DVD, prima duplicarlo sul disco rigido del registratore e quindi eseguire modifiche al titolo sul disco rigido e duplicarlo su un DVD.
- Le parti di cui è terminata la duplicazione rimangono sul registratore quando lo spazio sul disco rigido del registratore si riempie o si interrompe la duplicazione mentre è in corso.
- · L'audio Dolby Digital a 5.1 canali registrato nel camcorder HDD può essere duplicato sul registratore nello stesso formato, senza essere convertito ad un numero inferiore di canali.

4 Note

- Ouando si duplica dal camcorder HDD le registrazioni con il timer o altre operazioni non sono disponibili.
- Il dispositivo supportato è il camcorder HDD SD Sony (definizione standard) rilasciato in aprile 2008 o prima.
- Il registratore non supporta il formato AVCHD (qualità di immagine HD (alta definizione)). È possibile duplicare solo le immagini di formato MPEG-2 (immagini SD (definizione standard)).
- · Quando il camcorder HDD contiene fermi immagine e immagini in movimento, solo le immagini in movimento possono essere duplicate sul registratore.
- · La Playlist eseguita con il camcorder HDD non può essere duplicata sul registratore.
- · Non è possibile impostare il modo di registrazione per la duplicazione con camcorder HDD.
- · Quando si duplica dal camcorder HDD, il registratore riconosce e utilizza le informazioni sulla data e sull'ora di ripresa del camcorder HDD. Se l'orologio del camcorder HDD è sbagliato, il registratore potrebbe non duplicare correttamente il contenuto. Impostare correttamente l'orologio del camcorder HDD prima della ripresa.
- · Le immagini del camcorder HDD non vengono visualizzate quando si duplica.
- · Non è possibile registrare la data, l'ora o il contenuto della memoria del camcorder HDD sul registratore.
- · Se si duplica sul registratore il contenuto registrato nel modo di alta qualità nel camcorder HDD, potrebbe volerci più tempo per finire la duplicazione rispetto alla registrazione.
- · Impostare il registratore e il camcorder HDD sullo stesso sistema di colore.

Modo di creazione dei titoli e dei capitoli

In ciascuna operazione di duplicazione, il contenuto duplicato sul registratore viene diviso in titoli in base alla data di ripresa. Se la data è stata modificata sul giorno successivo durante una sessione di ripresa, l'immagine ripresa è inclusa nel titolo della data quando la sessione di ripresa è iniziata. Il titolo viene diviso in capitoli. Ciascuna sessione di ripresa sul camcorder HDD diventa un capitolo.

Suggerimento

I nomi dei titoli vengono assegnati automaticamente come "USB *** (ora di inizio della prima sessione di ripresa)".

4 Nota

Il contenuto duplicato viene diviso in titoli nei seguenti casi, anche se tutti sono stati registrati nello stesso giorno:

- Quando il tempo di registrazione totale supera 12 ore.
- Quando il numero totale di scene supera 99.


Preparativi per la duplicazione con camcorder HDD

Collegare un camcorder HDD alla presa USB sul registratore.

Prima di effettuare il collegamento consultare anche il manuale di istruzioni in dotazione con il camcorder HDD.

- Accendere il camcorder HDD e il registratore.
- 2 Collegare il camcorder HDD alla presa USB sul pannello frontale.

Registratore DVD

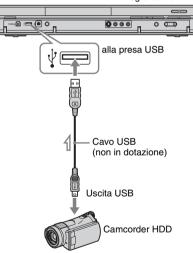

: Flusso del segnale

3 Impostare il camcorder HDD sul modo di collegamento USB (esempio: "⊖ COMPUTER" o "⊖ COLLEGAM.USB").

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il camcorder HDD.

Per riavviare la periferica USB collegata

Selezionare "Riavvia perif. USB" di "USB" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).

4 Note

- Collegare direttamente il camcorder HDD al registratore.
- Non scollegare il cavo USB durante la duplicazione.
- Quando l'ingresso del segnale sulla presa USB (tipo A) sul pannello frontale o l'operazione del registratore non può essere eseguita correttamente quando si utilizza un camcorder HDD, collegare il camcorder HDD alla presa LINE IN e seguire le istruzioni di "Registrazione da un apparecchio collegato" a pagina 68.
- Il registratore può riconoscere e memorizzare le informazioni sulla data e sull'ora di ripresa fino a 10 camcorder HDD. Se si collegano 11 o più camcorder HDD, la duplicazione One Touch e la "Duplicazione incrementale" non possono essere eseguite correttamente.

Duplicazione One Touch da camcorder HDD (ONE-TOUCH DUB)

 Se la presa USB e la presa DV sul registratore sono entrambe collegate a una videocamera digitale compatibile, la duplicazione One Touch viene eseguita tramite la presa USB.

HDD

È possibile duplicare il contenuto del camcorder HDD sul disco rigido del registratore con una semplice pressione del tasto ONE-TOUCH DUB sul registratore. Quando si duplica dal camcorder HDD la prima volta, tutto il contenuto viene duplicato sul registratore. La volta successiva, solo le sessioni riprese recentemente che non sono ancora state duplicate vengono duplicate sul registratore.

Seguire i punti da 1 a 3 di "Preparativi per la duplicazione con camcorder HDD" a pagina 94 e premere ONE-TOUCH DUB sul registratore.

Il registratore inizia la duplicazione del contenuto che è sul camcorder HDD sull'Elenco Titoli del disco rigido del registratore.

Il registratore si spegne automaticamente se non si utilizza il registratore per oltre 20 minuti dopo che la duplicazione è finita.

Per interrompere durante la duplicazione

Premere ■ REC STOP per più di 3 secondi. Tenere presente che potrebbero volerci alcuni secondi affinché il registratore interrompa la duplicazione.

4 Note

- Il tasto di duplicazione One Touch sul camcorder HDD non funziona con il registratore.
- Nella duplicazione One Touch, il contenuto che è già stato duplicato sul registratore non può essere di nuovo duplicato, anche dopo averlo cancellato dal registratore. Per duplicare di nuovo lo stesso contenuto sul registratore, duplicare l'intero contenuto del camcorder HDD (vedere "Duplicazione da camcorder HDD utilizzando le indicazioni su schermo (Duplicazione del camcorder HDD)" a pagina 96).
- I dati sul contenuto duplicato vengono tutti cancellati quando si ripristina il registratore (pagina 155).

Duplicazione da camcorder HDD utilizzando le indicazioni su schermo (Duplicazione del camcorder HDD)

HDD

È possibile duplicare il contenuto del camcorder HDD sul disco rigido del registratore utilizzando le indicazioni su schermo.

I metodi per duplicare dal camcorder HDD includono:

- Duplicazione incrementale
 Il registratore rileva automaticamente il
 contenuto registrato sul camcorder HDD
 collegato e inizia la duplicazione dal
 contenuto seguendo l'ultimo contenuto
 duplicato se c'è del contenuto che è già
 stato duplicato.
- Duplicazione completa Il registratore duplica tutto il contenuto del camcorder HDD, incluso il contenuto che è già stato duplicato sul registratore.
- Seguire i punti da 1 a 3 di "Preparativi per la duplicazione con camcorder HDD" a pagina 94.
- **2** Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Camcorder HDD/DV" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Duplicazione del camcorder HDD" e premere ENTER.
- 5 Selezionare "Duplicazione incrementale" o "Duplicazione completa" e premere ENTER.

 Per duplicare solo il contenuto ripreso recentemente, selezionare

recentemente, selezionare
"Duplicazione incrementale".
Per duplicare tutto il contenuto del
camcorder HDD, selezionare
"Duplicazione completa".
La schermata chiede la conferma.

6 Selezionare "Sì" e premere ENTER.

Il registratore inizia la duplicazione del contenuto che è sul camcorder HDD sull'Elenco Titoli del disco rigido del registratore.

Il registratore si spegne automaticamente se non si utilizza il registratore per oltre 20 minuti dopo che la duplicazione è finita.

Per arrestare la duplicazione

Tenere premuto ■ REC STOP per oltre tre secondi. Oppure selezionare "Esci" al punto 6 e premere ENTER.

4 Nota

Con "Duplicazione incrementale", il contenuto che è già stato duplicato sul registratore non viene di nuovo duplicato, anche dopo averlo cancellato dal registratore. È possibile duplicare solo il contenuto ripreso recentemente.

Duplicazione con camcorder DV

Prima di eseguire la duplicazione con camcorder DV

Questa sezione spiega la duplicazione con un camcorder DV e la riproduzione del contenuto di un camcorder DV mediante la presa DV IN sul pannello frontale. Se si desidera duplicare tramite le prese LINE IN, vedere "Registrazione da un apparecchio collegato" a pagina 68.

La presa DV IN di questo registratore è conforme allo standard i.LINK. Seguire le istruzioni riportate in "Preparativi per la duplicazione con camcorder DV" e passare alla sezione dedicata alla duplicazione. Per ulteriori informazioni su i.LINK, vedere "Informazioni su i.LINK" a pagina 168.

Creazione dei capitoli

Il contenuto duplicato sul disco rigido o DVD diventa un unico titolo. Questo titolo viene diviso in capitoli. Quando si duplica sul disco rigido o su un DVD-RW/DVD-R (modo VR) e quando "Auto Capitolo(HDD/ VR)" è impostato su "On" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137), ciascuna sessione di ripresa sul nastro diventa un capitolo sul disco. Per gli altri dischi il registratore divide il titolo in capitoli secondo l'impostazione "Auto Capitolo(Video)" o "Auto Capitolo(DVD+R/+RW)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138).

Preparativi per la duplicazione con camcorder DV

È possibile collegare un camcorder DV alla presa DV IN sul registratore per registrare o eseguire modifiche da un nastro di formato DV/Digital8. Il funzionamento è semplice perché il registratore esegue automaticamente l'avanzamento rapido e il riavvolgimento del nastro e non è necessario utilizzare il camcorder DV.

Prima di effettuare il collegamento consultare anche il manuale di istruzioni in dotazione con il camcorder DV.


"♥ Suggerimento

Se si intende eseguire modifiche aggiuntive su un disco dopo la duplicazione iniziale, utilizzare la presa DV IN e registrare su un DVD-RW/DVD-R (modo VR) o sul disco rigido.

4 Note

- Non è possibile effettuare una registrazione durante la duplicazione con camcorder DV.
- La presa DV IN è riservata soltanto all'ingresso dei segnali. Non consente di trasmettere alcun segnale.
- Non è possibile utilizzare la presa DV IN quando:
 - il segnale di ingresso alla presa DV IN sul pannello frontale o il funzionamento del registratore non può essere eseguito correttamente quando si utilizza una videocamera digitale (vedere "Informazioni su i.LINK" a pagina 168). Collegare la videocamera alla presa LINE IN e seguire le istruzioni di "Registrazione da un apparecchio collegato" a pagina 68.
 - il segnale di ingresso non è in formato DVC-SD. Non collegare videocamere digitali del formato MICRO MV anche se dotate di presa
 - le immagini del nastro contengono segnali di protezione contro la copia che impediscono la registrazione.
- Se si desidera riprodurre i DVD duplicati da un camcorder DV su un altro apparecchio DVD, finalizzare il disco (pagina 47).
- Impostare il registratore e il camcorder DV sullo stesso sistema di colore (pagina 127).

Collegamenti

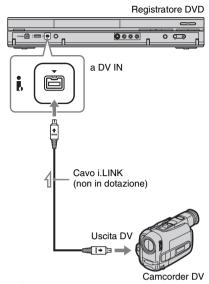

1 Premere HDD o DVD per selezionare la destinazione di registrazione.

: Flusso del segnale

Se si seleziona DVD, inserire un disco (vedere "1. Inserimento di un disco" a pagina 38).

2 Inserire il nastro sorgente di formato DV/Digital8 nel camcorder DV.

Per consentire al registratore di registrare o eseguire modifiche, il camcorder DV deve essere impostato sul modo di riproduzione video.

3 Premere più volte REC MODE sul telecomando per selezionare il modo di registrazione.

Il modo di registrazione cambia nel modo seguente:

Per i dettagli sul modo di registrazione, vedere a pagina 160. Tenere presente che non è possibile selezionare ulteriori opzioni del modo di registrazione manuale.

4 Impostare l'impostazione "Audio Esterno" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133).

5 Impostare l'impostazione "Ingresso DV" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 134).

A questo punto, è possibile iniziare a duplicare. Selezionare uno dei metodi di duplicazione nelle pagine seguenti.

Per riprodurre il nastro di formato DV/ Digital8

È possibile controllare il contenuto del nastro di formato DV/Digital8 prima della duplicazione. Per i dettagli, vedere "Riproduzione da un camcorder DV" a pagina 101.

Wote

- Non è possibile collegare più di un apparecchio video digitale al registratore.
- Non è possibile azionare il registratore tramite un altro dispositivo o un altro registratore dello stesso modello.
- Non è possibile registrare la data, l'ora o il contenuto della memoria della cassetta sul disco.
- Se si registra da un nastro di formato DV/ Digital8 che è registrato in più piste sonore, come un nastro con frequenze di campionamento multiple (48 kHz, 44,1 kHz o 32 kHz), non viene emesso alcun suono o il suono è innaturale quando si riproduce il punto di cambiamento della frequenza di campionamento sul disco.
- Per utilizzare l'impostazione "Capitolo automatico" di questo registratore (pagina 97), assicurarsi di aver impostato correttamente l'orologio della videocamera digitale prima della ripresa.

- · L'immagine registrata potrebbe subire momentaneamente degli effetti o i punti di inizio e di fine di un titolo potrebbero essere diversi da quelli impostati se il nastro sorgente di formato DV/Digital8 si trova in una delle seguenti condizioni. In questo caso, collegare il camcorder DV alla presa LINE IN e seguire le istruzioni di "Registrazione da un apparecchio collegato" (pagina 68).
 - È presente uno spazio vuoto nella parte registrata del nastro.
 - Il codice temporale del nastro non è sequenziale.
 - Se la dimensione dell'immagine o il modo di registrazione cambia sul nastro che viene duplicato.
- · Viene duplicata una schermata vuota o di colore nero quando il registratore è impostato su un sistema di colore diverso dal sistema del contenuto del nastro DV. Impostare "Sistema Input Line" in Impostazione "Di base" sullo stesso sistema di colore del sistema del contenuto del nastro DV (pagina 127).

Duplicazione di un intero nastro di formato **DV** (Duplicazione One **Touch DV)**

HDD +RW -RWVR -RWVideo +R -RVR -Rvideo

È possibile registrare l'intero contenuto di un nastro di formato DV/Digital8 su un disco con una unica pressione del tasto ONE-TOUCH DUB sul registratore. Il registratore controlla il camcorder DV per l'intera operazione e completa la registrazione.

Seguire i punti da 1 a 5 di "Preparativi per la duplicazione con camcorder DV" a pagina 97 e premere ONE-TOUCH DUB sul registratore.

Il registratore riavvolge il nastro e avvia la registrazione del suo contenuto.

Al termine della registrazione, il registratore riavvolge il nastro nel camcorder DV e finalizza automaticamente il disco registrato (tranne il DVD-RW/DVD-R (modo VR)).

Per arrestare durante la registrazione

Tenere premuto ■ REC STOP per oltre tre secondi.

Notare che il registratore potrebbe impiegare alcuni secondi per interrompere la registrazione.

4 Note

- · Quando uno spazio vuoto tra le registrazioni sul nastro continua per oltre due minuti, la duplicazione One Touch DV termina automaticamente.
- · Il registratore fa una pausa nella registrazione quando c'è uno spazio vuoto o un'immagine contenente i segnali di protezione da copia sul nastro. Il registratore riprende automaticamente la registrazione quando riceve un segnale registrabile.
- · La finalizzazione viene annullata se inizia una registrazione con il timer (tranne il DVD-RW/ DVD-R (modo VR)).
- · La duplicazione One Touch DV termina automaticamente quando ci sono delle immagini che contengono i segnali di protezione da copia all'inizio del nastro

 Quando si collegano le videocamere digitali sia alla presa DV IN che alla presa USB, premendo il tasto ONE-TOUCH DUB si avvia la duplicazione dal camcorder HDD. Scollegare il camcorder HDD dalla presa USB per duplicare dal camcorder DV.

Duplicazione delle scene selezionate (Duplicazione manuale DV)



È possibile selezionare e duplicare le scene durante la riproduzione di un nastro di formato DV/Digital8.

- 1 Seguire i punti da 1 a 5 di "Preparativi per la duplicazione con camcorder DV" a pagina 97.
- **2** Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Camcorder HDD/DV" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Duplicazione manuale DV" e premere ENTER.
- Selezionare la destinazione di registrazione "Registrare sull'HDD" o "Registrazione su DVD" e premere ENTER.
- **6** Premere ▷. Si avvia la riproduzione della scena.
- Trovare il punto sul nastro di formato DV/Digital8 da cui si desidera avviare la duplicazione utilizzando ◄◄/▶▶ o ◄II/II▶ e premere ■1.
- 8 Selezionare "Inizio REC" e premere ENTER.

Il registratore inizia la duplicazione.

9 Selezionare "Pausa REC" e premere ENTER.

Il registratore fa una pausa nella duplicazione.

10 Ripetere i punti da 6 a 9 per duplicare più scene.

11 Selezionare "Stop REC" e premere ENTER.

Le scene selezionate vengono duplicate come un singolo titolo.

Per uscire da "Duplicazione manuale DV"

Premere SYSTEM MENU.

[™] Suggerimento

È possibile disattivare il menu di duplicazione premendo il tasto DISPLAY durante la duplicazione. Premere di nuovo il tasto DISPLAY per visualizzare il menu di duplicazione.

(3 Nota

Non è possibile impostare scene più brevi di un secondo.

Riproduzione da un camcorder DV

- 1 Collegare il camcorder DV alla presa DV IN sul pannello frontale.
- **2 Premere SYSTEM MENU.** Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Camcorder HDD/DV" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Riproduzione DV" e premere ENTER.
- 5 Avviare la riproduzione sul camcorder DV.

Le immagini dal camcorder DV appaiono sullo schermo del televisore.

Per annullare la riproduzione

Premere SYSTEM MENU.

Suggerimento

È possibile duplicare il contenuto del nastro di riproduzione. Durante la riproduzione, premere HDD o DVD per selezionare la destinazione di duplicazione e premere ● REC. Per interrompere la duplicazione, premere ■ REC STOP.

Music Jukebox

Informazioni su Jukebox

Ci sono due metodi per utilizzare Jukebox: collegamento della periferica USB o copia dei brani audio sul disco rigido.

Quando si utilizza Jukebox, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- · Memorizzare i brani audio sul disco rigido.
- Riprodurre i brani audio utilizzando vari modi di riproduzione.
- Assegnare il nome a brani, album o artisti.
- · Creare una Playlist.

Note sulla copia

- Non è possibile copiare sui dischi o periferiche USB i brani audio presenti sul disco rigido.
- Alcuni brani audio potrebbero non essere copiati a seconda della dimensione del file.
- Vengono copiati il nome di un artista, il nome di un album e il nome di un brano audio MP3 e gli album e i brani MP3 vengono memorizzati in ciascuna cartella dell'artista. Tuttavia, gli album e i brani audio MP3 vengono memorizzati nella cartella "Unknown" quando il loro nome dell'artista non può essere copiato.
- I brani audio da un CD vengono memorizzati nella cartella dell'artista con il nome "Unknown". I nomi sono assegnati automaticamente; "A_*****_F_*****" per l'album, "A_*****_F_*****_T_*****" per i brani audio.
- Quando la copia viene interrotta mentre è in corso, i brani di cui è finita la copia prima dell'interruzione rimangono copiati sul disco rigido come un album.
- È possibile verificare quali album sono stati copiati nell'Elenco Music Jukebox (pagina 104).
- Quando si copiano i brani audio non sono disponibili altre operazioni.
- Durante la copia dei brani audio, le registrazioni con il timer non sono disponibili. Se il timer viene impostato durante la copia, il registratore inizia la registrazione con il timer dopo aver terminato la copia.
- I CD protetti da copia non possono essere copiati sul disco rigido.

Preparativi per l'uso di Jukebox

Collegare una periferica USB alla presa USB sul registratore o copiare i brani audio dalla periferica USB collegata o dai CD/ DATA CD/DATA DVD sul disco rigido.

Collegamento della periferica USB

È possibile collegare una periferica USB alla presa USB sul registratore per ascoltare i brani audio MP3 o copiare sul disco rigido. Prima del collegamento consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la periferica USB.

Registratore DVD



4 Nota

Alcune periferiche USB potrebbero non funzionare con questo registratore.

Copia di brani o album (USB → HDD)

È possibile copiare sul disco rigido fino a 99 album o 999 brani audio che sono sulla periferica USB.

- 1 Collegare la periferica USB alla presa USB sul registratore (pagina 102).
- **2 Premere SYSTEM MENU.** Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Music Jukebox" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Ascolta musica dalla periferica USB" e premere ENTER. Appare "Music Jukebox (USB)".

5 Selezionare un album da copiare utilizzando ↑/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 6 Selezionare "Modifica" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 7 Selezionare una voce utilizzando ∱/ ♣ e premere ENTER.

Per copiare tutti gli album, selezionare "Copia tutto su HDD".

Per copiare gli album selezionati, selezionare "Copia su HDD".

La schermata chiede la conferma.

8 Selezionare "Sì" utilizzando ←/→ e premere ENTER.

Gli album vengono copiati sul disco rigido.

• Per copiare altri album, ripetere dal punto 5.

Per annullare la copia

Premere ENTER.

Copia dei brani audio (DISC → HDD)

- 1 Inserire un disco che si intende copiare sul disco rigido.
- 2 Premere SYSTEM MENU.
 Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Duplicazione" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "DVD/CD -> HDD" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. La copia si avvia.

Per annullare la copia

Premere ENTER.

6 Nota

Prima di copiare, selezionare "CD" o "MP3" sotto "Formato Dati" nell'Elenco Titoli (DVD/CD) (pagina 72).

Copia di brani o album sul disco rigido (HDD ←→ HDD)

1 Premere SYSTEM MENU.

Appare il menu Sistema.

- 2 Selezionare "Music Jukebox" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Ascolto musica / Modifica" e premere ENTER.

Appare "Music Jukebox (HDD)".

- 4 Selezionare un artista utilizzando ↑/ ↓ e premere ENTER.
- 5 Selezionare un album utilizzando ↑/ ↓ e premere ENTER.

Se si desidera copiare l'album, premere
→ invece di ENTER, quindi procedere al punto 7.

6 Selezionare un brano da copiare utilizzando ↑/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 7 Selezionare "Modifica" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 8 Selezionare "Copia Album" o "Copiare traccia" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 9 Selezionare una destinazione di copia (un artista o album) utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

10 Selezionare "Sì" utilizzando ←/→
e premere ENTER.

Gli album o i brani vengono copiati sul disco rigido.

• Per copiare altri brani o album, ripetere dal punto 4.

Per annullare la copia


Premere ENTER.

Riproduzione di brani audio mediante Jukebox/periferica USB

- 1 Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Music Jukebox" e premere ENTER.
- 3 Selezionare "Ascolto musica / Modifica" o "Ascolta musica dalla periferica USB" e premere ENTER.

Per ascoltare i brani audio sul disco rigido, selezionare "Ascolto musica / Modifica".

Per ascoltare i brani audio MP3 dalla periferica USB collegata, selezionare "Ascolta musica dalla periferica USB". Appare l'Elenco Music Jukebox.

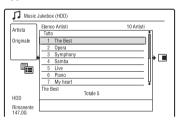

4 Selezionare un artista, album o brano e premere ▷.

(Solo HDD) Per visualizzare un Elenco Album, selezionare un artista utilizzando ↑/↓ e premere ENTER. Per visualizzare un Elenco Brani, selezionare un album utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

La riproduzione inizia.

Per arrestare la riproduzione

Premere **■** (arresto).

Per ritornare al display precedente

Premere RETURN. Se non è possibile ritornare all'Elenco Artisti o all'Elenco Album utilizzando RETURN, vedere "Per modificare il modo del display (solo Elenco Original)" a pagina 104.

Per scorrere le pagine dell'elenco (modo pagina)

Premere SUBTITLE (precedente)/ANGLE (successivo) mentre l'Elenco Music Jukebox è visualizzato. Ad ogni pressione di SUBTITLE (precedente)/ANGLE (successivo), l'Elenco Music Jukebox cambia alla pagina precedente/successiva dell'elenco

Per modificare le informazioni sulla riproduzione (solo HDD)

Premere più volte DISPLAY.

Ad ogni pressione del tasto, le informazioni sotto l'Elenco Artisti/Album/Brani vengono modificate.

Informazioni sulla Playlist e sull'Elenco Original (solo HDD)

È possibile cambiare il "Music Jukebox (HDD)" per mostrare i brani nell'Elenco Original o nella Playlist.

- 1 Premere ← mentre "Music Jukebox (HDD)" è visualizzato.
- 2 Selezionare "Play List" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare una voce utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Voce	Display
Originale	I brani nell'Elenco Original.
Play List 1 Play List 2 Play List 3 Play List 4	I brani in ciascuna Playlist.
Preferiti	I brani nell'ordine di frequenza di riproduzione. Il brano che viene riprodotto più spesso è elencato in cima.

Per modificare il modo del display (solo Elenco Original)

- 1 Premere ← mentre "Music Jukebox (HDD)" è visualizzato.
- 2 Selezionare "Modo display" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

3 Selezionare una voce utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

Voce	Display
Artista (solo disco rigido)	Appare l'Elenco Artisti.
Album	Appare l'Elenco Album.
Traccia	Appare l'Elenco Brani.

Aggiunta di brani audio a una Playlist (solo HDD)

È possibile aggiungere alla Playlist i brani audio che sono sul disco rigido. È possibile aggiungere fino a 25 brani audio a ciascuna Plavlist.

Dopo il punto 2 di "Riproduzione di brani audio mediante Jukebox/ periferica USB", selezionare "Ascolto musica / Modifica" e premere ENTER.

> Cambiare il display all'Elenco Original (pagina 104).

2 Selezionare un brano da aggiungere alla Playlist e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 3 Selezionare "La ripetizione è già stata" e premere ENTER.
- 4 Selezionare una Playlist e premere

Il brano viene aggiunto alla Playlist selezionata.

- 5 Ripetere i punti da 2 a 4 per selezionare tutti i brani che si desidera aggiungere alla Plavlist.
 - · Per verificare i brani della Playlist, cambiare alla Playlist.

Opzioni di riproduzione

Tasti	Descrizione
(precedente/successivo)	Procede al brano successivo o precedente quando viene premuto durante la riproduzione.
⟨¬⟨¬⟩¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	Se viene premuto durante la riproduzione, esegue un riavvolgimento rapido/ avanzamento rapido. La velocità della ricerca cambia come segue: riavvolgimento rapido avanzamento rapido avanzamento rapido avanzamento rapido Ariavv.rap.1 Avanz. rap.1 Avanz. rap.2 Avanz. rap.2 Tenendo premuto il tasto, il riavvolgimento rapido/ l'avanzamento rapido continua alla velocità selezionata fino a quando non viene rilasciato il tasto. Per riprendere la riproduzione normale, premere
II (pausa)	Fa una pausa nella riproduzione. Per riprendere la riproduzione normale, premere ▷.

Riproduzione ripetuta (Ripetizione)

È possibile riprodurre ripetutamente i brani o un singolo brano.

- Premere → durante la riproduzione. Se si stanno riproducendo i brani sul disco rigido, procedere al punto 3.
- (Solo periferica USB) Selezionare "Modo Play" utilizzando ੈ /↓ e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

3 Selezionare "Ripetizione" utilizzando ↑/↓, e premere ENTER.

4 Selezionare una voce utilizzando ↑/ ↓.

"Ripetizione Artista" (solo disco rigido): ripete i brani dell'artista attuale. "Ripeti Album": Ripete l'album attuale. "Ripeti Traccia": Ripete la traccia attuale.

"Ripetizione Play List" (solo disco rigido): ripete la Playlist attuale. "Ripeti Programma" (solo periferica USB): Ripete la programmazione attuale (pagina 106).

5 Premere ENTER.

La riproduzione ripetuta si avvia.

Per annullare la riproduzione ripetuta

Impostare "Ripetizione" su "Ripetizione Off" al punto 4.

4 Nota

È possibile selezionare "Ripeti Programma" solo durante la riproduzione programmata.


Creazione della propria programmazione (Programma) (solo periferica USB)

È possibile riprodurre il contenuto della periferica USB collegata nell'ordine desiderato disponendo l'ordine dei brani sulla periferica USB collegata per creare la propria programmazione. È possibile effettuare una programmazione fino a 24 brani.

- 1 Premere → mentre "Music Jukebox (USB)" è visualizzato.
- 2 Selezionare "Modo Play" utilizzando ↑/♣ e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Modo Riproduzione".

- 3 Selezionare "Programma" e premere ENTER.
- 4 Selezionare "Input/Edit Programma" e premere ENTER.
- 5 Selezionare un album (esempio: Album 01) utilizzando ↑/↓ e premere



6 Selezionare un brano/una traccia (esempio: Traccia 001) utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Il brano/la traccia viene programmato. Se si commette un errore, selezionare il numero del passo (esempio: 01.) utilizzando —//h/4 e premere CLEAR.

7 Per programmare altri brani/altre tracce, premere ←/↑/↓/→ per selezionare un numero di passo e ripetere i punti 5 e 6.

Premere ▷.

La riproduzione programmata si avvia.

Per interrompere la riproduzione programmata

Premere **■** (arresto).

Per annullare la riproduzione programmata

Impostare "Programma" su "Cancella Program Play" nel menu "Modo Riproduzione" durante la riproduzione.

Per cancellare la programmazione

Impostare "Programma" su "Cancella Program List" nel menu "Modo Riproduzione".

Suggerimenti


- · La programmazione creata viene conservata al termine della riproduzione programmata. Per riprodurre di nuovo la stessa programmazione, impostare "Programma" su "Inizia Program Play" nel menu "Modo Riproduzione". Tuttavia, la programmazione viene annullata dopo aver premuto 1/0.
- È possibile ripetere la riproduzione programmata. Durante la riproduzione programmata, impostare "Ripetizione" su "Ripeti Programma" nel menu "Modo Riproduzione" (pagina 105).

Gestione dei brani audio su Music Jukebox (solo HDD)

È possibile cancellare o assegnare nomi ad artisti/album/brani sul disco rigido.

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- Selezionare "Music Jukebox" e premere ENTER.
- Selezionare "Ascolto musica / Modifica" e premere ENTER.

Appare "Music Jukebox (HDD)".



Selezionare un artista, album o brano e premere →.

Per visualizzare un Elenco Album. selezionare un artista utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

Per visualizzare un Elenco Brani. selezionare un album utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

5 Selezionare un'opzione e premere

"Elimina": Cancella l'artista/l'album/il brano selezionato. Selezionare "Sì" alla richiesta di conferma.

- "Modifica": Consente di eseguire le seguenti modifiche.
- · "Nome Artista": Consente di immettere o di reimmettere il nome di un artista (pagina 44).
- "Nome album": Consente di immettere o reimmettere un nome dell'album (pagina 44).
- "Nome brano": Consente di immettere o reimmettere un nome del brano (pagina 44).

- "Copia Album": Consente di copiare un album (pagina 103).
- "Copiare traccia": Consente di copiare un brano (pagina 103).

"Ripetizione": Ripete la riproduzione di un artista/album/brano (pagina 105).

"La ripetizione è già stata": Consente di aggiungere i brani a una Playlist (pagina 105).

"Nome Play List": Consente di immettere o di reimmettere il nome di una Playlist (fino a 12 caratteri) (pagina 44).

Wota

Non è possibile modificare i brani audio sulla periferica USB collegata.

Album Foto

Informazioni sulla funzione "Album Foto"

La funzione "Album Foto" consente di eseguire le seguenti operazioni.


- Memorizzare i file di immagine JPEG sul disco rigido.
- Vedere i file di immagine JPEG sul disco rigido, sui DATA DVD (DVD-RW/DVD-R)/DATA CD o sulla periferica USB collegata.
- Modificare i file di immagine JPEG.
- Stampare i file di immagine JPEG.
- · Copiare i file di immagine JPEG ed una proiezione di diapositive sui DVD-RW/ DVD-R.
- · Creare una proiezione di diapositive con la musica e gli effetti grafici preferiti (x-Pict Story).

Preparativi per l'uso della funzione "Album Foto"

Collegare una periferica USB alla presa USB sul registratore o copiare i file di immagine JPEG dai DATA CD/DATA DVD o dalla periferica USB collegata al disco rigido.

Collegamento della periferica USB

È possibile collegare una periferica USB (fotocamera digitale, lettore di schede di memoria e memoria USB) alla presa USB sul registratore per vedere i file di immagine JPEG o copiare sul disco rigido. Prima del collegamento consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la periferica USB.

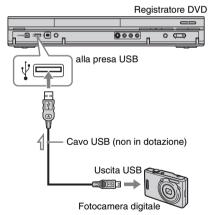

: Flusso del segnale

Alcune periferiche USB potrebbero non funzionare con questo registratore.

Copia dei file di immagine JPEG sul disco rigido (DISC/ USB \longrightarrow HDD)

- Inserire un disco che si intende copiare sul disco rigido o collegare la periferica USB alla presa USB sul registratore.
- **2 Premere SYSTEM MENU.** Appare il menu Sistema.
- 3 Selezionare "Album Foto" e premere ENTER.


Viene visualizzato il menu "Album Foto".

4 Selezionare la voce e premere ENTER.

Per copiare dai DATA CD/DATA DVD (DVD-RW/DVD-R), selezionare "Vedi foto su CD/DVD".

Per copiare dalla periferica USB collegata, selezionare "Vedi foto su periferica USB".

Si visualizza l'Elenco "Album Foto". Esempio: DVD/CD

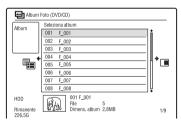

Selezionare un album o un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 6 Selezionare "Multi-Modo" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
 - Per copiare tutti gli album e i file di immagine JPEG, selezionare "Copia tutto su HDD" e procedere al punto 11.
 - Per copiare solo l'album o il file selezionato al punto 5, selezionare "Copia su HDD" e procedere al punto 11.

7 Selezionare un album o file di immagine JPEG e premere ENTER.

Nella casella di spunta accanto alla voce selezionata appare un segno di spunta.

- Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.
- Per cancellare tutti i segni di spunta, premere per selezionare "Single-Mode" dal menu secondario.
- 8 Ripetere il punto 7 per selezionare tutti gli album o i file di immagine JPEG che si desidera copiare.
- 9 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

10 Selezionare "Copia su HDD" e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

- 11 Selezionare "Sì" e premere ENTER.
 - Per annullare, selezionare "No".

Copia di tutti i file di immagine JPEG dalla periferica USB collegata (USB → DVD-RW/DVD-R)

- 1 Collegare la periferica USB alla presa USB sul registratore.
- 2 Inserire un DVD-RW/DVD-R vuoto (modo Video).
- 3 Premere SYSTEM MENU.

Appare il menu Sistema.

4 Selezionare "Album Foto" e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

5 Selezionare "Copia foto da una fotocamera digit." e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

- 6 Selezionare "Sì" e premere ENTER.
 - Per annullare, selezionare "No".

👸 Suggerimento

Vedere "7. Riformattazione di un disco" (pagina 50) per formattare i DVD-RW/DVD-R nel modo Video.

43 Note

- Durante la copia, non è possibile eseguire altre operazioni.
- · Mentre vengono copiati i file di immagine JPEG, le registrazioni con il timer non sono disponibili. Se il timer viene impostato durante la copia, il registratore inizia la registrazione con il timer dopo aver terminato la copia.

Copia dei file di immagine JPEG o degli album sul disco rigido (HDD ←→ HDD)

- Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Album Foto" e premere FNTFR.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

3 Selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD" e premere ENTER.

Si visualizza l'Elenco "Album Foto".

4 Selezionare un album utilizzando **↑**/ ŧ.

Per copiare l'album selezionato, procedere al punto 6. Per copiare un file di immagine JPEG, procedere al punto 5.

- 5 Premere ENTER e selezionare un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓.
- 6 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 7 Selezionare "Multi-Modo" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.
 - Per copiare l'album selezionato, selezionare "Copia contenuto album" in "Opzioni album" e procedere al punto 12.
 - Per copiare i file selezionati, selezionare "Copia" in "Opzioni file" e procedere al punto 12.
- 8 Selezionare un album o file di immagine JPEG e premere ENTER.

Nella casella di spunta accanto alla voce selezionata appare un segno di spunta.

• Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.

- Per cancellare tutti i segni di spunta, premere per selezionare "Single-Mode" dal menu secondario.
- 9 Ripetere il punto 8 per selezionare tutti ali album o i file di immagine JPEG che si desidera copiare.
- 10 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

- 11 Selezionare "Copia" e premere FNTFR.
- 12 Selezionare l'album di destinazione utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

- **13** Selezionare "Sì" e premere ENTER.
 - Per annullare, selezionare "No".

(3 Nota

Gli album o i file di immagine JPEG non vengono copiati sul disco rigido nei seguenti casi.

- Quando lo spazio sul disco rigido è insufficiente per la copia.
- Quando c'è già il numero massimo di file e/o album sul disco rigido.

Copia degli album di immagine JPEG su un disco (HDD → DVD-RW/DVD-R)

È possibile copiare gli album di immagine JPEG modificati su un DVD-RW/DVD-R (modo Video).

Una proiezione di diapositive viene anche registrata sul disco come un file video. È possibile riprodurre la proiezione di diapositive su un altro apparecchio DVD che potrebbe non essere compatibile con la riproduzione dei file di immagine JPEG.

- Inserire un DVD-RW/DVD-R (in modo Video).
- 2 Premere SYSTEM MENU.

Appare il menu Sistema.

Selezionare "Album Foto" e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

4 Selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD" e premere ENTER.

Si visualizza l'Elenco "Album Foto".

5 Selezionare un album utilizzando **↑**/ **↓** e premere **→**.

Viene visualizzato il menu secondario.

6 Selezionare "Multi-Modo" e premere ENTER.

Per copiare solo l'album selezionato al punto 5, procedere al punto 10.

7 Selezionare un album e premere ENTER.

Nella casella di spunta accanto alla voce selezionata appare un segno di spunta.

- Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.
- Per cancellare tutti i segni di spunta, premere per selezionare "Single-Mode" dal menu secondario.
- 8 Ripetere il punto 7 per selezionare tutti gli album che si desiderano copiare.
- 9 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

10 Selezionare "Copia su DVD" e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

11 Selezionare "Sì" e premere ENTER.

Gli album di immagine JPEG selezionati vengono copiati nella cartella "PICTURE" sul disco. I nomi degli album di immagine JPEG vengono assegnati automaticamente come "***ALBUM".

Per riprodurre il disco con un altro apparecchio DVD, finalizzare il disco (pagina 47).

• Per annullare, selezionare "No".

🍟 Suggerimenti

- Vedere "7. Riformattazione di un disco" (pagina 50) per formattare i DVD-RW/DVD-R nel modo Video.
- Vedere l'Elenco "Album Foto" per verificare quali album sono stati copiati (pagina 114).

63 Note

- A seconda dell'apparecchio DVD si potrebbe non essere in grado di riprodurre la proiezione di diapositive.
- Non è possibile copiare i file di immagine JPEG su un DVD registrabile che è stato registrato utilizzando altri registratori/periferiche.
- I DATA DVD finalizzati su questo registratore potrebbero non essere in grado di essere riprodotti su un altro apparecchio.
- È possibile registrare fino a 99 proiezioni di diapositive su un disco.
- Quando si copia un album contenente più di 99 file di immagine JPEG su un disco, le proiezioni di diapositive saranno create con ogni 99 file di immagine JPEG e registrate su un disco.
- Per i DVD-R, lo spazio disponibile sul disco non aumenta anche se si cancellano le proiezioni di diapositive.

Copia dei file di immagine JPEG su un disco (HDD → DVD-RW/DVD-R)

È possibile copiare i file di immagine JPEG modificati su un DVD-RW/DVD-R (modo Video).

Una proiezione di diapositive viene anche registrata sul disco come un file video. È possibile riprodurre la proiezione di diapositive su un altro apparecchio DVD che potrebbe non essere compatibile con la riproduzione dei file di immagine JPEG.

1 Seguire i punti da 1 a 4 di "Copia degli album di immagine JPEG su un disco (HDD → DVD-RW/DVD-R)" a pagina 111.

Si visualizza l'Elenco "Album Foto".

2 Selezionare un album utilizzando ↑/ ↓ e premere ENTER.

Appare l'elenco delle foto.

3 Selezionare un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

4 Selezionare "Multi-Modo" e premere ENTER.

Per copiare solo il file di immagine JPEG selezionato al punto 3, procedere al punto 8.

5 Selezionare un file di immagine JPEG e premere ENTER.

Nella casella di spunta accanto alla voce selezionata appare un segno di spunta.

- Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.
- Per cancellare tutti i segni di spunta, premere → per selezionare "Single-Mode" dal menu secondario.
- 6 Ripetere il punto 5 per selezionare tutti i file di immagine JPEG che si desiderano copiare.
- 7 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

8 Selezionare "Copia su DVD" e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

9 Selezionare "Sì" e premere ENTER.

I file di immagine JPEG selezionati vengono copiati nella cartella "PICTURE" sul disco.

I nomi dei file di immagine JPEG vengono automaticamente assegnati come "PHOT****".

Per riprodurre il disco con un altro apparecchio DVD, finalizzare il disco (pagina 47).

· Per annullare, selezionare "No".

Per selezionare un file di immagine JPEG da un album diverso

- 1 Cambiare all'Elenco Album al punto 5. Per le istruzioni, vedere "Per cambiare l'Elenco Album e l'elenco dei file di immagine JPEG" a pagina 115.
- 2 Selezionare un album utilizzando ↑/↓ e premere ←.
- 3 Cambiare all'Elenco File di immagine JPEG.

Per le istruzioni, vedere "Per cambiare l'Elenco Album e l'elenco dei file di immagine JPEG" a pagina 115.

4 Selezionare un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

"Ö Suggerimenti

- Vedere "7. Riformattazione di un disco" (pagina 50) per formattare i DVD-RW/DVD-R nel modo Video.
- Vedere l'Elenco "Album Foto" per verificare quali file di immagine JPEG sono stati copiati (pagina 114).

Wote

- A seconda dell'apparecchio DVD si potrebbe non essere in grado di riprodurre la proiezione di diapositive.
- Non è possibile copiare i file di immagine JPEG su un DVD registrabile che è stato registrato utilizzando altri registratori/periferiche.
- I DATA DVD finalizzati su questo registratore potrebbero non essere in grado di essere riprodotti su un altro apparecchio.
- È possibile registrare fino a 99 proiezioni di diapositive su un disco.
- Per i DVD-R, lo spazio disponibile sul disco non aumenta anche se si cancellano le proiezioni di diapositive.

Uso dell'Elenco "Album Foto"

È possibile riprodurre i file di immagine JPEG sul disco rigido, sui DATA DVD/ DATA CD o sulla periferica USB collegata utilizzando l'Elenco "Album Foto".

- 1 Premere SYSTEM MENU.
 Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Album Foto" e premere FNTFR

Viene visualizzato il menu "Album Foto"

3 Selezionare la voce e premere ENTER.

Per riprodurre i file di immagine JPEG sul disco rigido, selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD".

Per riprodurre i file di immagine JPEG sui DATA CD/DATA DVD, selezionare "Vedi foto su CD/DVD".


Per riprodurre i file di immagine JPEG sulla periferica USB collegata, selezionare "Vedi foto su periferica USB"

Si visualizza l'Elenco "Album Foto".


4 Selezionare un album utilizzando ↑/ ↓ e premere ENTER.

Per mostrare l'Elenco di 4 Foto o l'Elenco di 1 Foto, premere ← per selezionare "Vista titoli", e premere ENTER, quindi selezionare "4 Foto" o "1 Foto" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.


Elenco di 12 Foto (Esempio: disco rigido)

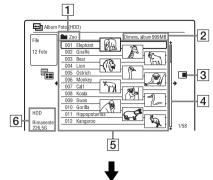

Elenco di 4 Foto

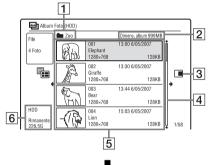

Elenco di 1 Foto

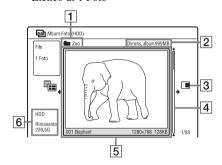


- 1 Nome dell'album
- 2 Dimensione dell'album
- 3 Menu secondario:

Premere → per visualizzare il menu secondario.

Il menu secondario visualizza le opzioni disponibili per la sola voce selezionata. Le opzioni visualizzate differiscono a seconda del modello, della situazione e del tipo di disco.

Per i dettagli sulle opzioni del menu secondario, vedere "Gestione dei file di immagine JPEG sul disco rigido" a pagina 119.

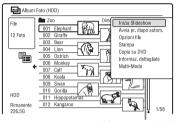

Menu secondario

4 Barra di scorrimento:

Appare quando tutti i file di immagine JPEG non entrano sull'elenco. Per vedere i file di immagine JPEG nascosti, premere \uparrow/\downarrow .

[5] Informazioni sull'album e sul file di immagine JPEG:

Visualizza l'immagine, il numero del file di immagine JPEG, la data e l'ora di registrazione, il nome del file di immagine JPEG e la dimensione del file di immagine JPEG. " appare per i file di immagine JPEG protetti.

6 Spazio rimanente sul disco rigido

Per scorrere le pagine dell'elenco (modo pagina)

Premere ► / ▶ mentre l'Elenco "Album Foto" è visualizzato. Ad ogni pressione di I'Elenco "Album Foto" cambia alla pagina precedente/successiva degli album/dei file di immagine JPEG.

Per cambiare l'Elenco Album e l'elenco dei file di immagine JPEG

- Premere ← mentre l'Elenco "Album Foto" è visualizzato.
- Selezionare "Modo display" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.
- Selezionare "File" o "Album" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.

Suggerimenti

- È possibile cambiare l'immagine della miniatura sull'Elenco Album tra i file di immagine JPEG nell'album selezionato premendo ◀◀/▶▶.
- È possibile cambiare all'album precedente o successivo premendo ◀◀/▶▶ sull'elenco dei file di immagine JPEG.

Per disattivare l'Elenco "Album Foto" Premere SYSTEM MENU.

Per visualizzare le informazioni dettagliate

- 1 Selezionare un file di immagine JPEG e premere \rightarrow .
- Selezionare "Informaz. dettagliate" e premere ENTER. Appaiono le informazioni dettagliate per il file di immagine JPEG selezionato.

Per ricaricare i file o le cartelle

Quando un disco o la periferica USB collegata contiene 1.000 o più file e/o 100 o più cartelle, selezionare "Leggi pros" nell'Elenco "Album Foto" e premere ENTER per vedere i file o le cartelle che non sono caricati.

Potrebbero volerci alcuni minuti per caricare i file o le cartelle.

4 Nota

La miniatura per un file che non può essere riproducibile sul registratore è visualizzata come "∆".

Riproduzione di una proiezione di diapositive

1 Seguire i punti da 1 a 4 di "Uso dell'Elenco "Album Foto"".

Si visualizza l'Elenco "Album Foto". Cambiare tra l'elenco degli album e l'elenco dei file di immagine JPEG, se necessario.

Selezionare un album o un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓ e premere ▷.

La proiezione di diapositive si avvia.

Ÿ Suggerimento

È possibile avviare una proiezione di diapositive selezionando "Inizia Slideshow" dal menu secondario

(3 Note

- A seconda del rapporto di aspetto, alcune immagini potrebbero essere visualizzate con strisce nere in cima e al fondo o a sinistra e a destra.
- Potrebbero volerci alcuni secondi per visualizzare i file di immagini grandi. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Per interrompere una proiezione di diapositive

Premere ■ (arresto) o RETURN.

Per fare una pausa nella proiezione di diapositive

Premere II (pausa).

Per vedere l'immagine precedente/ successiva durante una proiezione di diapositive

Premere ► / ▶ .

Per zumare su un'immagine

Premere più volte ENTER durante una proiezione di diapositive.

Ad ogni pressione di ENTER, l'ingrandimento cambia come è mostrato sotto

2× → 4× → ingrandimento normale È possibile spostare l'area su cui si desidera zumare utilizzando ←/↑/↓/→. (Solo RDR-HX680) È anche possibile zumare su un'immagine utilizzando ZOOM.

Per ruotare un'immagine

Premere più volte ANGLE durante una proiezione di diapositive.

Ad ogni pressione di ANGLE, l'immagine gira in senso orario di 90°.

Per riprodurre una proiezione di diapositive con l'audio (solo disco rigido)

È possibile guardare una proiezione di diapositive durante l'ascolto dell'audio memorizzato nel disco rigido. Prima preparare le Playlist musicali aggiungendo i brani audio con Jukebox (vedere "Aggiunta di brani audio a una Playlist (solo HDD)" a pagina 105).

- Selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD" al punto 3 di "Uso dell'Elenco "Album Foto"" a pagina 114. Si visualizza l'Elenco "Album Foto". Cambiare tra l'elenco degli album e l'elenco dei file di immagine JPEG, se necessario.
- 2 Selezionare un album o un file di immagine JPEG utilizzando ↑/↓ e premere →.
- 3 Selezionare "Avvia pr. diapo autom." e premere ENTER.
- 4 Selezionare la Playlist musicale desiderata o "Preferiti" utilizzando ←/
 →.
- 5 Selezionare "Avvia" e premere ENTER. La proiezione di diapositive e la riproduzione dal primo brano della Playlist musicale selezionata si avviano.

(3) Note

- Durante la riproduzione di una proiezione di diapositive con l'audio, non è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Zumare, ruotare, saltare o fare una pausa in un'immagine.
 - Visualizzare le informazioni sullo schermo premendo DISPLAY.
- Se non ci sono brani audio nella Playlist musicale selezionata, la proiezione di diapositive viene riprodotta senza audio.

Creazione di una projezione di diapositive con la musica e gli effetti grafici preferiti (x-Pict Story) (solo HDD)

È possibile creare facilmente e riprodurre la propria proiezione di diapositive con la musica nella Playlist musicale e gli effetti grafici preferiti utilizzando i file di immagine JPEG sul disco rigido (x-Pict

Prima preparare le Playlist musicali aggiungendo i brani audio con Jukebox (vedere "Aggiunta di brani audio a una Playlist (solo HDD)" a pagina 105). La x-Pict Story creata viene memorizzata automaticamente nell'Elenco Titoli (HDD) ed è possibile copiarla su un disco registrabile.

- Premere SYSTEM MENU.
 - Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Album Foto" e premere FNTFR.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

- 3 Selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD" e premere ENTER.
 - Si visualizza l'Elenco "Album Foto (HDD)".
- 4 Selezionare un album e premere →. Viene visualizzato il menu secondario.
- 5 Selezionare "Creare x-Pict Story." utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.

Selezionare un effetto grafico e una Playlist musicale utilizzando ←/♠/ ↓/→ e premere ENTER.

- · "Tema": Selezionare un tema. Il registratore aggiunge gli effetti grafici secondo il tema impostato fra i seguenti:
 - "Momenti felici (1)": con effetti grafici semplici
- "Momenti felici (2)": con effetti grafici semplici che cambiano rapidamente
- "Memorie nostalgiche": in bianco e
- "Ricordi più dolci": con effetti grafici in movimento
- "Vita meravigliosa": con effetti grafici in movimento che cambiano rapidamente
- "Normale": senza effetti grafici
- · "Play List": Selezionare la Playlist musicale desiderata o "Preferiti". Per una spiegazione sul modo di effettuare una Playlist musicale, vedere "Aggiunta di brani audio a una Playlist (solo HDD)" a pagina 105.

Selezionare "Prossimo" e premere

Il messaggio sul copyright appare sullo schermo.

Selezionare "Sì" utilizzando ←/→ e premere ENTER.

La x-Pict Story viene salvata come un file video nell'Elenco Titoli sul disco rigido.

I nomi dei titoli vengono assegnati automaticamente come "x-Pict_Story ***" utilizzando il nome della cartella dell'album selezionata.

Per interrompere la creazione della x-Pict Story

Tenere premuto ■ REC STOP per oltre 3 secondi.

Suggerimenti

- L'ordine dei brani audio nella x-Pict Story creata viene seguito da quello della Playlist musicale.
 Se si desidera modificare il suo ordine, modificare l'ordine della Playlist musicale prima di creare una x-Pict Story.
- Se la cartella selezionata non ha il nome, i nomi dei titoli vengono assegnati automaticamente con la data quando la x-Pict Story è stata creata.
- Una x-Pict Story viene creata nel modo HQ.
- Per eseguire modifiche ai titoli della x-Pict Story, vedere "Cancellazione e modifica" a pagina 80.

4 Note

- Non è possibile effettuare una registrazione durante la creazione di una x-Pict Story.
- Se non ci sono file di immagine JPEG nella cartella selezionata, non è possibile creare una x-Pict Story.
- Se non ci sono brani audio nella Playlist musicale selezionata, la x-Pict Story viene creata senza audio.
- La Playlist musicale selezionata potrebbe non essere riprodotta fino alla fine a seconda del numero di file di immagine JPEG.
- Se il disco rigido è pieno, appare un messaggio di avvertimento e non è possibile creare una x-Pict Story.
- Durante la creazione di una x-Pict Story, non è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Zumare, ruotare, saltare o fare una pausa in un'immagine.
 - Visualizzare le informazioni sullo schermo premendo DISPLAY.
- L'ordine degli effetti grafici si modifica a caso ogni volta che viene creata una x-Pict Story nello stesso tema.
- Non scollegare o collegare il cavo USB o il cavo i.LINK durante la creazione di una x-Pict Story. Ciò potrebbe causare la creazione sbagliata della x-Pict Story.
- L'effetto grafico potrebbe non mostrare un movimento uniforme o non apparire correttamente sulla x-Pict Story creata a seconda delle condizioni, come la dimensione dei file di immagine.

Per riprodurre una x-Pict Story

È possibile riprodurre una x-Pict Story creata dall'Elenco Titoli sul disco rigido. Per i dettagli, vedere "3. Riproduzione del programma registrato (Elenco Titoli)" a pagina 41.

Per duplicare una x-Pict Story

È possibile duplicare una x-Pict Story creata sui DVD. Per i dettagli, vedere "Duplicazione (HDD ←→ DVD)" a pagina 87. Per riprodurre il disco con un altro apparecchio DVD, finalizzare il disco (pagina 47).

Gestione dei file di immagine JPEG sul disco rigido

- 1 Premere SYSTEM MENU.
 Appare il menu Sistema.
- 2 Selezionare "Album Foto" e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

3 Selezionare "Vedi/Modifica foto su HDD" e premere ENTER.

Si visualizza l'Elenco "Album Foto (HDD)".

4 Selezionare un album o un file di immagine JPEG e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

5 Selezionare un'opzione e premere ENTER.

È possibile eseguire le seguenti modifiche all'album/al file di immagine JPEG.

"Inizia Slideshow": Avvia una proiezione di diapositive (pagina 116).

"Avvia pr. diapo autom." (solo disco rigido): Avvia una proiezione di diapositive con l'audio (pagina 116).

"Creare x-Pict Story.": Crea una nuova x-Pict Story (pagina 117).

"Nuovo album": Crea un album nuovo.

"Opzioni album"


- "Cancella album": Cancella l'album selezionato.
- "Copia contenuto album": Copia tutti i file di immagine JPEG nell'album selezionato sul disco rigido (pagina 111).
- "Rinomina album": Cambia il nome dell'album selezionato (pagina 44).
- "Proteggi conten, album": Protegge tutti i file di immagine JPEG nell'album selezionato.

- "Annulla protezione": Annulla la protezione di tutti i file di immagine JPEG nell'album selezionato.
- "Copia su DVD": Copia l'album o il file di immagine JPEG selezionato su un DVD (pagina 111).
- "Multi-Modo": Seleziona più album o file di immagine JPEG da modificare.
- "Copia tutto su HDD": Copia tutti gli album e i file di immagine JPEG sul disco rigido (pagina 110).
- "Copia su HDD": Copia l'album o il file di immagine JPEG selezionato sul disco rigido (pagina 110).
- "Opzioni file"
- "Elimina": Cancella il file di immagine JPEG selezionato.
- "Copia": Copia il file di immagine JPEG selezionato (pagina 111).
- "Rinomina file": Cambia il nome del file di immagine JPEG selezionato (pagina 44).
- "Protezione": Protegge il file di immagine JPEG selezionato.
 Selezionare di nuovo per annullare la protezione.
- "Stampa": Stampa il file di immagine JPEG selezionato (pagina 120).
- "Informaz. dettagliate": Visualizza le informazioni dettagliate per il file di immagine JPEG selezionato (pagina 115).
- "Single-Mode": Annulla il "Multi-Modo".

Stampa dei file di immagine JPEG

È possibile stampare i file di immagine JPEG sul disco rigido, sui DATA DVD/ DATA CD o sulla periferica USB collegata collegando una stampante compatibile con PictBridge alla presa USB sul registratore. Consultare le istruzioni in dotazione con la stampante.

 Collegare una stampante compatibile con PictBridge alla presa USB sul registratore.

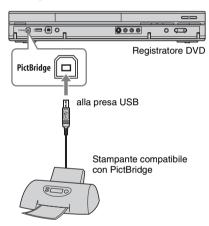

2 Collegare la periferica USB alla presa USB sul registratore.

Quando si stampano i file di immagine JPEG sul disco rigido o i DATA DVD/ DATA CD, saltare questo punto.

- **3** Premere SYSTEM MENU. Appare il menu Sistema.
- 4 Selezionare "Album Foto" e premere ENTER.

Viene visualizzato il menu "Album Foto".

5 Selezionare la voce e premere ENTER.


Per stampare i file di immagine JPEG sul disco rigido, selezionare "Vedi/ Modifica foto su HDD".

Per stampare i file di immagine JPEG su un DATA DVD/DATA CD, selezionare "Vedi foto su CD/DVD".

Per stampare i file di immagine JPEG dalla periferica USB collegata, selezionare "Vedi foto su periferica USB".

Si visualizza l'Elenco "Album Foto".

6 Selezionare un album e premere ENTER.

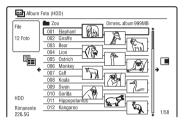

7 Selezionare un file utilizzando ∱/↓ e premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

8 Selezionare la voce e premere ENTER.

Per stampare due o più file, selezionare "Multi-Modo".

Per stampare solo il file selezionato al punto 7, procedere al punto 12.

9 Selezionare un file e premere ENTER.

Nella casella di spunta accanto alla voce selezionata appare un segno di spunta.

- Per annullare la selezione, premere di nuovo ENTER.
- Per cancellare tutti i segni di spunta, selezionare "Single-Mode".
- 10 Ripetere il punto 9 per selezionare tutti i file che si desiderano stampare.
- 11 Premere →.

Viene visualizzato il menu secondario.

12 Selezionare "Stampa" e premere ENTER.

La schermata chiede la conferma.

13 Selezionare "Avvia" e premere ENTER.

È possibile impostare il formato di carta e l'impaginazione. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

Per annullare la stampa

Premere ENTER.

Per visualizzare la stampante collegata

Selezionare "Conferma stampa" di "USB" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).

Per riavviare la periferica USB collegata

Selezionare "Riavvia perif. USB" di "USB" in Impostazione "Opzioni 2" (pagina 145).

" ☐ Suggerimento

Le opzioni di stampa, come il formato di carta o l'impaginazione, variano a seconda della stampante. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

Impostazioni e Regolazioni

Regolazione della qualità dell'immagine



^{*} Solo file video DivX

È possibile regolare la qualità dell'immagine dall'apparecchio collegato, come un televisore o videoregistratore ed anche la qualità dell'immagine delle trasmissioni che il registratore può ricevere selezionando un'impostazione preselezionata. È anche possibile regolare la qualità dell'immagine modificando le impostazioni dettagliate e memorizzare fino a tre impostazioni nella memoria.

1 Premere SYSTEM MENU nel modo di arresto.

Per regolare la qualità dell'immagine di riproduzione, premere SYSTEM MENU durante la riproduzione. Appare il menu Sistema.

- 2 Selezionare "Regolazione immagine" e premere ENTER.
- 3 Selezionare un'impostazione preselezionata utilizzando ←/→ e premere ENTER.

Per la registrazione

Tuner	Trasmissione televisiva
VCR	Videocassette
DTV	Trasmissione digitale
Memoria1/ Memoria2/ Memoria3	Le proprie impostazioni. Per creare le proprie impostazioni, vedere "Per creare la propria impostazione" a pagina 122.

Per la riproduzione

Dinamico	Produce un'immagine dinamica ben delineata aumentando il contrasto dell'immagine e l'intensità del colore.
Standard	Visualizza un'immagine standard.
Professionale	Visualizza un'immagine originale.
Memoria1/ Memoria2/ Memoria3	Le proprie impostazioni. Per creare le proprie impostazioni, vedere "Per creare la propria impostazione" a pagina 122.

Per verificare le impostazioni dettagliate per l'impostazione preselezionata, premere DISPLAY.

4 Premere SYSTEM MENU per uscire.

Per creare la propria impostazione

- 1 Selezionare "Memoria1", "Memoria2" o "Memoria3" al punto 3.
- 2 Selezionare "Impostazioni Dettagliate" e premere ENTER. Appare la schermata per la regolazione delle impostazioni dettagliate.
- 3 Selezionare una voce utilizzando ↑/↓ e regolare le impostazioni utilizzando ←/

Per la spiegazione di ciascuna impostazione, vedere le seguenti tabelle.

4 Premere SYSTEM MENU per uscire. L'impostazione viene automaticamente memorizzata come l'impostazione selezionata al punto 1.

♦ Impostazione delle opzioni per la qualità dell'immagine di registrazione

Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere la spiegazione della schermata.

vedere la spie	gazione dena senermata.
Prog. Motion	Regola il segnale video progressivo quando "Video Component Out" è impostato su "Progressivo" (pagina 132) o quando si utilizza il collegamento HDMI. Selezionare "Movimen" per un'immagine, inclusi i soggetti che si muovono dinamicamente. Selezionare "Fermo" per un'immagine con poco movimento.
Cinema	Converte il segnale video progressivo per corrispondere al tipo di software DVD che si sta guardando quando "Video Component Out" è impostato su "Progressivo" (pagina 132) o quando si utilizza il collegamento HDMI. Selezionare "Auto" per rilevare automaticamente il tipo di software (software per i film o software video) e selezionare il modo di conversione appropriato. Normalmente, selezionare questa posizione. Selezionare "Off" per fissare il modo di conversione sul modo per il software video.
3-D Y/C	Regola la luminosità/la separazione del colore per i segnali video. Selezionare "Movimen" per un'immagine, inclusi i soggetti che si muovono dinamicamente. Selezionare "Fermo" per un'immagine con poco movimento.
YNR (riduzione del disturbo della luminanza)	Riduce il disturbo contenuto nell'elemento luminanza del segnale video.

CNR (riduzione del disturbo cromatico)	Riduce i disturbi contenuti nell'elemento cromatico del segnale video.
Dettaglio	Regola la nitidezza dei contorni delle immagini.
Bianco AGC	Attivare la regolazione automatica del livello del bianco.
Aumento bianco	Regola l'intensità del bianco.
Aumento nero	Regola l'intensità del nero.
Livello del nero	Seleziona il livello del nero (livello di impostazione) per i segnali video NTSC. Selezionare "ON" per impostare il livello del nero dei segnali in ingresso sul livello standard. Normalmente selezionare la posizione "OFF".
Tonalità	Regola il bilanciamento del colore.
Livello Croma	Consente di modificare la luminosità dei colori rendendoli più scuri o più chiari.

◆Impostazione delle opzioni per la qualità dell'immagine di riproduzione

Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere la spiegazione della schermata.

Prog. Motion	Regola il segnale video progressivo quando "Video Component Out" è impostato su "Progressivo" (pagina 132) o quando "Risoluzione Schermo" è impostato su un'opzione diversa da "720 x 576i" (o "720 x 480i") (pagina 141). Selezionare "Movimen" per un'immagine, inclusi i soggetti che si muovono dinamicamente. Selezionare "Fermo" per un'immagine con poco movimento.
-----------------	--

Cinema	Converte il segnale video progressivo per corrispondere al tipo di software DVD che si sta guardando quando "Video Component Out" è impostato su "Progressivo" (pagina 132) o quando "Risoluzione Schermo" è impostato su un'opzione diversa da "720 x 576i" (o "720 x 480i") (pagina 141). Selezionare "Auto1" per rilevare automaticamente il tipo di software (per i film o video) e selezionare il modo appropriato di conversione. Normalmente, selezionare questa posizione. Se l'immagine appare innaturale, selezionare "Auto2", "On" o "Off".
YNR (riduzione del disturbo della luminanza)	Riduce il disturbo contenuto nell'elemento luminanza del segnale video.
BNR (riduzione dell'effetto mosaico)	Riduce il "disturbo" o l'effetto mosaico che appare nell'immagine.
MNR (riduzione dell'effetto a zanzara)	Riduce il debole disturbo che appare intorno ai contorni delle immagini. Gli effetti di riduzione del disturbo vengono regolati automaticamente all'interno di ciascuna gamma di impostazione in base alla velocità di bit video e ad altri fattori.
Nitidezza	Rende più nitidi i contorni delle immagini.
Dettaglio	Regola la nitidezza dei contorni delle immagini.
Aumento bianco	Regola l'intensità del bianco.
Aumento nero	Regola l'intensità del nero.

Livello del nero	Seleziona il livello del nero (livello di impostazione) per i segnali video. Selezionare "ON" per aumentare il livello del nero. Selezionare questa opzione quando l'immagine sembra troppo scura. Selezionare "OFF" per impostare il livello del nero dei segnali in ingresso sul livello standard. Normalmente selezionare questa posizione.
Correzione gamma	Regola la luminosità delle zone scure.
Tonalità	Regola il bilanciamento del colore.
Livello Croma	Consente di modificare la luminosità dei colori rendendoli più scuri o più chiari.

O Note

- Se i contorni delle immagini sullo schermo diventano sfocati, impostare "BNR" e/o "MNR" su "Off".
- A seconda del disco o della scena in fase di riproduzione, gli effetti suddetti BNR o MNR possono essere difficili da distinguere. Inoltre, queste funzioni potrebbero non essere operative con alcune dimensioni dello schermo.
- Le seguenti impostazioni non sono disponibili per i segnali emessi dalla presa HDMI.
 - "Nitidezza"
 - "Aumento bianco"
 - "Aumento nero"
 - "Livello del nero"
 - "Correzione gamma"
 - "Tonalità"
 - "Livello Croma"

Uso dei menu di impostazione

È possibile modificare le impostazioni del registratore, come le impostazioni della qualità dell'immagine, le impostazioni dell'audio, ecc.

- Premere SYSTEM MENU mentre il registratore si trova nel modo di arresto.
- 2 Selezionare "Config. Disco" o "Config. Iniziale" utilizzando ↑/↓ e premere ENTER.
- 3 Selezionare la voce di impostazione desiderata utilizzando ∱/♣, quindi premere ENTER.

Vedere le spiegazioni nelle seguenti sezioni.

Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

Impostazioni del disco (Config. Disco)

È possibile regolare le impostazioni relative al DVD.

Di base

Inserire Nome Disco

È possibile assegnare il nome a un disco. Per i dettagli, vedere a pagina 45.

Assegna protez.disco

È possibile proteggere un disco dalla cancellazione.

Per i dettagli, vedere a pagina 46.

Formatta DVD-RW (solo DVD-RW)

Il registratore avvia automaticamente la formattazione in modo VR o in modo Video. in base all'impostazione selezionata, quando viene inserito un DVD-RW nuovo non formattato.

Modo VR	Consente di formattare automaticamente il disco nel modo VR.
Modo Video	Consente di formattare automaticamente il disco nel modo Video.

Formatta

È possibile riformattare manualmente un disco DVD+RW, DVD-RW o DVD-R per creare un disco vuoto.

Per i dettagli, vedere a pagina 50.

Finalizzazione

Finalizza un disco per riprodurlo su un altro apparecchio DVD.

Per i dettagli, vedere a pagina 47.

Ottimizza HDD

Poiché si registrano, cancellano e modificano più volte le registrazioni, il sistema di file sul disco rigido diventa gradualmente frammentato. Per 'ripulire' tutti i file frammentati, ottimizzare periodicamente il disco rigido. Quando il disco rigido richiede l'ottimizzazione, appare automaticamente un messaggio che consiglia l'ottimizzazione.

Per annullare l'ottimizzazione, premere ENTER. Il disco rigido viene parzialmente ottimizzato.

4 Note

- Ci vorranno circa otto ore per ottimizzare il disco rigido. Durante l'ottimizzazione, altre operazioni, come la registrazione o la riproduzione, non possono essere eseguite.
- Non è possibile ottimizzare il disco rigido quando lo spazio sul disco rigido è insufficiente per l'ottimizzazione. Cancellare i titoli per creare dello spazio sul disco (pagina 81).

Formatta HDD

È possibile formattare il disco rigido e risolvere il problema quando si verifica un errore nel disco rigido. "Formatta HDD" può essere selezionato solo quando il disco rigido richiede la formattazione. Tenere presente che tutto il contenuto registrato sul disco rigido sarà cancellato.

Impostazioni del registratore (Di base)

È possibile effettuare le impostazioni dell'orologio ed altre relative al registratore.

Setup Orologio

Auto (Impostazione automatica dell'orologio)

Attiva la funzione di impostazione automatica dell'orologio quando una posizione del programma nella propria area locale trasmette un segnale orario.

- 1 Premere più volte ←/→ finché viene visualizzata la posizione del programma della stazione che trasmette il segnale orario.
- 2 Premere ↓ per selezionare "Avvia" e premere ENTER.
 - Se il registratore non riceve un segnale orario da qualche stazione, premere
 RETURN e impostare l'orologio manualmente.
 - Se non è possibile impostare l'ora locale esatta mediante la funzione di impostazione automatica dell'orologio, cercare un'altra stazione che supporti tale funzione oppure impostare l'orologio manualmente.

(3 Nota

Mentre il registratore è in attesa della registrazione sincronizzata, la funzione di impostazione automatica dell'orologio non è disponibile.

Manuale (Impostazione manuale dell'orologio)

Impostare l'orologio manualmente.

- 1 Premere ←/→ per selezionare il fuso orario per la propria zona o GMT (Tempo medio di Greenwich) e premere ↓.
- 2 Selezionare "On" utilizzando ←/→ se ora si ha l'ora legale e premere ENTER.

3 Impostare il giorno, il mese, l'anno, l'ora e i minuti utilizzando ←/↑/↓/→ e premere ENTER per avviare l'orologio.

Per modificare i numeri, premere ← per tornare alla voce da modificare e premere ↑/↓.

Sistema Input Line

Seleziona il sistema di colore quando si registra dall'apparecchio collegato.

NTSC	Registra nel sistema di colore NTSC o PAL-60.
PAL/ SECAM	Registra nel sistema di colore PAL o SECAM.

4 Note

- Quando l'immagine è disturbata dopo aver cambiato l'impostazione "Sistema Input Line", cambiare l'impostazione "Input sistema colore" (pagina 131). Se appaiono ancora dei disturbi, tenere premuto ■ (arresto) sul registratore e premere INPUT sul registratore.
- Quando si cambia l'impostazione "Sistema Input Line", l'Elenco Duplicazione viene cancellato.

Risparmio Energetico

Seleziona se questo registratore si dispone o meno nel modo di risparmio energetico quando si disattiva l'apparecchio (attesa).

Modo1	Solo i segnali in ingresso dell'antenna vengono emessi al televisore collegato quando il registratore è in modalità di attesa.
Modo2	Nessun segnale di ingresso viene emesso quando il registratore è nel modo di attesa.
Off	Non imposta sul modo di risparmio energetico. Normalmente, selezionare questa impostazione.

63 Nota

Il modo di risparmio energetico non funziona nei seguenti casi anche quando "Risparmio Energetico" è impostato su "Modo1" o "Modo2".

- è impostata Reg. Sincro.
- C'è un'impostazione del timer con "VPS/PDC" nell'Elenco Agenda o nell'Elenco timer.
- Le funzioni SMARTLINK non sono disponibili quando "Risparmio Energetico" è impostato su "Modo1" o "Modo2".

HELP Impostazioni

<u>On</u>	Visualizza le informazioni di Guida in linea per le schermate GUI.
Off	Non imposta sul modo di impostazione HELP.

Impostazione Rapida (Reimpostazione del registratore)

Selezionare questa funzione per attivare il programma di "Impostazione Rapida". Seguire le istruzioni per "Impostazione Rapida" (pagina 28) dal punto 2.

Impostazioni della ricezione dell'antenna (Sintonizzatore)

È possibile effettuare le impostazioni del sintonizzatore e della posizione del programma per il registratore.

Auto Setup Canali

Scansione Automatica

Se si collega un televisore a questo registratore senza utilizzare SMARTLINK, è possibile preselezionare automaticamente le posizioni dei programmi utilizzando "Scansione Automatica".

Selezionare il paese/la zona utilizzando ←/

→ e premere ENTER.

L'ordine della posizione dei programmi viene impostato secondo il paese/la zona impostato.

È possibile disattivare le posizioni dei programmi inutilizzate o contenenti canali indesiderati (pagina 128).

Download da TV

Se si collega un televisore a questo registratore con SMARTLINK, è possibile preselezionare le posizioni dei programmi scaricando dal televisore.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Selezionare il paese/la zona utilizzando —/

pe premere ENTER.

I dati preimpostati del sintonizzatore vengono scaricati dal televisore su questo registratore.

È possibile disattivare le posizioni dei programmi inutilizzate o contenenti canali indesiderati (pagina 128).

Setup manuale CAN

Preimposta manualmente le posizioni dei programmi.

Se non fosse possibile impostare alcune posizioni dei programmi utilizzando la funzione di "Impostazione Rapida", è possibile impostarle manualmente.

Se non viene emesso alcun suono o l'immagine è distorta, il sistema di sintonizzatore errato potrebbe essere stato preimpostato durante "Impostazione Rapida". Impostare manualmente il sistema di sintonizzatore corretto seguendo la procedura descritta di seguito.

Selezionare il paese/la zona utilizzando
 ←/→ e premere ENTER.

Posizione del programma

AAB Pr.1

Salta OII

Sistema CH Western Euro

Ganale 1

AFT On

Livello —

Sist. Sonoro B/G
Nome AAB
Decoder Off

- Premere PROG +/- per selezionare la posizione del programma.
- 3 Selezionare la voce che si desidera cambiare utilizzando ↑/↓ e cambiare le impostazioni utilizzando ←/→, quindi premere ENTER.
 - Per preimpostare un'altra posizione del programma, ripetere dal punto 2.

Salta

On	Selezionare questa opzione quando la posizione del programma è inutilizzata o contiene posizioni dei programmi indesiderate. La posizione selezionata viene saltata quando si preme PROG +/
Off	Non salta la posizione del programma selezionata.

Sistema CH

Selezionare la zona per ottenere la ricezione migliore delle trasmissioni.

FR	Questa opzione deve essere selezionata in Francia.
Western Euro	Questa opzione deve essere selezionata nei paesi dell'Europa dell'Ovest.
UK & IE	Questa opzione deve essere selezionata in Gran Bretagna/ Irlanda.
Eastern Euro	Questa opzione deve essere selezionata nei paesi dell'Europa dell'Est.

Canale

Premere più volte ←/→ finché si visualizza la posizione desiderata del programma.

• Per selezionare la posizione di un programma via cavo o satellite, premere ←/→ finché si visualizza la posizione desiderata del programma.

◆ Canali che è possibile ricevere

Sistema TV	Copertura dei canali
BG (paesi	E2 – E12 VHF
dell'Europa dell'Ovest, tranne	Italiano A – H VHF
quelli elencati di	E21 – E69 UHF
seguito)	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV
DK (paesi dell'Europa dell'Est)	R1 – R12 VHF
	R21 – R69 UHF
	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV

Sistema TV	Copertura dei canali
I (Gran Bretagna/ Irlanda)	Irlanda A – J VHF
	Sudafrica 4 – 11, 13 VHF
	B21 – B69 UHF
	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV
L* (Francia)	F2 – F10 VHF
	F21 – F69 UHF
	B – Q CATV
	S21 – S41 HYPER

^{*} Per ricevere le trasmissioni in Francia, selezionare "L".

◆ Sintonia dei canali francesi via cavo

Questo registratore può eseguire la scansione dei canali via cavo da B a Q e i canali con frequenza HYPER da S21 a S41. Sul menu Regol. Canali, i canali sono indicati da CC1 a CC44. Ad esempio, il canale B è indicato con il numero di Regol. Canali CC1 e il canale Q è indicato con il numero di Regol. Canali CC23 (vedere la tabella sotto). Se il canale via cavo che si desidera preimpostare viene indicato dalla sua frequenza (ad esempio, 152,75 MHz), consultare la tabella sotto per trovare il numero di canale corrispondente.

Regol. Canali	Gamma di frequenza ricevibile (MHz)
CC1	116,75–124,75
CC2	124,75–132,75
CC3	132,75–140,75
CC4	140,75–148,75
CC5	148,75–156,75
CC6	156,75–164,75
CC7	164,75–172,75
CC8	172,75–180,75
CC9	180,75–188,75
CC10	188,75–196,75
CC11	196,75–204,75
	Canali CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10

Canale corrispon- dente	Numero di Regol. Canali	Gamma di frequenza ricevibile (MHz)
J	CC12	204,75–212,75
J	CC13	212,75–220,75
K	CC14	220,75–228,75
L	CC15	228,75–236,75
L	CC16	236,75–244,75
M	CC17	244,75–252,75
N	CC18	252,75–260,75
N	CC19	260,75–268,75
0	CC20	268,75–276,75
P	CC21	276,75–284,75
P	CC22	284,75–292,75
Q	CC23	292,75–300,75
S21	CC24	299,25–307,25
S22	CC25	307,25–315,25
S23	CC26	315,25–323,25
S24	CC27	323,25–331,25
S25	CC28	331,25–339,25
S26	CC29	339,25–347,25
S27	CC30	347,25–355,25
S28	CC31	355,25–363,25
S29	CC32	363,25–371,25
S30	CC33	371,25–379,25
S31	CC34	379,25–387,25
S32	CC35	387,25–395,25
S33	CC36	395,25–403,25
S34	CC37	403,25-411,25
S35	CC38	411,25–419,25
S36	CC39	419,25–427,25
S37	CC40	427,25–435,25
S38	CC41	435,25–443,25
S39	CC42	443,25–451,25
S40	CC43	451,25–459,25
S41	CC44	459,25–467,25

AFT

<u>On</u>	Attiva la funzione Autosinton.Fine. Normalmente, selezionare questa posizione.
Off	Consente di regolare manualmente l'immagine.

• Se la funzione Autosinton. Fine non risulta efficace, selezionare "Off", quindi premere ♣. Premere ←./→ per migliorare la qualità dell'immagine, quindi premere ENTER.

Sist. Sonoro

Selezionare un sistema TV disponibile (pagina 129).

B/G	Selezionare questa opzione quando ci si trova nei paesi dell'Europa dell'Ovest, tranne quelli elencati in "Canali che è possibile ricevere" a pagina 129.
D/K	Questa opzione deve essere selezionata nei paesi dell'Europa dell'Est.
I	Questa opzione deve essere selezionata in Gran Bretagna/ Irlanda.
L	Questa opzione deve essere selezionata in Francia.

Nome

Consente di modificare o di immettere il nome di una nuova stazione (composto da un massimo di 5 caratteri). Il registratore deve ricevere le informazioni sulla posizione dei programmi (per es., le informazioni su SMARTLINK) affinché i nomi della stazioni si visualizzino automaticamente. Premere →, quindi premere più volte ←/→ per selezionare un carattere. Per cambiare i caratteri, premere ↑/↓ per spostare il cursore e premere ←/→.

Decoder

Imposta i canali del decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus).

Per i dettagli, vedere a pagina 36.

Scambio canali

Al termine dell'impostazione delle posizioni dei programmi è possibile modificare l'ordine di ciascuna posizione del programma nell'elenco di visualizzazione.

- Premere **↑**/**↓** per selezionare il numero della posizione del programma che si desidera scambiare e premere →.
 - Per visualizzare altre pagine, premere più volte ◄◄/►►.
- Premere **↑**/**↓** per selezionare il numero della posizione del programma da scambiare per quello selezionato al punto 1 e premere ENTER. I numeri della posizione del programma vengono scambiati.
 - · Per scambiare il numero della posizione del programma di un'altra stazione, ripetere dal punto 1.

Impostazioni video (Video In/Out)

È possibile regolare le voci relative all'immagine, come la dimensione e il colore, secondo il tipo di televisore, sintonizzatore o decodificatore collegato al registratore.

Input sistema colore

Seleziona il sistema di colore quando l'immagine è disturbata dopo aver cambiato l'impostazione "Sistema Input Line" (pagina 127).

<u>Auto</u>	Il registratore rileva automaticamente i segnali dei sistemi di colore e seleziona il sistema di colore appropriato.
PAL	Seleziona il sistema di colore PAL quando "Sistema Input Line" è impostato su "PAL/ SECAM".
SECAM	Seleziona il sistema di colore SECAM quando "Sistema Input Line" è impostato su "PAL/ SECAM".

Suggerimento

Quando "Sistema Input Line" è impostato su "NTSC", è possibile selezionare "Auto", "3.58NTSC" o "PAL-60".

Video Component Out

Seleziona il formato del segnale in cui il registratore emette i segnali video: interlacciato o progressivo, dalle prese COMPONENT VIDEO OUT.

Norm. (Interlacciato)	Emette i segnali nel formato interlacciato.
Progressivo	Emette i segnali nel formato progressivo. Selezionare questa opzione per visualizzare i segnali progressivi.

4 Note

- Quando si imposta "Uscita LINE 3" su "RGB", non è possibile impostare "Video Component Out"
- Quando si collega il registratore a un monitor o proiettore solo mediante le prese COMPONENT VIDEO OUT, non impostare "Uscita LINE 3" su "RGB". Se si imposta "Uscita LINE 3" su "RGB", in questo caso, l'immagine potrebbe non visualizzarsi.
- Quando appaiono dei disturbi nell'immagine dopo aver impostato il registratore sul formato progressivo, tenere premuto ■ (arresto) sul registratore e premere ≜ (apertura/chiusura) sul registratore.
- Nessun segnale video viene emesso quando si utilizza il collegamento HDMI.

Uscita LINE 3

Seleziona un metodo di trasmissione dei segnali video per la presa LINE 3 – TV.

<u>Video</u>	Emette i segnali video.
S-Video	Emette i segnali S video.
RGB	Emette i segnali RGB.

4 Note

- Se il proprio televisore non riconosce i segnali S video o RGB, sullo schermo del televisore l'immagine non viene visualizzata nel metodo selezionato anche se si seleziona "S-Video" o "RGB". Consultare le istruzioni in dotazione con il televisore.
- SMARTLINK è disponibile solo quando è selezionato "Video".
- I segnali RGB non vengono emessi quando si utilizza il collegamento HDMI.

Ingresso LINE 1

Seleziona un metodo di immissione dei segnali video per la presa LINE 1/ DECODER. L'immagine non sarà ben definita se questa impostazione non corrisponde al tipo di segnale di immissione video.

<u>Video</u>	Immette i segnali video.
S-Video	Immette i segnali S video.
RGB	Immette i segnali RGB.
Decoder	Selezionare questa opzione quando si collega a un decodificatore esterno (decodificatore analogico PAY-TV/Canal Plus). Se si collega ad un ricevitore via cavo/satellitare come CanalSat, non selezionare questa opzione.

NTSC su TV PAL

Imposta il registratore per convertire i segnali del sistema di colore NTSC al sistema di colore PAL per riprodurre i dischi NTSC su televisori compatibili solo con PAL. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

On	Riproduce i dischi NTSC sui televisori compatibili solo con PAL.
Off	Selezionare questa opzione se il televisore collegato è un televisore multisistema (compatibile con NTSC).

Impostazioni dell'ingresso audio (Ingresso Audio)

È possibile regolare l'audio secondo le condizioni di riproduzione e collegamento.

Selez, NICAM

Per i dettagli sul sistema NICAM, vedere a pagina 62.

NICAM	Normalmente, selezionare questa posizione.
Standard	Selezionare questa opzione se l'audio delle trasmissioni NICAM risulta disturbato.

Livello Tuner

Se l'audio di riproduzione risulta disturbato, impostare questa voce su "Compressione". Il registratore riduce il livello di uscita dell'audio.

Questa funzione influisce sull'uscita dalle seguenti prese:

- Prese LINE 2 OUT R-AUDIO-L
- Presa LINE 3 TV
- Presa LINE 1/DECODER

Normale	Normalmente, selezionare questa posizione.
Compressione	Selezionare questa posizione quando l'audio di riproduzione proveniente dai diffusori risulta distorto.

Audio Esterno

Stereo	Selezionare questa opzione quando si ricevono i programmi stereo dall'apparecchio collegato.
Bilingue	Selezionare questa opzione quando si ricevono i programmi bilingue dall'apparecchio collegato.

4 Nota

Quando si ricevono i segnali audio in ingresso dalla presa di ingresso DV, il registratore seleziona automaticamente "Stereo" o "Bilingue" indipendentemente dall'impostazione "Audio Esterno".

REC Bilingue

Seleziona l'audio da registrare.

<u>A/L</u>	Registra l'audio principale del programma bilingue.
B/R	Registra l'audio secondario del programma bilingue.

4 Nota

Quando si registra un segnale audio bilingue sul disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off" (pagina 138) (tranne che nel modo PCM)) o su un DVD-RW/ DVD-R in modo VR (tranne che nel modo PCM), entrambi i canali audio vengono registrati ed è possibile selezionare l'audio durante la riproduzione.

Ingresso DV

Selezionare l'impostazione per l'ingresso audio quando si esegue la duplicazione con camcorder DV.

Selezionare "Mix (Stereo1: 75%)"/"Mix (Stereo1: 50%)"/"Mix (Stereo1: 25%)" o "Stereo2" solo se è stato aggiunto un secondo audio quando si registra con la videocamera digitale.

Stereo1	Registra solo l'audio originale. Questa impostazione può essere utilizzata in genere nella duplicazione di un nastro di formato DV.
Stereo2	Registra solo segnali audio aggiuntivi.
Mix (Stereo1: 75%)	
Mix (Stereo1: 50%)	Registra sia stereo 1 che 2.
Mix (Stereo1: 25%)	

Impostazioni dell'uscita audio (Uscita Audio)

È possibile cambiare il metodo di emissione dei segnali audio quando si collega un componente come un amplificatore (ricevitore) con una presa di ingresso digitale.

Wota

Se si collega un componente che non accetta il segnale audio selezionato, un rumore forte (o nessun audio) proviene dai diffusori e potrebbe influenzare l'udito o causare danni ai diffusori.

Uscita Dolby Digital (solo disco rigido/DVD)

Seleziona il tipo di segnale Dolby Digital.

Dolby Digital	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio dotato di decodificatore incorporato Dolby Digital.
Dolby Digital -> PCM	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio privo di decodificatore incorporato Dolby Digital.

4 Nota

Se la presa HDMI OUT è collegata ad un apparecchio che non è compatibile con i segnali Dolby Digital, i segnali PCM vengono emessi automaticamente anche quando si seleziona "Dolby Digital".

Uscita DTS (solo DVD VIDEO)

Per impostare o meno l'emissione dei segnali DTS.

<u>On</u>	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio dotato di decodificatore DTS incorporato.
Off	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio privo di decodificatore DTS incorporato.

Wota

Quando l'uscita HDMI è eseguita su un apparecchio che non è compatibile con i segnali DTS, i segnali non vengono emessi indipendentemente dall'impostazione "Uscita DTS".

Uscita PCM 96kHz (solo DVD VIDEO)

Seleziona la frequenza di campionamento del segnale audio.

96kHz -> 48kHz	I segnali audio dei DVD VIDEO vengono convertiti a 48 kHz ed emessi.
96kHz	Tutti i segnali contenenti 96 kHz vengono emessi senza conversione. Tuttavia, i segnali vengono emessi a 48 kHz se contengono dei segnali di protezione del copyright.

6 Note

- L'impostazione "Uscita PCM 96kHz" non ha alcun effetto quando i segnali audio vengono emessi dalle prese LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) o dalla presa LINE 3 – TV/LINE 1/DECODER. Se la frequenza di campionamento è 96 kHz, i segnali vengono convertiti semplicemente in segnali analogici ed emessi.
- Se la presa HDMI OUT è collegata ad un apparecchio che non è compatibile con i segnali a 96 kHz, i segnali PCM a 48 kHz vengono emessi automaticamente anche quando si seleziona "96kHz".

Uscita MPEG (solo DVD VIDEO)

Seleziona il tipo di segnale MPEG audio.

MPEG	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio dotato di decodificatore incorporato MPEG.
MPEG -> PCM	Selezionare questa opzione quando il registratore è collegato a un apparecchio audio privo di decodificatore incorporato MPEG. Se vengono riprodotte piste sonore di audio MPEG, il registratore emette i segnali stereo tramite la presa DIGITAL OUT (COAXIAL).

Wota

Se la presa HDMI OUT è collegata ad un apparecchio che non è compatibile con i segnali audio MPEG, i segnali PCM vengono emessi automaticamente anche quando si seleziona "MPEG".

Audio DRC (controllo della gamma dinamica) (solo DVD)

Seleziona l'impostazione della gamma dinamica (differenza tra i suoni bassi ed alti) quando si riproduce un DVD che è conforme a "Audio DRC". Questa funzione influisce sull'uscita dalle seguenti prese:

- Prese LINE 2 OUT R-AUDIO-L
- Presa LINE 3 TV
- Presa LINE 1/DECODER
- Presa DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT solo quando "Uscita Dolby Digital" è impostato su "Dolby Digital -> PCM" (pagina 134).

On	Per rendere chiari i suoni bassi anche quando il volume viene abbassato.
<u>Off</u>	Normalmente, selezionare questa posizione.

Impostazioni della lingua (Lingua)

È possibile effettuare le impostazioni della lingua.

Lingua OSD

Consente di selezionare la lingua delle indicazioni su schermo.

Lingua Audio (solo DVD VIDEO)

Consente di selezionare la lingua della pista sonora.

Lingua Sottotitoli (solo DVD VIDEO)

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli registrati sul disco.

Lingua Automatica

La funzione "Lingua Automatica" è disponibile quando "Lingua Audio" e "Lingua Sottotitoli" sono impostate sulla stessa lingua e "Mostra Sottotitoli" è impostata su "On".

<u>On</u>	Per i DVD VIDEO la cui pista sonora principale è la lingua impostata in "Lingua Audio" e "Lingua Sottotitoli", il registratore riproduce la pista sonora principale senza sottotitoli. Per i DVD VIDEO la cui pista sonora principale non è la lingua impostata in "Lingua Audio" e "Lingua Sottotitoli", il registratore riproduce la pista sonora principale con i sottotitoli nella lingua impostata.
Off	Disattiva la funzione.

Lingua Menu DVD (solo DVD VIDEO)

Consente di selezionare la lingua del menu DVD.

Selezionare "Lingua c/Sottotitoli" per impostare la stessa lingua che è stata impostata in "Lingua Sottotitoli".

Mostra Sottotitoli

<u>On</u>	Visualizza i sottotitoli.
Off	Non visualizza i sottotitoli.
Aiuto Sottotitoli	Visualizza i sottotitoli speciali di aiuto, dove sono disponibili.

Ÿ Suggerimento

Se si seleziona "Altro" in "Lingua Audio", "Lingua Sottotitoli" o "Lingua Menu DVD", premere ↓ e immettere un codice di lingua da "Elenco dei codici della lingua" a pagina 165.

(3 Nota

Se in "Lingua Menu DVD", "Lingua Sottotitoli" o "Lingua Audio" viene selezionata una lingua non registrata sul DVD VIDEO, verrà selezionata automaticamente una delle lingue registrate.

Impostazioni di registrazione (Registrazione)

È possibile regolare le impostazioni della registrazione.

Modo req. manuale

È possibile selezionare ulteriori opzioni per il modo di registrazione (modo di registrazione manuale). L'impostazione predefinita è "Off" (modo di regsitrazione standard).

È possibile verificare i tempi di registrazione approssimativi per il disco rigido e i diversi tipi di DVD in ciascun modo di registrazione a pagina 161.

- Selezionare "On (vai al setup)" utilizzando **↑**/**↓** e premere ENTER.
- Selezionare un modo di registrazione utilizzando ←/→ e premere ENTER. Per selezionare facilmente un modo di registrazione manuale, premere più volte REC MODE per visualizzare "MN", quindi selezionare un modo di registrazione manuale utilizzando < →.

Regol. modo registr.

On	Regola automaticamente il modo di registrazione per permettere all'intero programma di essere registrato (pagina 59).
Off	Disattiva la funzione.

Imp. Thumbnail

Seleziona una scena per l'immagine della miniatura mostrata nell'Elenco Titoli.

0 secondi	Il primo fotogramma del titolo è impostato per l'immagine della miniatura.
30 secondi	Il fotogramma a 30 secondi dal primo fotogramma è impostato per l'immagine della miniatura.
3 minuti	Il fotogramma a 3 minuti dal primo fotogramma è impostato per l'immagine della miniatura.

Auto Capitolo(HDD/VR) (solo disco rigido/DVD-RW/DVD-R in modo VR)

<u>On</u>	Il registratore rileva i cambiamenti nell'immagine e nell'audio ed inserisce automaticamente i contrassegni di capitolo (fino a 99 capitoli per un titolo registrato sul disco rigido).
Off	Non viene inserito alcun contrassegno di capitolo.

43 Note

- · L'intervallo effettivo dei contrassegni di capitolo potrebbe differire a seconda della quantità di informazioni contenute nel video da registrare.
- · I contrassegni di capitolo vengono inseriti automaticamente nei punti in cui le informazioni sulla data o sull'ora cambiano sul nastro, quando "Auto Capitolo(HDD/VR)" è impostato su "On" durante la duplicazione DV sul disco rigido o su un DVD-RW/DVD-R (modo VR).

Auto Capitolo(Video) (solo DVD-RW/DVD-R in modo Video)

No Separazione	Non viene inserito alcun contrassegno di capitolo.
10 minuti	Inserisce i contrassegni di capitolo ad intervalli di circa 10 minuti.
15 minuti	Inserisce i contrassegni di capitolo ad intervalli di circa 15 minuti.

Auto Capitolo(DVD+R/+RW) (solo DVD+RW/DVD+R)

No Separazione	Non viene inserito alcun contrassegno di capitolo.
10 minuti	Inserisce i contrassegni di capitolo ad intervalli di circa 10 minuti.
15 minuti	Inserisce i contrassegni di capitolo ad intervalli di circa 15 minuti.

Formato REC su HDD

Seleziona il formato di registrazione sul disco rigido.

Video Mode Off	Registra sul disco rigido in modo VR. Quando si registrano i programmi stereo e bilingue, sia l'audio principale che secondario possono essere registrati.
Video Mode On	Registra sul disco rigido in modo Video. Quando si registrano i programmi stereo e bilingue, solo una pista sonora (principale o secondaria) può essere registrata. Impostare "REC Bilingue" su "A/L" (impostazione predefinita) o "B/R" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133).

"♥ Suggerimento

Il contenuto del disco rigido registrato in modo Video può essere duplicato su un disco ad alta velocità (pagina 87).

Impostazioni di riproduzione (Riproduzione)

È possibile regolare le impostazioni della riproduzione.

Tipo TV

Selezionare la dimensione dell'immagine di riproduzione in base al tipo di televisore collegato (televisore a schermo ampio/modo ampio o televisore con schermo normale

4:3).	
4:3 Letter Box	Selezionare questa opzione se si effettua il collegamento a un televisore con schermo 4:3. Consente di visualizzare un'immagine ampia con delle fasce scure nelle parti superiore e inferiore dello schermo.
4:3 Pan Scan	Selezionare questa opzione se si effettua il collegamento a un televisore con schermo 4:3. Consente di visualizzare automaticamente un'immagine ampia sull'intero schermo eliminando le parti che non rientrano nelle dimensioni dello schermo.
16:9	Selezionare questa opzione se si effettua il collegamento a un televisore a schermo ampio o a un televisore dotato della funzione di modo ampio.

4:3 Letter Box



4:3 Pan Scan



16:9



43 Nota

A seconda del disco, è possibile che l'opzione "4:3 Letter Box" venga selezionata automaticamente al posto di "4:3 Pan Scan" o viceversa.

Modalità pausa

Consente di selezionare la qualità dell'immagine nel modo di pausa.

Campo	Emette un'immagine stabile, generalmente senza tremolio.
Fotogramma	Emette un'immagine nitida, ma potrebbe essere tendente al tremolio.
Auto	Emette un fermo immagine generalmente meno nitido, ma più stabile.


Lettura continua (solo disco rigido/DVD-RW/DVD-R in modo VR)

On	La riproduzione è uniforme, ma con una compensazione contro la precisione dei punti di modifica.
Off	Si potrebbe notare un'interruzione momentanea nei punti modificati durante la riproduzione di una Playlist in modo VR.


Protezione (solo DVD VIDEO)

È possibile limitare la riproduzione di alcuni DVD VIDEO in base a parametri prestabiliti, ad esempio, l'età degli utenti. Alcune scene potrebbero essere bloccate o sostituite da scene diverse.

- 1 Selezionare "Protezione" in "Riproduzione" e premere ENTER. Quando una password è già stata registrata, procedere al punto 4.
- 2 Selezionare "Imposta Password" e premere ENTER. Appare la schermata per la registrazione di una password nuova.




3 Immettere la password a quattro cifre utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.



4 Selezionare "Standard" e premere ENTER.


Appare la schermata "Protezione : Standard".



5 Immettere la password a quattro cifre utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.

- 6 Selezionare "Codice" (area geografica) come il livello di limitazione della riproduzione e premere ENTER.

 La zona è selezionata.
 - Quando si seleziona "Numero", premere i tasti numerici per selezionare e immettere un codice del paese/della zona nella tabella (pagina 165) e premere ENTER.
- 7 Selezionare "Cambia Livello" e premere ENTER. Appare la schermata "Protezione : Cambia Livello".



- 8 Immettere la password a quattro cifre utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.
- Selezionare il livello.
 Più basso è il valore, più estesa è la limitazione.
 I dischi classificati superiori al livello

selezionato sono limitati.

10 Premere ENTER. L'impostazione della protezione è completata. Per annullare l'impostazione della protezione, selezionare "Off" al punto 9.

Cambio Password

- 1 Selezionare "Protezione" in "Riproduzione" e premere ENTER.
- **2** Selezionare "Cambio Password" e premere ENTER.
- 3 Immettere la password a quattro cifre nella riga "Password Attuale" utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.
- 4 Immettere una password nuova nella riga "Nuova Password" utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.

(3 Note

- · Se si dimentica la password, ripristinare il registratore (pagina 155).
- Quando si riproducono dischi privi della funzione di protezione, non è possibile limitare la riproduzione su questo registratore.
- · A seconda del disco, potrebbe essere richiesto di modificare il livello di protezione durante la riproduzione del disco. In questo caso, immettere la password, quindi modificare il livello.

Indic. di angolo. (solo DVD VIDEO)

<u>On</u>	Visualizza "A" sullo schermo del televisore se vari angoli (più angoli) per una scena sono registrati sul disco.
Off	Non visualizza "" sullo schermo del televisore.

Impostazioni di HDMI (Uscita HDMI)

È possibile modificare le voci relative al collegamento HDMI.

43 Nota

È possibile selezionare "Uscita HDMI" solo quando si collega l'apparecchio alla presa HDMI OUT.

Risoluzione Schermo

Seleziona il tipo di uscita dei segnali video dalla presa HDMI OUT. Se l'immagine non è nitida, naturale o soddisfacente, provare un'altra opzione che si adatta al disco e al televisore/proiettore, ecc. Per i dettagli, consultare anche il manuale di istruzioni in dotazione con il televisore/proiettore, ecc.

1920 x 1080p	Invia i segnali video 1920×1080p.
1920 x 1080i	Invia i segnali video 1920×1080i.
1280 x 720p	Invia i segnali video 1280×720p.
720 x 576p*1	Invia i segnali video 720×576p.
720 x 480p*2	Invia i segnali video 720×480p.
720 x 576i*1	Invia i segnali video 720×576i.
720 x 480i*2	Invia i segnali video 720×480i.

^{*1} Può essere solo selezionato quando "Sistema Input Line" è impostato su "PAL/SECAM" in Impostazione "Di base" (pagina 127).

^{*2} Può essere solo selezionato quando "Sistema Input Line" è impostato su "NTSC" in Impostazione "Di base" (pagina 127).

43 Note

- Quando appaiono dei disturbi nell'immagine dopo aver modificato l'impostazione "Risoluzione Schermo", tenere premuto ■ (arresto) sul registratore e premere ▲ (apertura/ chiusura) sul registratore.
- Quando "Colore" è impostato su "YCbCr 4:2:2" in Impostazione "Uscita HDMI", non è possibile selezionare "720 x 576i" (o "720 x 480i").

4:3 Uscita Video

Questa impostazione è operativa solo quando si imposta "Tipo TV" su "16:9" in Impostazione "Riproduzione".

Regolare questa impostazione per guardare i segnali del rapporto di aspetto 4:3. Se è possibile modificare il rapporto di aspetto sul televisore, modificare l'impostazione sul proprio televisore e non su questo registratore.

Notare che questa impostazione è operativa solo per il collegamento HDMI.

Full	Selezionare questa opzione quando è possibile cambiare il rapporto di aspetto sul televisore.
Normale	Selezionare questa opzione quando non è possibile cambiare il rapporto di aspetto sul televisore. Visualizza un video di dimensione 4:3 con il rapporto di aspetto così com'è.



Televisore con rapporto di aspetto 16:9

Colore

Seleziona il metodo di emissione dei segnali video per la presa HDMI.

RGB (0-255)	Emette i segnali RGB (0-255). Selezionare questa opzione quando si collega a un dispositivo RGB (0-255).
RGB (16-235)	Emette i segnali RGB (16-235). Selezionare questa opzione se i colori sembrano troppo forti e il nero sembra troppo cupo.
YCbCr 4:2:2	Emette i segnali componenti YCbCr 4:2:2 a 10 bit.
YCbCr 4:4:4	Emette i segnali componenti YCbCr 4:4:4 a 8 bit.

Wote

- Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili a seconda della periferica collegata.
- Quando è collegata una periferica DVI, non è possibile selezionare "YCbCr 4:2:2" o "YCbCr 4:4:4".
- Quando "Risoluzione Schermo" è impostata su "720 x 576i" (o "720 x 480i") in Impostazione "Uscita HDMI", non è possibile selezionare "YCbCr 4:2:2".

Uscita Audio

Seleziona il tipo di uscita del segnale audio dalla presa HDMI OUT.

Auto	Emette i segnali audio Dolby Digital, MPEG e DTS come un segnale a flusso di bit. Normalmente, selezionare questa posizione.
PCM	Converte tutti i segnali audio tranne i segnali DTS a PCM.
Priorità Bitstream	Selezionare questa opzione se la periferica collegata è compatibile con l'audio a flusso di bit.

Wote

- I segnali PCM potrebbero non essere emessi anche quando si seleziona "Auto" a seconda delle impostazioni "Uscita Audio", del numero di canali audio e della periferica collegata mediante HDMI.
- La funzione "Uscita Audio" non è disponibile quando è collegato una periferica DVI.

Controllo per HDMI

<u>On</u>	Consente di utilizzare la funzione "Controllo per HDMI" (pagina 22).
Off	Disattiva la funzione.

Altre impostazioni (Opzioni)

È possibile effettuare altre impostazioni operative.

Guida a schermo

<u>On</u>	Consente di visualizzare automaticamente le informazioni su schermo quando il registratore viene acceso e così via.
Off	Consente di visualizzare le informazioni solo quando viene premuto DISPLAY.

Display frontale

Consente di regolare l'illuminazione del display del pannello frontale.

<u>On</u>	Illuminazione intensa.
Off	Disattiva la luminosità quando l'alimentazione è disattivata.

Modo di comando

Cambia il modo di comando del registratore per evitare l'interferenza con un altro registratore o lettore DVD Sony.

Selezionare un modo di comando ("1", "2", o "3 (Impost. Predef.)") e premere ENTER.

(3 Nota

L'impostazione predefinita del modo di comando di questo registratore e del telecomando in dotazione è "3 (Impost. Predef.)".

Il telecomando non funziona se vengono impostati dei modi di comando diversi per il registratore e il telecomando. Impostare lo stesso modo di comando.

2 Impostare il modo di comando per il telecomando in modo che corrisponda al modo di comando per il registratore impostato sopra.

Seguire i punti sotto per impostare il modo di comando sul telecomando.

- 1 Tenere premuto ENTER.
- ② Tenendo premuto ENTER, immettere il numero di codice del modo di comando utilizzando i tasti numerici.
- ③ Tenere premuti contemporaneamente sia il tasto numerico che ENTER per più di tre secondi

♡ Suggerimento

È possibile verificare il modo di comando per il registratore sul display del pannello frontale (pagina 15). Quando il modo di comando è impostato su "3 (Impost. Predef.)", "1" o "2" non appare.

SMARTLINK

Solo questo registr.	Consente di utilizzare la funzione SMARTLINK con il registratore quando il registratore è nel modo di attesa.
Passante	Consente di utilizzare la funzione SMARTLINK con l'apparecchio collegato quando il registratore è nel modo di attesa.

4 Nota

Impostare "Risparmio Energetico" su "Off" in Impostazione "Di base" (pagina 127) per impostare "SMARTLINK" su "Passante".

DivX

Codice Registrazione

Visualizza il codice di registrazione dei file video DivX per questo registratore.
Per maggiori informazioni, consultare http://www.divx.com/vod sull'Internet.

Imposta Preview (solo disco rigido)

Seleziona il tipo di miniatura mostrato nell'Elenco Titoli.

Anteprima Veloce	Riproduce brevi parti dall'inizio alla fine del titolo selezionato.
Normale	Riproduce il titolo selezionato dall'inizio.

Altre impostazioni (Opzioni 2)

È possibile effettuare altre impostazioni operative.

USB

Riavvia perif. USB

Riavvia la periferica USB collegata se non risponde al registratore. Se la periferica USB collegata non funziona ancora

correttamente, tentare i seguenti rimedi:

- Spegnere e riaccendere la periferica USB collegata.
- Scollegare e poi collegare il cavo USB.

Conferma stampa

Visualizza il nome della marca e del modello della stampante collegata al registratore. Tenere presente che questa funzione potrebbe non essere operativa a seconda della stampante.

Pausa TV

Seleziona il sintonizzatore per la pausa TV (pagina 77).

Tuner TV	Seleziona questa opzione quando si collega il registratore al televisore utilizzando la presa SCART.
Tuner Recorder	Seleziona questa opzione quando si collega il registratore al televisore senza utilizzare la presa SCART.

Altre informazioni

Guida alla soluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti durante l'uso del registratore, utilizzare questa guida alla soluzione dei problemi per trovare un rimedio prima di richiedere riparazioni. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Alimentazione

L'alimentazione non viene attivata.

→ Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

L'alimentazione del registratore si disattiva contemporaneamente quando il televisore viene spento.

→ Ciò è causato dalle funzioni di 'BRAVIA' Sync. Impostare "Controllo per HDMI" su "Off" in Impostazione "Uscita HDMI" per annullare questa funzione (pagina 143).

Immagine

Non viene riprodotta alcuna immagine.

- Collegare nuovamente tutti i cavi di collegamento in modo saldo.
- → I cavi di collegamento sono danneggiati.
- → Controllare il collegamento al televisore (pagina 17).
- → Impostare il selettore di ingresso sul televisore (come su "VCR" e "AV 1") in modo che il segnale dal registratore si visualizzi sullo schermo del televisore.
- → Verificare che l'Impostazione "Video In/ Out" sia impostata sulla voce appropriata che è conforme al proprio sistema (pagina 131).
- → Se il registratore viene collegato al televisore tramite solo le prese COMPONENT VIDEO OUT, impostare "Video Component Out" in Impostazione "Video In/Out" su "Progressivo" (pagina 132).

Quando si riproduce un DVD a doppio strato, il video e l'audio potrebbero essere interrotti momentaneamente nel punto in cui gli strati cambiano.

L'immagine è disturbata.

- → Se il segnale dell'immagine, emesso dal registratore, raggiunge il televisore passando per il videoregistratore o se è stato collegato un lettore TV/VIDEO combinato, il segnale di protezione da copia codificato in alcuni programmi DVD potrebbe influire negativamente sulla qualità dell'immagine. Se tale problema persiste anche collegando il registratore direttamente al televisore, collegare il registratore all'ingresso S VIDEO del televisore.
- Anche se il televisore è compatibile con i segnali in formato progressivo (525p/625p), l'immagine potrebbe venire influenzata quando si imposta il registratore sul formato progressivo. In questo caso, tenere premuto (arresto) sul registratore e premere ▲ (apertura/chiusura) sull'unità e il registratore viene impostato sul formato normale (interlacciato).
- Si sta riproducendo un titolo registrato in un sistema di colore diverso da quello del televisore.
- → Le immagini registrate sul disco rigido possono presentare dei disturbi dovuti alle caratteristiche del disco rigido; questo non è indice di cattivo funzionamento.
- Quando si riproduce un DVD a doppio strato, il video e l'audio potrebbero essere interrotti momentaneamente nel punto in cui gli strati cambiano.

Non c'è nessuna immagine o l'immagine è disturbata quando è collegato alla presa DV IN.

→ Tentare le seguenti operazioni:

①Spegnere e riaccendere il registratore.
②Spegnere e riaccendere l'apparecchio collegato. ③Scollegare e poi ricollegare il cavo i.LINK.

Non c'è nessuna immagine o l'immagine è disturbata quando è collegato alla presa HDMI OUT.

- → Tentare le seguenti operazioni: ①Spegnere e riaccendere il registratore. ②Spegnere e riaccendere l'apparecchio collegato. (3) Scollegare e poi ricollegare il cavo HDMI.
- ➤ Se la presa HDMI OUT è utilizzata per l'uscita video, cambiando l'impostazione "Risoluzione Schermo" in Impostazione "Uscita HDMI" si potrebbe risolvere il problema (pagina 141). Collegare il televisore e il registratore utilizzando una presa video diversa da HDMI OUT e cambiare l'ingresso del televisore all'ingresso video collegato in modo che si possano vedere le indicazioni su schermo. Cambiare l'impostazione "Risoluzione Schermo" in Impostazione "Uscita HDMI" e rimettere l'ingresso del televisore su HDMI. Se l'immagine non appare ancora, ripetere i passi e provare altre opzioni.
- → Il registratore è collegato ad una periferica di ingresso che non è compatibile con HDCP (pagina 20).
- → Quando appaiono dei disturbi nell'immagine dopo aver modificato l'impostazione "Risoluzione Schermo", tenere premuto ■ (arresto) sul registratore e premere (apertura/chiusura) sul registratore.

La ricezione del programma televisivo non riempie lo schermo.

- → Impostare manualmente il canale in "Setup manuale CAN" in Impostazione "Sintonizzatore" (pagina 128).
- → Selezionare la sorgente corretta mediante il tasto INPUT oppure un canale di un qualsiasi programma televisivo mediante i tasti PROG +/-.

Le immagini del programma televisivo sono disturbate.

- → Orientare nuovamente l'antenna del televisore.
- → Regolare l'immagine (consultare il manuale di istruzioni del televisore).
- → Allontanare il registratore dal televisore.
- → Allontanare il televisore da eventuali cavi ammucchiati dell'antenna.

- → Il cavo dell'antenna è collegato alla presa AERIAL OUT del registratore. Collegare il cavo alla presa AERIAL IN.
- → Il sistema di colore del registratore è diverso dal televisore. Tenere premuto (arresto) sul registratore e premere INPUT sul registratore per cambiare il sistema di colore del registratore.

Non è possibile cambiare i canali del televisore.

- → Il canale viene saltato (pagina 128).
- → È iniziata una registrazione con il timer, che ha cambiato i canali.

L'immagine proveniente dall'apparecchio collegato alla presa di ingresso del registratore non appare sullo schermo.

→ Se l'apparecchio è collegato alla presa LINE 1/DECODER, selezionare "L1" sul display del pannello frontale premendo INPUT.

Se l'apparecchio è collegato alle prese LINE 2 IN, selezionare "L2" sul display del pannello frontale premendo INPUT.

L'immagine di riproduzione o il programma televisivo trasmessi dall'apparecchio collegato attraverso il registratore sono disturbati.

→ Se l'immagine di riproduzione emessa dal lettore DVD, videoregistratore o sintonizzatore raggiunge il televisore passando per il registratore, il segnale di protezione da copia codificato in alcuni programmi potrebbe influenzare in modo negativo la qualità dell'immagine. Scollegare l'apparecchio di riproduzione in questione e collegarlo direttamente al televisore.

L'immagine non riempie lo schermo.

→ Impostare "Tipo TV" in Impostazione "Riproduzione" secondo la dimensione dello schermo del proprio televisore (pagina 139).

L'immagine non riempie lo schermo, anche se la dimensione dell'immagine è impostata in "Tipo TV" in Impostazione "Riproduzione".

→ La dimensione dell'immagine del titolo è fissa

L'immagine è in bianco e nero.

- → Verificare che "Uscita LINE 3" in Impostazione "Video In/Out" sia impostato sulla voce appropriata che è conforme al proprio sistema (pagina 132).
- → Se si utilizza un cavo SCART, assicurarsi che il cavo sia totalmente cablato (21 piedini).

Sistema GUIDE Plus+ (solo RDR-HX780/HX785/HX980/ HX1080)

Il sistema GUIDE Plus+ non si visualizza.

- → ①Anche se si completa "Impostazione Rapida", gli elenchi dei programmi televisivi non si visualizzano finché il registratore riceve i dati di GUIDE Plus+. ②Spegnere il registratore, ma non scollegarlo. ③Attendere per 24 ore. Ci potrebbero volere diversi giorni affinché il registratore riceva i dati di GUIDE Plus+ per tutte le posizioni dei programmi. Se il registratore non riceve i dati di GUIDE Plus+ dopo 24 ore, impostare manualmente il canale principale (pagina 54).
- → Il canale principale è disabilitato. Mostrare e abilitare il canale principale (pagina 55).
- → Il timer è impostato. Annullare l'impostazione del timer.
- → L'orologio è sbagliato. Impostare l'orologio manualmente (pagina 126).
- → Il paese/la zona o il codice postale è sbagliato. Impostare correttamente il paese/la zona e il codice postale (pagina 28).
- → Quando il registratore è collegato ad un ricevitore del set top box, il ricevitore del set top box deve essere acceso per scaricare i dati di GUIDE Plus+.

- → Se il ricevitore del set top box è collegato al registratore utilizzando solo un cavo SCART, tentare le seguenti operazioni:

 ①Accendere il ricevitore del set top box.
 ②Collegare il dispositivo di controllo del set top box.
 ③Seguire i punti in "Modifica manuale del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)" (pagina 54) per impostare manualmente il canale principale. Assicurarsi di impostare il ricevitore del set top box (sintonizzatore) come sorgente.
- → Vengono impostati i numeri di zona che non possono essere ricevuti utilizzando GUIDE Plus+. Selezionare "Impostazione Rapida" in Impostazione "Di base" da "Config. Iniziale" nel menu Sistema e seguire le istruzioni su schermo per eseguire di nuovo le impostazioni (pagina 28).
- → La funzione "Time Lock" sul ricevitore via cavo è attivata. Impostare questa funzione sulla disattivazione.
- → Se il canale principale è stato modificato o spostato, i dati della guida dei programmi non possono essere ricevuti. In questo caso, seguire i punti in "Ricerca del canale principale di GUIDE Plus+ (Installazione)" (pagina 54) per aggiornare l'impostazione del canale principale. Se il problema persiste ancora dopo aver atteso un giorno, cercare il canale principale sul seguente sito Web ed impostare manualmente il canale principale (pagina 54).

www.europe.guideplus.com

Il numero della posizione del programma nell'elenco dei programmi non corrisponde alla stazione trasmittente.

→ Ci potrebbe essere più di una lista di canali per la propria zona. Per modificare la lista dei canali, selezionare "Lista-Canali" nella Barra del Menu del sistema GUIDE Plus+ (pagina 55).

Mancano gli elenchi dei programmi per alcune posizioni dei programmi.

→ I dati della guida dei programmi potrebbero non essere aggiornati. Spegnere il registratore e lasciare che il registratore riceva i dati della guida dei programmi.

- → Alcune stazioni trasmittenti supportano solo due giorni di dati. Per i dettagli, consultare il seguente sito Web: www.europe.guideplus.com
- Non è stato possibile ricevere tutti i dati di GUIDE Plus+ a causa della ricezione scadente.

L'elenco dei programmi non è aggiornato.

- → Il registratore era in uso durante il periodo in cui i dati di GUIDE Plus+ erano programmati per essere scaricati.
- → Non è stato possibile ricevere tutti i dati di GUIDE Plus+ a causa della ricezione scadente.

Audio

Non viene riprodotto alcun suono.

- → Eseguire nuovamente tutti i collegamenti in modo saldo.
- → Il cavo di collegamento è danneggiato.
- → L'impostazione della sorgente in ingresso sul componente audio o il collegamento al componente audio è sbagliato.
- → Il registratore è nel modo di riproduzione inversa, rapida in avanti, rallentatore o
- → Se il segnale audio non passa attraverso le prese DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, verificare l'Impostazione "Uscita Audio" (pagina 134).
- → Il registratore supporta solo l'audio MP3, Dolby Digital e l'audio MPEG per i file video DivX. Premere AUDIO e selezionare l'audio MP3 o l'audio MPEG.

Non viene emesso alcun suono dalla presa HDMI OUT.

- → Tentare le seguenti operazioni: ①Spegnere e riaccendere il registratore. ②Spegnere e riaccendere l'apparecchio collegato. 3 Scollegare e poi ricollegare il cavo HDMI.
- → La presa HDMI OUT è collegata ad una periferica DVI (le prese DVI non accettano i segnali audio).

→ L'apparecchio collegato alla presa HDMI OUT non è conforme al formato di segnale audio. In questo caso, impostare "Uscita Audio" su "PCM" in Impostazione "Uscita HDMI" (pagina 143).

Il suono viene distorto.

→ Impostare "Livello Tuner" in Impostazione "Ingresso Audio" su "Compressione" (pagina 133).

L'audio è disturbato.

→ Quando si riproduce un CD con brani audio DTS, i disturbi provengono dalle prese LINE 2 OUT R-AUDIO-L, dalla presa LINE 3 – TV o dalla presa LINE 1/ DECODER (pagina 74).

Il volume dell'audio è basso.

- → Il volume dell'audio di alcuni DVD è basso Il volume dell'audio potrebbe migliorare se si imposta "Audio DRC" in Impostazione "Uscita Audio" su "On" (pagina 135).
- → Impostare "Livello Tuner" in Impostazione "Ingresso Audio" su "Normale" (pagina 133).

Non è possibile registrare o riprodurre un brano audio alternativo.

- → Quando si registra dall'apparecchio collegato, impostare "Audio Esterno" su "Bilingue" in Impostazione "Ingresso Audio" (pagina 133).
- → Le piste sonore multilingue (principale e secondaria) non possono essere registrate sul disco rigido (quando il modo Video è Attivato), sui DVD+RW, DVD-RW (modo Video), DVD+R o DVD-R (modo Video). Per registrare la lingua, impostare "REC Bilingue" in Impostazione "Ingresso Audio" su "A/L" o "B/R" prima della registrazione (pagina 133). Per registrare sia l'audio principale che secondario su un disco, registrare sui DVD-RW/DVD-R (modo VR). Per registrare sul disco rigido, impostare "Formato REC su HDD" su "Video Mode Off" in Impostazione "Registrazione" (pagina 138).

→ Se è stato collegato un componente audio alla presa DIGITAL OUT (COAXIAL) e si desidera modificare il brano audio per il disco rigido (quando "Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off' in Impostazione "Registrazione" (pagina 138))/i DVD-RW/i DVD-R (modo VR) durante la riproduzione, impostare "Uscita Dolby Digital" in Impostazione "Uscita Audio" su "Dolby Digital -> PCM" (pagina 134).

Registrazione/Registrazione con il timer/Modifica

Non è possibile modificare la posizione del programma a partire dalla posizione del programma in corso di registrazione.

→ Impostare la sorgente di ingresso del televisore su "TV".

La registrazione non viene avviata immediatamente dopo la pressione del tasto ● REC.

→ Azionare il registratore solo dopo che il messaggio "LOAD", "FORMAT" o "INFO WRITE" è scomparso dal display del pannello frontale.

Sebbene il timer sia correttamente impostato, la registrazione non è stata eseguita.

- → Durante la registrazione si è verificata un'interruzione dell'alimentazione.
- → L'orologio interno del registratore è rimasto fermo per più di 1 ora a causa di un'interruzione dell'alimentazione. Impostare nuovamente l'orologio (pagina 126).
- → Dopo avere impostato la registrazione con il timer, il canale è stato disattivato. Vedere "Setup manuale CAN" a pagina 128.
- → La posizione del programma è stata nascosta dopo aver impostato la registrazione con il timer. (Vedere "Disattivazione delle posizioni dei programmi (Lista-Canali)" a pagina 55.)
- → Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete, quindi collegarlo di nuovo.

- Il programma contiene segnali di protezione da copia che limitano le operazioni di copia.
- → Un'altra impostazione del timer si è sovrapposta all'impostazione del timer (pagina 67).
- → Non è stato inserito alcun DVD nel registratore.
- → Lo spazio su disco è insufficiente per la registrazione.
- → Il ricevitore del set top box è stato spento.
- → Il dispositivo di controllo del set top box è stato collegato in modo sbagliato (pagina 17).
- → Le impostazioni di "Installazione" nella Barra del Menu sono state modificate (pagina 54).
- → Il registratore era nel processo di duplicazione.

La registrazione non si interrompe immediatamente dopo aver premuto ■ REC STOP.

→ Sono necessari alcuni secondi prima che la registrazione venga interrotta affinché il registratore immetta i dati nel disco. Le istruzioni su schermo potrebbero apparire dopo aver premuto ■ REC STOP. In questo caso, seguire le istruzioni su schermo.

La registrazione non si interrompe dopo aver premuto ■.

→ Premere ■ REC STOP.

La registrazione con il timer non è stata completata o non è stata avviata dall'inizio.

- → Durante la registrazione si è verificata un'interruzione dell'alimentazione. Se nel corso dell'intervallo impostato per la registrazione con il timer l'alimentazione viene riattivata, il registratore riprende l'operazione.
 - Se l'alimentazione rimane disattivata per oltre un'ora, reimpostare l'orologio (pagina 126).
- → Un'altra impostazione del timer si è sovrapposta all'impostazione del timer (pagina 67).
- → Lo spazio sul disco non era sufficiente.
- → La funzione VPS/PDC è operativa.

Il contenuto registrato in precedenza è stato cancellato.

→ I dati che non sono riproducibili su questo registratore, ma che sono stati registrati su un DVD mediante un PC vengono cancellati dal disco quando si inserisce il disco

La funzione VPS/PDC non è operativa.

- → Verificare che l'impostazione di data e ora sia corretta.
- → Verificare che l'ora VPS/PDC impostata sia quella corretta (potrebbe esserci un errore nella guida dei programmi televisivi). Se la trasmissione che si desiderava registrare non ha inviato le informazioni VPS/PDC corrette, il registratore non avvierà la registrazione.
- → Se la ricezione è debole, il segnale VPS/ PDC potrebbe essere alterato e di conseguenza il registratore non avvierà la registrazione.
- → La funzione VPS/PDC potrebbe non essere operativa se l'impostazione del canale principale di GUIDE Plus+ non è completa.
- → La funzione VPS/PDC non è operativa quando i dati di GUIDE Plus+ vengono scaricati.

Riproduzione

Il registratore non riproduce nessun tipo di disco (tranne il disco rigido).

- → Il disco è stato inserito al contrario. Inserire il disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- → Il disco non è stato inserito in modo corretto.
- → All'interno del registratore si è formata della condensa. In questo caso, se il registratore è acceso, lasciarlo acceso (se è spento, lasciarlo spento) per circa un'ora finché l'umidità evapora.
- → Se il disco è stato registrato su un altro registratore e non è stato finalizzato (pagina 47), il registratore non può riprodurre il disco.

Il registratore non avvia la riproduzione dall'inizio.

- → È stata attivata la ripresa della riproduzione (pagina 72).
- → Inserendo un DVD la prima volta, il relativo menu Titolo o menu DVD viene automaticamente visualizzato sullo schermo del televisore. Per avviare la riproduzione, utilizzare il menu.

Il registratore avvia la riproduzione automaticamente.

→ Il DVD VIDEO è dotato della funzione di riproduzione automatica.

La riproduzione si arresta automaticamente.

→ Se il DVD ha un segnale di pausa automatico, la riproduzione viene arrestata quando il registratore individua il segnale.

Non è possibile eseguire alcune operazioni, quali l'arresto, la ricerca, la riproduzione al rallentatore.

→ A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile effettuare alcune delle operazioni descritte. Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il disco.

Non è possibile cambiare la lingua per la pista sonora.

- → Sul DVD che viene riprodotto non sono registrate piste multilingue.
- → Il DVD VIDEO non consente la modifica della lingua per la pista sonora.
- → Modificare la lingua mediante il menu del DVD VIDEO.

Non è possibile modificare né disattivare la lingua dei sottotitoli.

- → Sul DVD VIDEO non sono registrati sottotitoli multilingue.
- → Il DVD VIDEO non consente la modifica dei sottotitoli.
- → Modificare i sottotitoli mediante il menu del DVD VIDEO.
- → I sottotitoli non possono essere modificati per i titoli registrati su questo registratore.

Non è possibile modificare gli angoli.

- → Sul DVD VIDEO che viene riprodotto non sono registrati più angoli.
- → Si sta tentando di modificare gli angoli nonostante "a" non sia stato visualizzato sullo schermo del televisore (pagina 73). Per visualizzare "a" se vari angoli (più angoli) per una scena sono registrati sul disco, impostare "Indic. di angolo." su "On" in Impostazione "Riproduzione" (pagina 141).
- → Il DVD VIDEO non consente la modifica degli angoli.
- → Modificare gli angoli mediante il menu del DVD VIDEO.
- → Gli angoli non possono essere modificati per i titoli registrati su questo registratore.
- → Gli angoli non possono essere modificati durante la riproduzione al rallentatore o quando si fa una pausa nella riproduzione.

Non è possibile riprodurre i file video DivX.

- → Il file non è creato nel formato DivX.
- → Il file ha un'estensione diversa da ".avi" o ".divx".
- → Il DATA CD (video DivX)/DATA DVD (video DivX) non è creato in un formato DivX che è conforme a ISO9660 Livello 1/Livello 2, Romeo, Joliet o UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 o 2.01.
- → Il formato di file video DivX è superiore a 720 (larghezza) × 576 (altezza).

Non è possibile riprodurre i brani audio MP3.

→ I brani audio MP3 non sono registrati in un formato riproducibile dal registratore (pagina 167).

Non è possibile riprodurre i file di immagine JPEG.

- → I file di immagine JPEG non sono registrati in un formato riproducibile dal registratore (pagina 167).
- → Non è possibile riprodurre le immagini JPEG progressive.

La pausa TV non funziona.

→ Si sta registrando sul disco rigido o il disco rigido è pieno.

Registrazione dall'apparecchio collegato con un timer (solo RDR-HX680)

Non è stato registrato nulla anche se l'impostazione della registrazione sincronizzata è stata impostata correttamente.

- → L'apparecchio collegato non è stato spento. Spegnere l'apparecchio collegato e impostare il registratore sul modo di attesa per la registrazione sincronizzata (pagina 69).
- → Il registratore non è stato impostato sul modo di attesa di registrazione sincronizzata. Impostare il registratore in attesa per la registrazione sincronizzata. Accertarsi che l'indicatore SYNCHRO REC si illumini sul display del pannello frontale (pagina 69).
- → L'apparecchio non è collegato alla presa LINE 1/DECODER del registratore.
- → Il registratore è collegato alla presa di uscita del televisore dell'apparecchio collegato.
- → La registrazione sincronizzata e un'altra registrazione con il timer si sovrappongono (pagina 70).

La registrazione sincronizzata non viene completata.

- → L'impostazione del timer dell'apparecchio collegato si è sovrapposta a quella del registratore (pagina 70).
- → Durante la registrazione si è verificata un'interruzione dell'alimentazione.
- → Il tasto I/O è stato premuto prima dell'inizio della registrazione sincronizzata.

All'accensione del ricevitore satellitare, il registratore avvia automaticamente la registrazione.

→ È stata attivata la funzione di registrazione sincronizzata. Spegnere il ricevitore satellitare e annullare la funzione di registrazione sincronizzata (pagina 69).

Duplicazione

È stato duplicato un titolo, ma il titolo non è apparso nell'Elenco Titoli del disco rigido.

→ Il titolo conteneva un segnale di protezione contro la copia, perciò è stato spostato (pagina 163).

La duplicazione ad alta velocità non è possibile.

→ Il titolo non può essere duplicato ad alta velocità (pagina 90). Anche se viene eseguita la cancellazione A-B in modo che un titolo non contenga dimensioni miste dell'immagine, questo viene ancora trattato come un titolo con dimensioni miste dell'immagine.

La duplicazione disco rigido/DVD non è possibile.

→ Il titolo non può essere duplicato (pagina 88).

La duplicazione con camcorder HDD non è possibile.

- → È collegato un camcorder HDD che non è supportato da questo registratore (pagina 93).
- → Il camcorder HDD non è impostato sul modo di collegamento USB (pagina 94).
- → Il camcorder HDD contiene solo il contenuto che è già stato duplicato sul registratore quando si duplica utilizzando il tasto ONE-TOUCH DUB o "Duplicazione incrementale".

Display

L'orologio è rimasto fermo.

→ Impostare nuovamente l'orologio (pagina 126).

L'orologio è sbagliato.

→ Impostare nuovamente l'orologio (pagina 126). Se non è possibile impostare l'orologio, attendere finché vengono ricevuti i dati dell'orologio e l'orologio si regola automaticamente.

L'indicatore del timer lampeggia.

- → Il disco non contiene spazio sufficiente.
- → Inserire un disco registrabile nel registratore.
- → Il DVD inserito è protetto (pagina 46).

L'orologio non appare sul display del pannello frontale quando il registratore è spento.

→ "Display frontale" è impostato su "Off" in Impostazione "Opzioni" (pagina 143).

Telecomando

Il telecomando non funziona.

- → Per il registratore e il telecomando sono stati impostati modi di comando diversi. Impostare lo stesso modo di comando (pagina 143). L'impostazione predefinita del modo di comando di questo registratore e del telecomando in dotazione è "3 (Impost, Predef.)". È possibile controllare l'attuale modo di comando sul display del pannello frontale (pagina 143).
- → Le pile sono scariche.
- → La distanza tra registratore e telecomando è eccessiva.
- → Il codice del produttore del telecomando è stato riportato ai valori predefiniti al momento della sostituzione delle pile. Impostare nuovamente il codice (pagina 26).
- → Il telecomando non viene puntato verso il sensore di commando a distanza situato sul registratore.

Altro

Il registratore non rileva una periferica USB collegata al registratore.

- → Accertarsi che la periferica USB sia saldamente collegata al registratore (pagina 145).
- → Controllare se la periferica USB o un cavo è danneggiato.
- → Controllare se la periferica USB è accesa.
- → La periferica USB è collegata tramite un hub USB. Collegare direttamente la periferica USB al registratore.

La lingua di visualizzazione sullo schermo cambia automaticamente.

→ Quando "Controllo per HDMI" è impostato su "On" (impostazione predefinita) in Impostazione "Uscita HDMI" (pagina 143), il display della lingua sullo schermo cambia automaticamente, secondo l'impostazione della lingua del televisore collegato, se si cambiano le impostazioni della lingua sul televisore, ecc.

Le funzioni di 'BRAVIA' Sync non sono operative.

- → Il televisore non è compatibile con le funzioni di 'BRAVIA' Sync.
- → "Controllo per HDMI" è impostato su "Off" in Impostazione "Uscita HDMI" (pagina 143).
- → Il registratore è collegato al telvisore tramite un amplificatore. Collegare il registratore direttamente al televisore.

Il registratore non funziona in modo appropriato.

- → Tenere premuto I/U sul registratore per più di cinque secondi finché il registratore si spegne. Quindi premere di nuovo I/U per accendere il registratore.
- → Se si verificano problemi di funzionamento del registratore a causa di elettricità statica, ecc., spegnere il registratore e aspettare che l'orologio appaia sul display del pannello frontale. Quindi scollegare il registratore e, dopo averlo lasciato spento per un po', ricollegarlo.

Il vassoio del disco non si apre dopo aver premuto ▲ (apertura/chiusura).

→ Potrebbero essere necessari alcuni secondi per l'apertura del vassoio del disco dopo che un DVD è stato registrato o modificato. Questo avviene perché il registratore sta aggiungendo i dati del disco al disco.

I tasti non funzionano e "LOCKED" appare sul display del pannello frontale.

→ Il registratore è bloccato. Annullare il Blocco bambini (pagina 14).

Il vassoio del disco non si apre e sul display del pannello frontale appare "TRAYLOCKED".

→ Rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Sul display del pannello frontale appare "REPAIR".

→ La funzione di riparazione del registratore è attivata per riparare l'unità del disco rigido o del disco. Lasciare acceso il registratore finché "REPAIR" scompare dal display del pannello frontale. Alcuni dati potrebbero essere persi anche se la funzione di riparazione viene attivata.

Sul display del pannello frontale appare "E01".

→ C'è un problema nel disco rigido.

Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Tenere presente che il contenuto sul disco
rigido potrebbe essere cancellato quando si
provvede alla manutenzione di questa
unità.

Sul display del pannello frontale appare "EO2".

→ Le informazioni sul disco rigido sono sbagliate. Non è possibile effettuare una registrazione nuova sul disco rigido. Formattare il disco rigido seguendo le istruzioni di "Formatta HDD" (pagina 126). Tenere presente che tutto il contenuto registrato sul disco rigido sarà cancellato. Se questa operazione non risolve il problema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Quando il registratore è spento si sentono dei suoni meccanici.

→ Mentre il registratore sta regolando l'orologio per la funzione di impostazione automatica dell'orologio o sta aggiornando le informazioni EPG, potrebbero sentirsi dei rumori relativi al funzionamento, anche quando l'apparecchio è spento. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Reimpostazione del registratore

È possibile ripristinare il registratore su tutte le sue impostazioni di fabbrica.

- Accertarsi che il registratore sia acceso e rimuovere il disco.
- 2 Tenere premuto (arresto) sul registratore e premere I/¹) sul registratore.

Tutte le impostazioni vengono ripristinate e il registratore si spegne.

Dischi registrabili e riproducibili

Tipo		Logo disco	Icona usata in questo manuale	Formattazione (dischi nuovi)	Compatibilità con altri lettori DVD (finalizzazione)
Unità del disco rigido (interna)	Modo VR			Selezionare "Video Mode Off" in "Formato REC su HDD" (pagina 138)	Duplicare il contenuto del disco rigido su un DVD (modo VR) per riprodurre su altri lettori DVD
	Modo Video	HDD	HDD	Selezionare "Video Mode On" (impostazione predefinita) in "Formato REC su HDD" (pagina 138)	Duplicare il contenuto del disco rigido su un DVD (modo Video) per riprodurre su altri lettori DVD
DVD+RW		DVD + ReWritable	+RW	Formattato automaticamente in modo +VR (DVD+RW VIDEO)	Riproducibile su lettori compatibili con DVD+RW (finalizzato automaticamente)
DVD-RW	Modo VR	DVD RW	-RWvR	Formattazione in modo VR (pagina 38)	Riproducibile solo su lettori compatibili con modo VR (finalizzazione non necessaria)
	Modo Video	RW 2	-RWvideo	Formattazione in modo Video (pagina 38)	Riproducibile sulla maggior parte dei lettori DVD (finalizzazione necessaria) (pagina 47)
DVD+R		RW DVD+R	+R	Formattato automaticamente in modo +VR (DVD+R VIDEO)	Riproducibile sulla maggior parte dei lettori DVD (finalizzazione necessaria) (pagina 47)
DVD+R DL		RW DVD+R DL			
DVD-R	Modo VR	R R4.7	-RvR	Formattazione in modo VR (pagina 38)*1 La formattazione viene eseguita in Impostazione "Formatta" (pagina 50).	Riproducibile solo su DVD-R in lettori compatibili con modo VR (finalizzazione necessaria) (pagina 47)

Tipo		Logo disco	Icona usata in questo manuale	Formattazione (dischi nuovi)	Compatibilità con altri lettori DVD (finalizzazione)
DVD-R DL	Modo Video	R DL 4X/2X	-Rvideo	Formattato automaticamente in modo Video	Riproducibile sulla maggior parte dei lettori DVD (finalizzazione necessaria) (pagina 47)

Versioni dei dischi utilizzabili (da aprile 2008)

- DVD+RW a velocità 8x o inferiore
- DVD-RW a velocità 6x o inferiore (Ver.1.1, Ver.1.2 con CPRM*2)
- DVD+R a velocità 16x o inferiore
- DVD-R a velocità 16x o inferiore (Ver.2.0, Ver.2.1 con CPRM*2)
- Dischi DVD+R DL (doppio strato) a velocità 8x o inferiore
- Dischi DVD-R DL (doppio strato) a velocità 8x o inferiore (Ver.3.0 con CPRM*2)

"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R" e "DVD-R DL" sono marchi di fabbrica.

- *1 Quando si inserisce nel registratore un DVD-R non formattato, questo viene formattato automaticamente in modo Video. Per formattare un DVD-R nuovo in modo VR, formattare in Impostazione "Formatta" (pagina 50).
- *2 CPRM (Content Protection for Recordable Media) è una tecnologia di codifica che protegge il copyright delle immagini.

Dischi sui quali non è possibile registrare

• DVD-RAM

Numero massimo registrabile di titoli

Disco	Numero di titoli
HDD*	999
DVD-RW/DVD-R	99
DVD+RW/DVD+R	49
DVD+R DL	49
DVD-R DL	99

^{*} La durata massima per un titolo è 12 ore.

63 Note

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente il modo VR e il modo Video sullo stesso DVD-RW. Per modificare il formato del disco, riformattare il disco (pagina 50). Notare che la riformattazione implica la cancellazione del contenuto del disco.
- La durata della registrazione non può essere ridotta neanche nei dischi ad alta velocità.
- Si consiglia di utilizzare dischi che riportino il contrassegno "Per video" sulla relativa confezione.
- Non è possibile aggiungere nuove registrazioni a DVD+R, DVD-R o DVD-RW (modo Video) contenenti registrazioni effettuate mediante altri apparecchi DVD.
- In alcuni casi, potrebbe non essere possibile aggiungere nuove registrazioni a DVD+RW contenenti registrazioni effettuate mediante altri apparecchi DVD. Se viene aggiunta una nuova registrazione, questo registratore riscrive il menu DVD.
- Non è possibile modificare le registrazioni su DVD+RW, DVD-RW (modo Video), DVD+R o DVD-R che sono state eseguite su un altro apparecchio DVD.
- Se il disco contiene dati PC che il registratore non è in grado di riconoscere, tali dati possono venire cancellati.
- Potrebbe non essere possibile registrare, modificare o duplicare su alcuni dischi registrabili, a seconda del disco.
- Non inserire i dischi che non possono essere registrati o riprodotti su questo registratore. Ciò potrebbe provocare un problema di funzionamento del registratore.

Dischi riproducibili

Tipo	Logo disco	Icona usata in questo manuale	Caratteristiche
DVD VIDEO	VIDEO	DVD	Dischi come i film che possono essere acquistati o noleggiati Questo registratore riconosce anche i DVD-RAM* come dischi compatibili con DVD Video.
VIDEO CD	DIGITAL VIDEO	VCD	VIDEO CD o CD-R/CD-RW nel formato VIDEO CD/Super VIDEO CD
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD	CD musicali o CD-R/CD-RW nel formato di CD musicale
DATA DVD	_	DATA DVD	DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM* contenenti i brani audio MP3 o i file video DivX DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM contenenti i brani audio MP3, i file di immagine JPEG o i file video DivX
DATA CD	_	DATA CD	CD-ROM/CD-R/CD-RW contenenti i brani audio MP3, i file di immagine JPEG o i file video DivX

"DVD VIDEO" e "CD" sono marchi di fabbrica.

DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di fabbrica della DivX, Inc. e sono utilizzati su licenza.

DivX[®] è una tecnologia di compressione per file video, sviluppata dalla DivX, Inc.

* Se il DVD-RAM è dotato di una cartuccia rimovibile, rimuovere la cartuccia prima della riproduzione.

Dischi che non possono essere riprodotti

- PHOTO CD
- CD-ROM/CD-R/CD-RW che sono registrati in un formato diverso dai formati menzionati nella tabella sopra.
- · Parte dei dati di CD-Extra
- BD (dischi Blu-ray)
- HD DVD
- Dischi registrati con una videocamera DVD compatibile con AVCHD

- DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/ DVD+R/DVD-R che non contengono DVD Video, DivX Video, file di immagine JPEG o brani audio MP3.
- · Dischi DVD audio
- DVD-RAM di tipo solo con cartuccia.
- Strato HD di CD Super Audio
- DVD VIDEO con un codice di zona diverso (pagina 159).
- DVD che sono stati registrati su un registratore diverso e non sono stati finalizzati correttamente.

Nota sulle funzioni di riproduzione dei DVD VIDEO/VIDEO CD

Alcune funzioni di riproduzione dei DVD VIDEO/VIDEO CD possono essere state impostate intenzionalmente dai produttori di software. Poiché questo registratore riproduce DVD VIDEO/VIDEO CD in base al contenuto del disco realizzato dai produttori di software, alcune funzioni di riproduzione potrebbero non essere disponibili. Consultare le istruzioni in dotazione con i DVD VIDEO/VIDEO CD.

Codice di zona (solo DVD VIDEO)

Questo registratore riporta stampato sul retro un codice di zona e riproduce unicamente dischi DVD VIDEO (solo riproduzione) contrassegnati dallo stesso codice di zona. Questo sistema viene utilizzato per garantire la protezione del copyright.

Con questo apparecchio è inoltre possibile riprodurre DVD VIDEO con il contrassegno



Se si tenta di riprodurre DVD VIDEO di tipo diverso, sullo schermo del televisore viene visualizzato il messaggio "Riproduzione proibita per codice regione.". A seconda del DVD VIDEO, è possibile che non sia indicato alcun codice di zona sebbene la riproduzione ne sia vietata per limitazioni di zona.



Dischi audio codificati mediante tecnologie di protezione del copyright

Questo prodotto è stato progettato per riprodurre dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).

Alcune case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi audio codificati mediante tecnologie di protezione del copyright. Tra tali dischi, ve ne sono alcuni non conformi allo standard CD che potrebbe non essere possibile riprodurre mediante questo prodotto.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Wote

- Alcuni DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, DVD-RAM o CD-RW/CD-R non possono essere riprodotti con questo registratore per motivi dovuti alla qualità di registrazione, alla condizione fisica del disco o alle caratteristiche del dispositivo di registrazione e del software di creazione. La riproduzione dei dischi non finalizzati correttamente non viene eseguita. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso per la periferica di registrazione.
- Se il disco contiene dati PC che il registratore non è in grado di riconoscere, tali dati possono venire cancellati.
- Non inserire i dischi che non possono essere registrati o riprodotti su questo registratore. Ciò potrebbe provocare un problema di funzionamento del registratore.

Informazioni sul modo di registrazione/ duplicazione

Analogamente ai modi di registrazione standard 3× delle videocassette, è possibile selezionare il modo di registrazione desiderato utilizzando il tasto REC MODE. I modi di registrazione con qualità superiore forniscono una registrazione più bella, ma con il volume maggiore di dati risulta anche un tempo di registrazione inferiore. Viceversa, una durata maggiore fornisce un tempo di registrazione superiore, ma con il volume inferiore di dati risulta una qualità di immagine più ordinaria.

Per selezionare ulteriori opzioni per il modo di registrazione (modo di registrazione manuale), impostare "Modo reg. manuale" su "On (vai al setup)" in Impostazione "Registrazione" (pagina 137). Per registrare immagini con qualità superiore rispetto al modo HQ sul disco rigido, impostare "Modo reg. manuale" su "On (vai al setup)" e poi selezionare "HQ+". La tabella nelle seguenti pagine mostra i tempi di registrazione approssimativi per il disco rigido e i diversi tipi di DVD in ciascun modo di registrazione manuale, oltre agli equivalenti standard del modo di registrazione.

👸 Suggerimento

Per selezionare facilmente un modo di registrazione manuale, premere più volte REC MODE per visualizzare "MN", quindi selezionare un modo di registrazione manuale utilizzando —/

Tempo di registrazione in ciascun modo di registrazione

Le righe in grassetto indicano le notevoli differenze di livello nella qualità dell'immagine di registrazione.

		Tempo di registrazione approssimativo (ore)				
Modo di registrazione		HDD			DVD - DW/	
		RDR- HX680/ HX780/ HX785	RDR- HX980	RDR- HX1080	– DVD+RW/ DVD-RW/ DVD+R/ DVD-R	DVD+R DL/ DVD-R DL
	HQ+*1	23	36	73	_	-
	PCM*2	34	53	105	1 ora 1 min.	1 ora 51 min.
HQ	MN32	34	53	105	1 ora 1 min.	1 ora 51 min.
	MN31	36	57	115	1 ora 5 min.	1 ora 57 min.
	MN30	39	61	120	1 ora 10 min.	2 ore 6 min.
	MN29	42	66	130	1 ora 15 min.	2 ore 15 min.
	MN28	45	70	140	1 ora 20 min.	2 ore 24 min.
	MN27	48	75	150	1 ora 25 min.	2 ore 33 min.
HSP	MN26	50	79	155	1 ora 30 min.	2 ore 41 min.
	MN25	53	84	165	1 ora 35 min.	2 ore 50 min.
-	MN24	56	88	175	1 ora 40 min.	2 ore 59 min.
	MN23	59	92	185	1 ora 45 min.	3 ore 8 min.
	MN22	62	97	195	1 ora 50 min.	3 ore 17 min.
SP	MN21	68	105	210	2	3 ore 35 min.
	MN20	73	115	230	2 ore 10 min.	3 ore 53 min.
	MN19	79	120	245	2 ore 20 min.	4 ore 11 min.
LSP	MN18	84	130	265	2 ore 30 min.	4 ore 29 min.
	MN17	90	140	280	2 ore 40 min.	4 ore 47 min.
-	MN16	96	150	300	2 ore 50 min.	5 ore 5 min.
ESP	MN15	100	155	315	3	5 ore 23 min.
	MN14	105	165	335	3 ore 10 min.	5 ore 41 min.
	MN13	110	175	350	3 ore 20 min.	5 ore 59 min.
	MN12	115	185	370	3 ore 30 min.	6 ore 17 min.
	MN11	120	190	390	3 ore 40 min.	6 ore 35 min.
	MN10	125	200	405	3 ore 50 min.	6 ore 53 min.
LP	MN9	135	210	420	4	7 ore 11 min.
	MN8	150	235	475	4 ore 30 min.	8 ore 4 min.
	MN7	165	265	530	5	8 ore 58 min.

		Te	mpo di re	gistrazione	approssimat	ivo (ore)
Modo di registrazione			HDD		_ DVD+RW/	DVD+R DL/ DVD-R DL
		RDR- HX680/ HX780/ HX785	RDR- HX980	RDR- HX1080	DVD-RW/ DVD+R/ DVD-R	
EP	MN6*3	200	315	635	6	10 ore 46 min.
	MN5*3	235	370	745	7	12 ore 34 min.
SLP	MN4*3	270	425	850	8	14 ore 21 min.
SEP	MN3*3*4	340	530	1060	10	17 ore 57 min.
	MN2*3*4	405	635	1275	12	21 ore 32 min.
	MN1*3*4	455	710	1420	13 ore 22 min.	24

^{*1} Registra a qualità più elevata (15 Mbps).

*3 I titoli registrati nel modo MN6 o in un modo inferiore non possono essere duplicati sui DVD+RW/ DVD+R ad alta velocità.

Risoluzione

La prima cifra si riferisce a quando "Sistema Input Line" è impostato su "NTSC"; la seconda quando è impostato su "PAL/SECAM" in Impostazione "Di base" (pagina 127).

◆ Per il disco rigido ("Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode Off")/ DVD-RW (modo VR)/DVD-R (modo VR) HQ+, PCM, da MN32 a MN16: 720 × 480 / 720 × 576

Da MN15 a MN12: 544 × 480 / 544 × 576 Da MN11 a MN9: 480 × 480 / 544 × 576 MN8 e MN7: 352 × 480 / 352 × 576 Da MN6 a MN1: 352 × 240 / 352 × 288

◆ Per il disco rigido ("Formato REC su HDD" è impostato su "Video Mode On")/ DVD+RW/DVD-RW (modo Video)/DVD+R/ DVD-R (modo Video)

PCM, da MN32 a MN9: 720 × 480 / 720 × 576

MN8 e MN7: 352 × 480 / 352 × 576 Da MN6 a MN1: 352 × 240 / 352 × 288

"♥ Suggerimento

I segnali audio vengono registrati nel formato Dolby Digital a 2 canali (tranne il modo PCM).

4 Note

- Il tempo massimo di registrazione continua sul disco rigido per un singolo titolo è di 12 ore.
 Un titolo più lungo di 12 ore viene diviso.
- I casi descritti di seguito possono causare delle lievi imprecisioni relative al tempo di registrazione.
- Se viene registrato un programma con segnale di ricezione debole, oppure un programma o una sorgente video con scarsa qualità dell'immagine.
- Se la registrazione viene effettuata su un disco su cui è già stato effettuato un montaggio.
- Se viene registrato solo un fermo immagine o semplicemente l'audio.

Quando si registra sul disco rigido nel modo HQ+, le registrazioni vengono eseguite nel formato "Video Mode Off" indipendentemente dall'impostazione "Formato REC su HDD" (pagina 138). Il modo HQ+ non è disponibile per i DVD. Quando si registra sui DVD, il modo di registrazione passa automaticamente al modo HQ anche se è stato impostato il modo HQ+.

^{*2} I segnali audio vengono registrati nel formato PCM a 48 kHz e i segnali video vengono registrati nel modo HQ. Quando si registra un programma bilingue, selezionare l'audio da registrare (pagina 133).

^{*4} Il modo SEP, MN1, MN2 o MN3 non è disponibile per i DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL. Quando si registra sui DVD+RW/DVD+R, il modo di registrazione passa automaticamente al modo SLP anche se è stato impostato il modo SEP, MN1, MN2 o MN3.

Informazioni sulla duplicazione "Alta Velocità"

Tempi necessari (approssimativi) per la duplicazione "Alta Velocità" da disco rigido a DVD (per programma da 60 minuti)*

Velocità*2	6x	2,4x	2x
Modo registra- zione	DVD+RW/ DVD-RW/ DVD+R/ DVD-R ad alta velocità		DVD-R (Doppio strato)
HQ	Circa 10 min.	Circa 25 min.	Circa 30 min.
HSP	Circa 6 min. 40 sec.	Circa 16 min. 40 sec.	Circa 20 min.
SP	Circa 5 min.	Circa 12 min. 30 sec.	Circa 15 min.
LSP	Circa 4 min.	Circa 10 min.	Circa 12 min.
ESP	Circa 3 min. 20 sec.	Circa 8 min. 20 sec.	Circa 10 min.
LP	Circa 2 min. 30 sec.	Circa 6 min. 15 sec.	Circa 7 min. 30 sec.
EP	Circa 1 min. 40 sec.**3	Circa 60 min.*3	Circa 5 min.
SLP	Circa 1 min. 15 sec.*3	Circa 60 min.*3	Circa 3 min. 45 sec.
SEP	Circa 1 min.*3	Circa 60 min.*3	Circa 3 min.*3

^{*1} I valori nella suddetta tabella sono solo di riferimento. I tempi effettivi per la duplicazione richiedono anche il tempo per creare le informazioni di controllo del disco ed altri dati.

*3 La duplicazione "Alta Velocità" non è disponibile quando si duplicano i titoli registrati nel modo SEP, SLP o EP sui DVD+RW e DVD+R.

Informazioni sulla protezione della copia

Questo registratore non consente di registrare immagini dotate di protezione da copia.

Limitazione della duplicazione

Non è possibile duplicare i film ed altri DVD VIDEO sul disco rigido. Inoltre, quando si duplica da un DVD sul disco rigido, le scene contenenti un segnale di protezione contro la copia non possono essere registrate. I titoli contenenti i segnali di protezione da copia "Copia singola" possono essere spostati solo dal disco rigido a un DVD-RW/ DVD-R (modo VR)* (dopo aver spostato il titolo, il titolo originale nel disco rigido viene cancellato). La funzione "Spostamento" viene eseguita utilizzando l'Elenco Duplicazione. I titoli contenenti i segnali di protezione contro la copia "Copia singola" sono indicati con COPY.

Dischi utilizzabili per i segnali protetti

Segnali di protezione contro la copia	Dischi utilizzabili
Copia libera (Nessun segnale di protezione contro la copia)	+RW -RWVR -RWvideo +R -RVR
Copia singola	HDD -RWVR *
Copia proibita	Nessuno

^{*} Solo i DVD-RW/DVD-R (modo VR) compatibili con CPRM.

Il disco registrato può essere riprodotto solo mediante un apparecchio compatibile con CPRM (pagina 157).

CPRM (Content Protection for Recordable Media) è una tecnologia di codifica che protegge il copyright delle immagini.

^{*2} Questa è la velocità massima di registrazione di questo registratore. La velocità di registrazione non può superare il valore indicato nella suddetta tabella anche quando si utilizzano i dischi che supportano le velocità di registrazione superiori. Inoltre, a seconda della condizione del disco, il registratore potrebbe non essere in grado di registrare alla velocità massima di registrazione nella tabella.

Wote

- I titoli protetti nel disco rigido non possono essere spostati.
- La funzione "Spostamento" non è disponibile per la duplicazione HDD/DVD DUB.
- Anche se si cancella una scena che contiene un segnale di protezione contro la copia, le limitazioni della registrazione su quel titolo si conservano.

Elenco dei codici della lingua

Per i dettagli, vedere a pagina 136.

L'ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639: 1988 (E/F).

Numero, lingua (Codice)

```
0701, Irish (ga)
0704, Scots Gaelic (gd)
0712, Galician (gl)
0714, Guarani (gn)
0721, Gujarati (gu)
0801, Hausa (ha)
0809, Hindi (hi)
0818, Croatian (hr)
0821, Hungarian (hu)
0825, Armenian (hy)
0901, Interlingua (ia)
0905, Interlingue (ie)
0911, Inupiak (ik)
0914, Indonesian (in)
0919, Icelandic (is)
0920, Italian (it)
0923, Hebrew (iw)
1001, Japanese (ja)
1009, Yiddish (ji)
1023, Javanese (jw)
1101, Georgian (ka)
1111, Kazakh (kk)
1112, Greenlandic (kl)
1113, Cambodian (km)
1114, Kannada (kn)
1115, Korean (ko)
1119, Kashmiri (ks)
1121, Kurdish (ku)
1125, Kirghiz (ky)
1201, Latin (la)
1214, Lingala (In)
1215, Laothian (Io)
1220, Lithuanian (It)
1222, Latvian (lv);
      Lettish
```

1307, Malagasy (mg) 1309, Maori (mi) 1311, Macedonian (mk) 1312, Malayalam (ml) 1314, Mongolian (mn) 1315, Moldavian (mo) 1318, Marathi (mr) 1319, Malay (ms) 1320, Maltese (mt) 1325, Burmese (my) 1401, Nauru (na) 1405, Nepali (ne) 1412, Dutch (nl) 1415, Norwegian (no) 1503, Occitan (oc) 1513 (Afan)Oromo (om) 1513 (Afan)Oromo (om) 1601, Panjabi (pa) 1612, Polish (pl) 1619, Pashto (ps); Pushto (ps); Pushto (ps); Pushto (ps) 1721, Quechua (qu) 1813, Rhaeto-Romance (rm) 1814, Kirundi (rn) 1815, Romanian (ro) 1821, Russian (ru) 1823, Kinyarwanda (rw) 1901, Sanskrit (sa) 1904, Sindhi (sd) 1907, Sangho (sg) 1908, Serbo-Croatian (sh) 1909, Singhalese (si)

Codice del paese/della zona

Per i dettagli, vedere a pagina 140.

Numero, zona (Codice)

0118, Argentina (ar) 0121, Australia (au) 0120, Austria (at) 0205, Belgio (be) 0218, Brasile (br)	0609, Finlandia (fi) 0618, Francia (fr) 0405, Germania (de) 0811, Hong Kong (hk) 0914, India (in)	1325, Malesia (my) 1324, Messico (mx) 1412, Paesi Bassi (nl) 1426, Nuova Zelanda (nz) 1415, Norvegia (no)	1907, Singapore (sg) 0519, Spagna (es) 1905, Svezia (se) 0308, Svizzera (ch) 2023, Taiwan (tw)	
0301, Canada (ca) 0312, Cile (cl) 0314, Cina (cn) 0411, Danimarca (dk)	0904, Indonesia (id) 0920, Italia (it) 1016, Giappone (jp) 1118, Corea (kr)	1611, Pakistan (pk) 1608, Filippine (ph) 1620, Portogallo (pt) 1821, Russia (ru)	2008, Tailandia (th) 0702, Regno Unito (gb) 2119, USA (us)	

Note relative a questo registratore

Funzionamento

- Se il registratore viene spostato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo o se viene posto in un ambiente molto umido, è possibile che si formi della condensa sulle lenti all'interno del registratore. Se ciò dovesse verificarsi, il registratore potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, se il registratore è acceso, lasciarlo acceso (se è spento, lasciarlo spento) per circa un'ora finché l'umidità evapora.
- Quando si sposta il registratore, estrarre tutti i dischi e non urtare né applicare vibrazioni all'unità del disco rigido per evitare di danneggiare il disco o l'unità del disco rigido (pagina 3).

Regolazione del volume

Non alzare eccessivamente il volume durante l'ascolto di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o con segnali audio assenti. Così facendo, i diffusori potrebbero essere danneggiati nel caso in cui venisse riprodotto un suono a livello massimo

Pulizia

Pulire l'apparecchio, il pannello e i comandi con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol o benzene.

Dischi di pulizia, pulitori per dischi/lenti Non utilizzare dischi di pulizia né i pulitori per dischi/lenti (inclusi i tipi bagnati o spray). Questi potrebbero causare problemi di funzionamento al registratore.

Note sui dischi

 Per mantenere i dischi puliti, tenerli dal bordo. Evitare di toccarne la superficie.
 Polvere, impronte o graffi sulla superficie del disco potrebbero causare eventuali problemi di funzionamento.





- Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore, quali condotti di aria calda, né lasciarli in un'auto parcheggiata al sole, poiché la temperatura interna potrebbe aumentare considerevolmente.
- Dopo la riproduzione, riporre il disco nell'apposita custodia.
- Pulire il disco con un panno di pulizia.
 Procedere dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluente o detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per dischi LP in vinile.
- Non utilizzare i dischi indicati di seguito.
- Dischi con un formato non standard (ad esempio, a forma di cuore o quadrati).
- Dischi su cui sono applicati etichette o adesivi.
- Dischi sui quali sono presenti residui di sostanze adesive.

Sostituzione dei pezzi

Nel caso di riparazione di questa unità, i pezzi riparati potrebbero essere trattenuti a scopo di riutilizzo o riciclaggio.

Note sui brani audin MP3. file di immagine JPEG, file video DivX, e i_Link

Informazioni sui brani audio MP3. sui file di immagine JPEG e sui file video DivX

MP3 è una tecnologia di compressione audio che risponde ad alcune norme ISO/MPEG. JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini.

È possibile riprodurre i brani audio di formato MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) sul disco rigido, sui DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) o DATA DVD (DVD-ROM/ DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R/ DVD-RAM) o riprodurre i file di immagine JPEG sul disco rigido, sui DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) o DATA DVD (DVD-ROM/DVD-RW/DVD-R). DivX® è una tecnologia di compressione del file video, sviluppata dalla DivX, Inc. Questo prodotto è un prodotto ufficiale DivX® Certified. È possibile riprodurre i DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) e i DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM) che contengono i file video DivX. I DATA DVD devono essere registrati secondo il formato ISO9660 Livello 1. Livello 2, Romeo, Joliet o UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* o 2.01 affinché il registratore riconosca i brani MP3, i file di immagine JPEG e i file video DivX.

I DATA CD devono essere registrati secondo il formato ISO9660 Livello 1, Livello 2. Romeo o Joliet affinché il registratore riconosca i brani MP3, i file di immagine JPEG e i file video DivX. È anche possibile riprodurre i dischi registrati in Multisessione/Multibordo.

Consultare le istruzioni in dotazione con le unità del disco e il software di registrazione (non in dotazione) per i dettagli sul formati di registrazione.

* Non disponibile per i brani audio MP3.

Nota sui dischi Multisessione/Multibordo

Se i brani audio e le immagini nel formato di CD musicale o nel formato di Video CD sono registrati nella prima sessione/nel primo bordo, solo la prima sessione/il primo bordo viene riprodotto.

Brani audio MP3. file di immagine JPEG o file video DivX che il registratore può riprodurre

Il registratore può riprodurre i seguenti brani

- Brani audio MP3 con l'estensione ".mp3".
- File di immagine JPEG con lestensione ".jpeg" o ".jpg".
- File di immagine JPEG baseline che sono conformi al formato di file di immagine Exif 2.2* e Y:C_B:C_R che è 4:4:4. 4:2:2 o 4:2:0.
- File video DivX con l'estensione ".avi" o ".divx".
- * "Exchangeable Image File Format" (Formato di file di immagine intercambiabile): Il formato di file utilizzato dalle fotocamere digitali.

Suggerimento

Poiché l'avvio della riproduzione su un disco con molte strutture richiede più tempo, si consiglia di creare album contenenti al massimo due strutture.

43 Note

- · Il registratore riproduce tutti i dati con l'estensione ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" o ".divx" anche se non sono nel formato MP3, JPEG o DivX. La riproduzione di questi dati può generare un rumore molto intenso che può danneggiare il sistema dei diffusori.
- · A seconda del disco, la riproduzione normale potrebbe non essere possibile. Per esempio, l'immagine potrebbe non essere chiara, la riproduzione potrebbe sembrare non uniforme, l'audio potrebbe saltare e così via.
- · A seconda del disco, potrebbe volerci un po' di tempo per l'avvio della riproduzione.
- · Alcuni file non possono essere riprodotti.

- Per i brani audio MP3 e i file video DivX, il registratore può riprodurre fino a 99 album ciascuno su un DATA CD o DATA DVD. È possibile riprodurre fino a 99 brani e file in un album.
- Per i file di immagine JPEG, il registratore può caricare fino a 99 album e/o fino a 999 file in un album per volta su un DATA CD/DATA DVD o sul dispositivo USB collegato. Per vedere gli album che non sono caricati, ricaricarli.
- Il passaggio all'album successivo o a un altro album può richiedere un po' di tempo.
- La dimensione di immagine che può essere visualizzata è limitata. Possono essere visualizzate le seguenti dimensioni di immagine: larghezza 160–5.120 pixel per altezza 120– 3.840 pixel.
- Questo registratore supporta i brani audio MP3 registrati con una frequenza di campionamento di 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz.
- Non è possibile riprodurre un brano audio MP3 superiore a 1 GB.
- Il registratore non è conforme ai brani audio di formato mp3PRO.
- Il registratore non può riprodurre un file video DivX di dimensione superiore a 720 (larghezza) × 576 (altezza)/4 GB.
- Il registratore potrebbe non riprodurre un file video DivX quando il file è stato unito da due o più file video DivX.

Note sulla copia dei file di immagine JPEG/brani audio MP3

- Non è possibile copiare i file di immagine JPEG/ brani audio MP3 sul disco rigido se:
 - Il numero totale di album di immagine JPEG sul disco rigido supera 999.
 - Il numero totale di file di immagine JPEG/ brani audio MP3 in un album supera 999.
 - I brani audio MP3 in un album supera 999.
 I brani audio MP3 sono 1 GB o più grandi.
- Tenere presente che la dimensione dei file di immagine JPEG copiati sul disco rigido potrebbe essere aumentata automaticamente per adattarsi allo schermo del televisore.
- Non è possibile copiare i file di immagine JPEG su un DATA DVD finalizzato su altri registratori o periferiche.
- Se appare un messaggio di avvertimento indicando che il disco rigido è pieno, cancellare diversi album o file per creare dello spazio. Per i dettagli sulla cancellazione dei brani o dei file, vedere a pagina 107 o 119.

Informazioni su i.LINK

La presa DV IN su questo registratore è compatibile con i.LINK per le videocamere digitali.

i.LINK è il termine più noto del bus di trasporto dati IEEE 1394 proposto da SONY ed è un marchio di fabbrica approvato da numerose aziende

IEEE 1394 è uno standard internazionale definito dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Per i dettagli sul modo di duplicare quando questo registratore è collegato ad un altro apparecchio video dotato delle prese DV, vedere a pagina 97.

La presa DV su questo registratore può immettere solo segnali DVC-SD. Non consente di emettere segnali. La presa DV non accetterà segnali MICRO MV da apparecchi quali una videocamera digitale MICRO MV con una presa i.LINK.

Per ulteriori precauzioni, vedere le note a pagina 97.

Per i dettagli sulle precauzioni quando si collega questo registratore, consultare anche il manuale di istruzioni per l'apparecchio da collegare.

Wota

Normalmente solo un apparecchio può essere collegato a questo registratore con il cavo i.LINK (cavo di collegamento DV). Quando si collega questo registratore a un apparecchio compatibile con i.LINK dotato di due o più prese i.LINK (prese DV), consultare il manuale di istruzioni dell'apparecchio da collegare.

i.LINK e sono marchi di fabbrica.

Caratteristiche tecniche

Sistema

Laser: Laser semiconduttore Copertura dei canali*

PAL (B/G)

VHF da E2 a E12

(Compresocanale C)

(48,25 - 224,25 MHz)

Canali italiano VHF da A a H

(53,75 - 210,25 MHz)

UHF da E21 a E69

(471,25 – 855,25 MHz)

CATV da S01 a S05, da S1 a S20

(69.25 - 97.25 MHz, 105.25 -

294,25 MHz)

HYPER da S21 a S41

(303.25 - 463.25 MHz)

Frequenza intermedia*

FI-Video: 38.9 MHz FI-Audio: 33.4 MHz 33.16 MHz

La suddetta copertura dei canali garantisce semplicemente la ricezione dei canali tra gli intervalli indicati. Ma non garantisce la possibilità di ricezione di segnali in tutte le circostanze. I canali che possono essere ricevuti sono diversi a seconda del paese/ della zona.

Ricezione video: Sistema sintetizzatore

di frequenza

Ricezione audio: Sistema a divisione di

frequenza portante

Uscita antenna: Presa antenna

asimmetrica da 75 ohm

Timer: Orologio: Al quarzo/Indicazione oraria: Formato 24 ore (digitale)

Formato di registrazione video:

MPEG-2, MPEG-1

Formato di registrazione audio/ velocità di trasmissione bit applicabile: Dolby Digital 2 canali

256 kbps/128 kbps (in modo EP, SLP, e SEP), PCM

Ingressi e uscite

LINE 2 OUT

(AUDIO): Presa fono/2 Vrms/10 kilohm

(VIDEO): Presa fono/1.0 Vp-p (S VIDEO): Mini DIN a 4 piedini/

Y:1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)

LINE 2 IN

(AUDIO): Presa fono/2 Vrms/più di

22 kilohm

(VIDEO): Presa fono/1,0 Vp-p (S VIDEO): Mini DIN a 4 piedini/

Y:1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)

LINE 3 - TV: 21 piedini

CVBS OUT

S-Video/RGB OUT (segnale a monte)

LINE 1/DECODER: 21 piedini

CVBS IN/OUT

S-Video/RGB IN

Decodificatore

DV IN: 4 piedini/i.LINK S100

DIGITAL OUT (COAXIAL): Presa fono/

0.5 Vp-p/75 ohm

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, P_B/C_B, P_R/C_R):

Presa fono/Y: 1.0 Vp-p.

P_B/C_B: 0,7 Vp-p, P_R/C_R: 0,7 Vp-p

G-LINK*: Minipresa

HDMI OUT: Connettore HDMITM USB:

> Presa USB di tipo A (Per il collegamento della fotocamera digitale, del lettore di schede di memoria, della memoria USB e del camcorder HDD)

Presa USB di tipo B (Per il collegamento di stampanti compatibili con PictBridge)

Generali

Requisiti di alimentazione:

220-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo energetico: 43 W Dimensioni (circa):

> $430 \times 66.5 \times 286.5$ mm (larghezza/ altezza/profondità) incluse le parti sporgenti

^{*} di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87

Capacità dell'unità di disco rigido:

RDR-HX680/HX780/HX785:

160 GB

RDR-HX980: 250 GB RDR-HX1080: 500 GB

Peso (circa): 4,4 kg

Temperatura di utilizzo: da 5°C a 35°C Umidità di utilizzo: da 25% a 80%

Accessori in dotazione:

Cavo di alimentazione (1)

Cavo dell'antenna (1)

Telecomando (1)

Dispositivo di controllo del set top

box (1)*

Pile R6 (formato AA) (2)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

^{*} Solo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080

Indice analitico

Le parole tra virgolette vengono visualizzate nelle indicazioni su schermo.

"AFT" 130 "Agenda" 52 "Aggiungere a Play List" "Album Foto" 109, 114 ANGLE 73, 116 "Ann. finaliz." 49 "Annulla" 81 "Annulla protezione" 119 Annullamento della finalizzazione 49 Antenna 17 "Assegna protez.disco" 46 Assegnazione di un nome 45 AUDIO 73 "Audio DRC" 135 "Audio Esterno" 133 Audio principale 62, 65, Audio secondario 62, 65, 133 "Auto" 126 "Auto Capitolo(DVD+R/ +RW)" 138 "Auto Capitolo(HDD/ VR)" 137 "Auto Capitolo(Video)" 138 "Auto Setup Canali" 28, 128

В

Blocco bambini 14 Brani audio MP3 71 'BRAVIA' Sync 22

"Cambia Genere" 82 Camcorder DV 97 Camcorder HDD 93 Canal Plus 35 "Canale" 129 "Cancella album" 119 Capitolo 44, 62, 65 Cavo audio 24 Cavo di alimentazione 25 Cavo HDMI 20, 24 Cavo video 20 CD 158 "Chase Play" 77 Codice del paese/della zona 165 Codice di zona 159 Collegamento cavi audio 24 cavi video 20 cavo dell'antenna 17 cavo HDMI 20, 24 il dispositivo di controllo del set top box 17 il dispositivo USB 102, 109 una stampante 120 COMPONENT VIDEO OUT 21 "Conferma stampa" 145 "Config. Disco" 45, 47, 50, 125 Controllo del televisore tramite il telecomando 26 "Copia" 111 Copia album 102 brani audio 102 File di immagine JPEG 109 "Copia Album" 103 "Copia contenuto album" 111 "Copia foto da una fotocamera digit." 110

Copia libera 163 Copia proibita 163 "Copia ris. DVD" 91 Copia singola 163 "Copia su DVD" 111, 112 "Copia su HDD" 110 "Copia tutto su HDD" 110 "Copiare traccia" 103 **CPRM 157** "Creare x-Pict Story." 117 Creazione di un disco di riserva 91 Creazione di una Playlist 85

D DATA CD 158 DATA DVD 158 "Decoder" 36, 130 "Di base" 125, 126 DIGITAL OUT (COAXIAL) 24 Dischi registrabili 156 Dischi riproducibili 156, 158 Dischi utilizzabili 156, Display del pannello frontale 15 "Display frontale" 143 Dispositivo di controllo del set top box 17, 31 "Dividi" 82, 84, 86 DivX "Codice Registrazione" 144

Dolby Digital 24, 134 "Download da TV" 28, 128 DTS 24, 135 Duplicazione "Alta Velocità" 163

Elenco Duplicazione 89 HDD/DVD DUB 88 Spostamento 163 "Duplicazione completa"

96

Duplicazione con	F	"Imposta Preview" 144
camcorder DV 97	Fermo immagine 74	Impostazione automatica
"Duplicazione	File video DivX 71	dell'orologio 28, 126
manuale DV"	Finalizza 47	Impostazione del sistema
100	"Finalizzazione" 47	GUIDE Plus+ 29
"Duplicazione One-	"Formato REC su HDD"	Impostazione manuale
Touch DV" 99	138	dell'orologio 28, 126
"Riproduzione DV"	"Formatta" 50	Impostazione Rapida 28,
101	"Formatta DVD-RW" 125	127
Duplicazione con	"Formatta HDD" 126	Impostazioni del disco 45,
camcorder HDD 93	Formattazione 50	47, 50, 125
"Duplicazione		"Indic. di angolo." 73,
completa" 96	G	141
"Duplicazione del	Gestione	"Info" 52
camcorder	Brani audio sul	"Ingresso Audio" 133
HDD" 96	Music Jukebox	Ingresso audio 25
Duplicazione One	107	"Ingresso DV" 98, 134
Touch 95	File di immagine	"Ingresso LINE 1" 132
"Duplicazione del	JPEG 119	Ingresso video 21
camcorder HDD" 96	"Guida" 52	INPUT 68
"Duplicazione manuale	"Guida a schermo" 143	"Input sistema colore"
DV" 100	Guida alla soluzione dei	131
"Duplicazione One-Touch	problemi 146	"Installazione" 52
DV" 99	GUIDE 51, 57	
(CD) 11 ((GOIDE 31, 37	J
"Durata" 66		J
DV IN 98	н	Jukebox 102
	Н	-
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156	HDMI	-
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156	HDMI "4:3 Uscita Video"	Jukebox 102
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156	HDMI "4:3 Uscita Video" 142	Jukebox 102
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142	Jukebox 102 L "La Mia TV" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per	Jukebox 102 L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42 Modo di anteprima	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42 Modo di anteprima 43, 144	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42 Modo di anteprima 43, 144 Immissione di caratteri 44	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42 Modo di anteprima 43, 144 Immissione di caratteri 44 "Imp. Genere" 81	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52
DV IN 98 DVD VIDEO 158 DVD+R 156 DVD+RW 156 DVD-R 156 DVD-RAM 158 DVD-RW 156 E "Easy Timer" 61 Elenco Titoli 41 "Genere" 42 Miniatura 42 "Ordina tit." 42 "Elim. A-B" 82 "Elimina" 67, 81, 82, 84,	HDMI "4:3 Uscita Video" 142 "Colore" 142 "Controllo per HDMI" 143 "Risoluzione Schermo" 141 "Uscita Audio" 143 HDMI OUT 21, 24 "HELP Impostazioni" 127 I i.LINK 168 Immagine della miniatura 42 Modo di anteprima 43, 144 Immissione di caratteri 44	L "La Mia TV" 52 "Lettura continua" 139 LINE 1/DECODER 32 LINE 2 IN 33 "Lingua" 136 "Lingua Audio" 136 "Lingua Automatica" 136 "Lingua Menu DVD" 136 "Lingua OSD" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lingua Sottotitoli" 136 "Lista-Canali" 52

"Manuale" 126 Manutenzione dei dischi 166 MENU 71 Menu menu del DVD 71 menu principale 71 "Modalità pausa" 139 "Modifica" 67, 81, 107 Modifica 80 capitoli 83 Playlist 85	N NICAM 62 "Nome" 130 "Nome album" 107 "Nome Artista" 107 "Nome brano" 107 "Nome Gen" 81 "Nome Play List" 108 "Nome Titolo" 81 "Non protetto" 82 "NTSC su TV PAL" 132 Numero del capitolo 44 Numero del titolo 44 "Nuovo album" 119	Proiezione di diapositive 116
titoli 81 "Modo di comando" 27, 143 Modo di registrazione 40, 160 Modo di registrazione manuale 137 Modo di riproduzione "Programma" 76, 106 "Ripeti A-B" 75 "Ripetizione" 75 Modo pagina 42, 104, 115 "Modo reg. manuale" 137 Modo Video 156 Modo VR 156 "Montaggio compatibile Video mode." 80 "Montaggio Frame Accurate" 80 "Mostra Sottotitoli" 136 MPEG 24, 135 "Multi-Modo" 81, 119 "Music Jukebox" 102	ONE-TOUCH DUB 95, 99 "Opzioni" 143 "Opzioni 2" 145 "Ordina tit." 42 "Originale" 42, 80, 104 "Ottimizza HDD" 126 P Pannello frontale 14 Pannello posteriore 16 Parti e comandi 12 "Pausa TV" 77, 145 Pausa TV dal vivo 77 PAY-TV 35 PBC 72 PDC 61, 64 Pile 26 PLAY MODE 75, 76 Playlist 42, 80, 104 "Programma" 76, 106 "Progressivo" 29	Qualità dell'immagine 122 Quick Timer 62, 65 R REC 39 "REC Bilingue" 133 REC MODE 160 REC STOP 39, 95, 99 Reg. Diretta TV 22, 39 "Registrazione" 137 Registrazione 57 durante la visione di un altro programma 39 formato di registrazione 156 modo di registrazione 40, 160 regolazione dell'immagine 122 tempo di registrazione 40, 160 Registrazione bilingue 62, 65

S

S VIDEO 21 "Salta" 128 "Salta 1volta" 68 "Scambio canali" 131 Scansione audio 74 "Scansione Automatica" 28, 128 Segnali di protezione contro la copia 163 "Selez. NICAM" 133 "Setup manuale CAN" 128 "Setup Orologio" 28, 126 "Sintonizzatore" 128 Sintonizzatore satellitare 34 "Sist. Sonoro" 130 "Sistema CH" 129 Sistema GUIDE Plus+51, 57 "Sistema Input Line" 127 Sistema TV 130 SMARTLINK 22, 144 Spazio sul disco 80 "Sposta" 85, 86 Stampa dei file di immagine JPEG 120 SUBTITLE 73 Super VIDEO CD 158

T

Tasti numerici 79
Telecomando 12, 26
Tempo di registrazione 40, 160
Tempo rimanente 44
TIMER (solo RDR-HX680) 63
Tipi di dischi 156, 158
"Tipo TV" 29, 139
Titolo 44
TOP MENU 71
TV PAUSE 77
TV ← 26, 39
TV/DVD 27, 39

U

"Unire" 84, 85 USB 94 "Uscita Audio" 134 "Uscita HDMI" 141 "Uscita LINE 3" 132 "Uscita PCM 96kHz" 135 Uso dei menu di impostazione 125

٧

Verifica/modifica/ annullamento delle impostazioni del timer 66 Verifica/Modifica/ Annullamento delle impostazioni del timer (per RDR-HX680) 67 VIDEO CD 158 "Video Component Out" 132 "Video In/Out" 131 VPS 61, 64

X

x-Pict Story 117 "Play List" 117 "Tema" 117

Ζ

Zoom 116 ZWEITON 62



Stampato su carta riciclata al 70% o più.



3-293-881-**31**(1)